

ACTION-X3



Merci pour votre confiance et pour l'achat de ce smartphone.
Le guide utilisateur vous vous permettra d'appriivoiser votre nouvel appareil.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Étanche et résistant (IP68)
- Batterie longue durée (3 500 mAh)
- X-Link : Système de connexion magnétique innovant qui permet la charge et le transfert de données
- Photos/vidéos 12 MP avec technologie large pixel et AF à contraste de phase
- Technologie de suppression du bruit et haut-parleur 80 dB

L'ACTION-X3 est certifié MIL-STD-810G*.

La norme militaire MIL-STD-810G a été créée par l'armée américaine pour reproduire les conditions d'utilisation d'appareils électroniques sur le terrain dans des conditions extrêmes. L'ACTION-X3 a été testé en laboratoire pour résister à des environnements outdoor hostiles et exigeants.

Il a passé les 11 tests suivants : résistance basse pression (altitude : + de 4000m), aux températures extrêmes (de -40°C/-40°F jusqu'à 60°C/140°F), résistance aux chocs de températures, aux radiations solaires (UV), à la pluie, au brouillard salin, résistance à la contamination par fluide (2-propanol), aux vibrations, résistance aux chocs et aux fortes accélérations.

L'Action-X3 est adapté à toutes les situations les plus exigeantes : saut en parachute, parapente, aviation, kayak extrême, vélo, quad, moto, 4x4, jet ski, mais aussi fortes chaleurs, froid extrême, fortes pluies.. Il est également adapté à une utilisation en laboratoire, ou aux métiers du bâtiment.

TABLE DES MATIÈRES

MESURES DE SÉCURITÉ

Informations relatives à la sécurité générale	5
Informations relatives à l'étanchéité.....	8
Dispositifs médicaux.....	9
Sécurité Routière	9
Alimentation et charge.....	10
Protection auditive.....	12
Protection de l'environnement.....	12
Nettoyage et entretien.....	13
Appel d'urgence.....	13
Recommandation pour réduire l'exposition de l'utilisateur aux radiations.....	14

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformité.....	14
Bandes de fréquences et puissance.....	15
Informations relatives aux accessoires et logiciels.....	16
Débit d'absorption spécifique (DAS).....	16
Droits d'auteur	17

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

Aperçu du téléphone.....	18
Lanière.....	19
Les « + » de l'Action-X3.....	19
Système de fixation – X-BLOCKER.....	20
Application X3 Sensors.....	20
Fonction Touch-lock.....	21
Fonction SOS.....	22
Touche programmable.....	22
Installation de la carte SIM.....	23

Batterie.....	25
Mise en marche / arrêt du téléphone.....	28

ÉLÉMENTS DE BASE

Gestes sur l'écran tactile.....	30
Centre de notifications.....	32
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	33
Personnalisation de l'écran.....	33
Modification de la date et de l'heure.....	33
Gestion des appareils et des données.....	34

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

Écran d'accueil.....	34
Téléphone.....	35
Contacts.....	36
Messages.....	37
Caméra.....	38
Galerie.....	38
Calculatrice.....	39
Musique.....	39
Navigateur.....	40
E-mail.....	40
Mises à jour système.....	40

ANNEXE

Informations importantes.....	41
Limitation de responsabilité.....	41
Dépannage.....	42

MESURES DE SÉCURITÉ

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Le non-respect des consignes de sécurité suivantes pourrait causer un incendie, un choc électrique, des blessures ou un endommagement de votre téléphone ou d'un autre bien. Lisez toutes les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre téléphone.

- N'allumez pas votre téléphone lorsque son utilisation est interdite, s'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
- Evitez l'exposition aux champs magnétiques.
- Veuillez éteindre votre téléphone dans les avions et les aéroports lorsque l'on vous en fait la demande.
- Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone est susceptible d'affecter les performances de ce type d'appareils.
- Ne mettez pas votre téléphone ni ses accessoires dans des contenants ayant un fort champ magnétique.
- Ne laissez pas de supports de stockage de données magnétiques à proximité de votre téléphone. Les radiations émises par le téléphone sont susceptibles d'effacer les informations qui y sont stockées.
- Maintenez le téléphone à l'abri de la lumière directe du soleil. N'exposez pas votre téléphone à de fortes températures, et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables (station-service, par exemple).
- Maintenez votre téléphone à 15 mm de votre corps au minimum lorsque vous passez des appels.
- Les petites pièces peuvent provoquer des étouffements.
- Votre téléphone peut émettre un son élevé.
- Évitez de cogner ou d'endommager votre téléphone.

- Certaines pièces de votre téléphone sont en verre. Le verre est susceptible de se briser si votre téléphone tombe sur une surface dure ou subit un impact important. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre du téléphone et ne tentez pas de retirer le verre brisé du téléphone. N'utilisez plus votre téléphone tant que la pièce en verre n'a pas été remplacée par un opérateur agréé.
- Ne tentez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- La prise de courant doit être installée près du téléphone et doit être facile d'accès.
- Respectez l'ensemble des lois ou réglementations relatives à l'utilisation du téléphone. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez votre téléphone.
- Suivez à la lettre les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone ou votre PC pourraient être endommagés.
- Nettoyez votre téléphone avec un chiffon doux et sec. Veuillez ne pas utiliser d'eau, d'alcool, de savon ou de produits chimiques.
- Veillez à sauvegarder vos données importantes. Une réparation ou d'autres facteurs peuvent engendrer une perte des données.
- Ne déconnectez pas le téléphone lors d'opérations de transfert de fichiers ou de formatage de la mémoire. Ceci pourrait causer une défaillance du programme ou endommager les fichiers.
- Maintenez le téléphone et le chargeur hors de la portée des enfants. Ne laissez pas des enfants utiliser le téléphone ou le chargeur sans surveillance.
- Maintenez les petits accessoires du téléphone hors de la portée des enfants, afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Ne laissez pas vos enfants ou vos animaux mâcher ou lécher l'appareil.
- Ne modifiez pas et ne reconditionnez pas votre téléphone.

- N'exposez pas votre téléphone à des flammes, une explosion ou d'autres sources de danger.
- Veuillez éteindre votre téléphone à proximité de matériaux ou liquides explosifs.
- Le téléphone doit être uniquement connecté à une interface USB de version 2.0.
- Les températures de fonctionnement idéales sont comprises entre 0 °C et 40 °C. Les températures de stockage idéales sont comprises entre -20 °C et 50 °C.
- Arrêtez d'utiliser votre appareil si l'une de ses parties est fissurée, cassée ou si elle surchauffe.
- N'appuyez pas sur vos yeux, vos oreilles ou sur une quelconque partie du corps avec votre appareil et ne le mettez pas dans votre bouche.
- N'utilisez pas le flash à proximité des yeux de personnes ou d'animaux.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur pendant un orage.
- N'utilisez que les accessoires originaux de ce téléphone et n'installez pas sa batterie dans un autre téléphone.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTANCHÉITÉ

- Vous venez d'acquérir un téléphone portable conforme à la norme internationale IP68. Afin de garantir une utilisation et une étanchéité optimales, assurez-vous que tous les volets recouvrant les ouvertures et le cache sont correctement fermés.
- N'ouvrez pas la coque arrière de l'appareil si celui-ci se trouve dans l'eau ou dans un environnement très humide.
- Le joint en caoutchouc fixé sur le cache est un composant clé de l'appareil. Faites attention à ne pas endommager le joint en caoutchouc lorsque vous ouvrez ou fermez le cache. Assurez-vous que le joint ne soit couvert d'aucun résidu, tel que du sable ou de la poussière, pour éviter d'endommager l'appareil.
- Le cache et les volets recouvrant les ouvertures peuvent se desserrer en cas de chute ou de choc.
- Assurez-vous que tous les caches sont correctement alignés et parfaitement fermés.
- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou que le microphone ou le haut-parleur est mouillé, il se peut que le son ne soit pas clair lors d'un appel. Assurez-vous que le microphone ou le haut-parleur est propre et sec en l'essuyant avec un chiffon sec.
- Si l'appareil est mouillé, séchez-le soigneusement avec un chiffon doux et propre.
- La résistance à l'eau de l'appareil peut entraîner de légères vibrations dans certaines conditions. De telles vibrations, par exemple lorsque le volume est réglé à un niveau élevé, sont tout à fait normales et n'affectent pas le bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne démontez pas la membrane d'étanchéité du microphone ou des haut-parleurs et n'utilisez pas d'appareils pouvant l'endommager.
- Une fluctuation des températures peut entraîner une augmentation ou une baisse de la pression, qui pourra affecter la qualité du son. Le cas échéant, ouvrez les volets afin d'évacuer l'air

DISPOSITIFS MÉDICAUX

- Veuillez éteindre votre téléphone dans les hôpitaux et autres infrastructures médicales le demandant.
- Votre téléphone contient des radios qui émettent des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les pacemakers ou d'autres dispositifs médicaux.
- Si vous portez un pacemaker, maintenez une séparation d'au moins 20 cm entre votre pacemaker et votre téléphone.
- Tenez l'appareil du côté opposé à l'implant.
- Si vous pensez que votre téléphone interfère avec votre pacemaker ou tout autre dispositif médical, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical.
- Lorsque vous réalisez des activités répétitives, comme une saisie de texte ou des jeux sur votre téléphone, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans vos mains, vos bras, vos poignets, vos épaules, votre cou ou d'autres parties de votre corps. Si vous ressentez une gêne, arrêtez d'utiliser votre téléphone et consultez votre médecin.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Respectez toutes les mesures et les normes de sécurité relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous conduisez.
- Respectez l'ensemble des lois locales. Gardez toujours vos mains libres pour conduire le véhicule quand vous êtes au volant. Au volant, votre première préoccupation doit être la sécurité routière.
- Arrêtez-vous sur le bas-côté et garez-vous avant de recevoir ou de passer un appel, si les conditions de circulation l'exigent.
- Les fréquences radioélectriques peuvent perturber certains systèmes électroniques présents dans votre véhicule, comme l'autoradio et les équipements de sécurité.

- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, veuillez ne pas encombrer son accès en plaçant un équipement sans fil portable ou fixe devant. Dans le cas contraire, vous risquez d'empêcher le fonctionnement de l'airbag et de causer de graves blessures corporelles.
- Si vous écoutez de la musique, veillez à maintenir le volume à un niveau raisonnable pour que vous soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Ce point est particulièrement important lorsque vous êtes à proximité d'une route.
- Le fait d'utiliser votre téléphone dans certaines circonstances peut vous distraire et peut causer un danger. Respectez les règles qui interdisent ou restreignent l'utilisation d'un téléphone ou d'écouteurs (par exemple, évitez d'envoyer des textos au volant d'une voiture ou d'utiliser des écouteurs lorsque vous faites du vélo).

ALIMENTATION ET CHARGE

- Ne la jetez pas au feu
- Ne provoquez pas de court-circuit
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C / 140 °F
- Recyclez la batterie selon les normes en vigueur.
- Chargez votre téléphone à l'aide du câble USB et de l'adaptateur électrique fournis. L'utilisation d'un adaptateur ou d'un câble incompatible peut endommager votre téléphone de manière permanente.
- L'adaptateur électrique doit être installé près du téléphone et doit être facile d'accès.
- L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou le chargement en présence d'humidité, peut causer un choc électrique.
- L'adaptateur électrique est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- La prise de courant doit être facile d'accès. La prise ne doit pas être bloquée pendant l'utilisation.

- Pour déconnecter totalement le téléphone de l'alimentation secteur, débranchez le câble CA/CC de la prise électrique murale.
- Les adaptateurs électriques peuvent devenir chauds pendant l'utilisation normale, et un contact prolongé peut causer des blessures.
- Prévoyez toujours une aération suffisante autour des adaptateurs électriques pendant leur utilisation.
- L'aération ne doit pas être gênée en couvrant les orifices d'aération avec des objets (par exemple, journaux, nappes, rideaux, etc.) afin d'éviter une surchauffe et un dysfonctionnement. Maintenez un espace libre d'au moins 10 cm autour du téléphone.
- Le téléphone doit être utilisé dans des zones à climat tempéré.
- Ne branchez pas ou ne débranchez pas un port USB avec des mains mouillées, car cela pourrait entraîner un risque de choc électrique.
- Le téléphone étant équipé d'une batterie interne rechargeable, n'exposez pas le produit à des chaleurs excessives (soleil, feu, etc.).
- Évitez d'utiliser le connecteur pour réaliser plusieurs actions et faites en sorte que les terminaux de la batterie ne touchent aucun élément conducteur, tel que du métal ou du liquide.

PROTECTION AUDITIVE



Ce téléphone respecte les réglementations actuelles en matière de limitation du volume de sortie maximal. Une écoute prolongée avec des écouteurs à un volume élevé peut provoquer une baisse de l'audition !

- Arrêtez d'utiliser le produit ou baissez le volume si vous sentez que vos oreilles bourdonnent.
- Ne réglez pas le volume à un niveau trop élevé, le corps médical recommande de ne pas s'exposer de façon prolongée à un volume élevé.
- Utilisez intelligemment les écouteurs, car une pression sonore excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque peut provoquer une perte auditive.
- Afin d'éviter tout dommage auditif, un volume élevé sur de longues périodes est à proscrire.
- Veuillez n'utiliser que les écouteurs fournis avec votre téléphone.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Veuillez respecter les règles locales en matière d'élimination des déchets lorsque vous vous débarrassez de l'emballage, de la batterie et du téléphone usagé. Déposez-les dans un point de collecte afin qu'ils soient correctement recyclés. Ne jetez pas de téléphones ou de batteries usagés dans une poubelle ordinaire.
- Veuillez déposer les batteries au lithium usagées et que vous ne souhaitez pas conserver dans un endroit conçu à cet effet. Ne les jetez pas à la poubelle.



Ne jetez pas de téléphones ou de batteries usagés dans une poubelle ordinaire.

La batterie présente un risque d'explosion si vous la remplacez par un modèle non adapté. Débarrassez-vous des batteries usagées selon les instructions.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le téléphone avant toute opération de nettoyage ou d'entretien. Le chargeur doit être débranché de la prise. Le téléphone et le chargeur doivent être déconnectés afin d'empêcher tout choc électrique ou court-circuit de la batterie ou du chargeur.
- Ne nettoyez pas le téléphone ou le chargeur à l'aide de substances chimiques (alcool, benzène), d'agents chimiques ou d'agents nettoyants abrasifs pour éviter d'endommager les pièces ou de causer un dysfonctionnement. Le nettoyage peut s'effectuer avec un chiffon doux antistatique légèrement humide.
- N'éraflez pas et n'altérez pas l'étui du téléphone, car les substances contenues dans la peinture pourraient causer une réaction allergique. Si une telle réaction se produit, cessez immédiatement d'utiliser le téléphone et consultez un médecin.
- Éliminez la poussière de la prise d'alimentation et maintenez cette dernière au sec afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si le téléphone ou ses accessoires ne fonctionnent pas correctement, contactez votre fournisseur local.
- Ne démontez pas le téléphone ou ses accessoires vous-même.

APPEL D'URGENCE

Dans le cadre d'une situation d'urgence, si le téléphone est allumé et que vous vous situez dans la zone de couverture du réseau, il peut être utilisé pour émettre un appel d'urgence. Néanmoins, les numéros d'appel d'urgence peuvent ne pas être accessibles à tous les réseaux. Vous ne devez jamais vous fier à votre téléphone pour émettre des appels d'urgence.

RECOMMANDATIONS POUR REDUIRE L'EXPOSITION DE L'UTILISATEUR AUX RADIATIONS

- Utilisez votre téléphone portable dans des endroits couverts par le réseau afin de réduire la quantité de radiation reçue (en particulier dans les parkings souterrains et lors de déplacements en train ou dans la voiture).
- Utilisez votre téléphone dans de bonnes conditions de réception (par ex. : nombre maximal de barres de réseau).
- Utilisez un kit mains libres.
- Lors d'un appel, éloignez le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CONFORMITÉ



- CROSSCALL déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La dernière version applicable de la déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>
- Restrictions relatives à la bande de 2,4 GHz : Norvège : ce sous-paragraphe n'est pas applicable à la zone géographique située dans un rayon de 20 km par rapport au centre de Ny-Ålesund. Restrictions relatives à la bande de 5 GHz : d'après l'article 10, paragraphe 10, de la directive 2014/53/UE, l'emballage indique que cet équipement hertzien est soumis à certaines restrictions lorsqu'il est mis sur le marché en Belgique (BE), Bulgarie (BG), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne, (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SL), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), Turquie (TR), Norvège (NO), Suisse (CH), Islande (IS) et Liechtenstein (LI).

La fonction WLAN de cet appareil est limitée à une utilisation à l'intérieur lorsqu'il est utilisé dans la plage de fréquence allant de 5 150 à 5 350 MHz.

BANDE DE FRÉQUENCES ET PUISSANCE

- Bandes de fréquences utilisées par l'équipement hertzien : certaines bandes peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Veuillez contacter l'opérateur local pour obtenir de plus amples informations.
- Signaux de fréquence radio maximum émis dans la bande de fréquences où l'équipement hertzien fonctionne : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée spécifiée dans la norme harmonisée associée.

Les limites nominales des bandes de fréquence et de la puissance de transmission (rayonnée et/ou par conduction) applicables à cet équipement hertzien sont les suivantes :

BANDES	FREQUENCE	PUISSANCE MAX
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
GSM1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
GSM1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
WCDMA B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE B3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE B7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE B28	703MHz-803MHz	23±2dBm
WIFI	2400MHz-2483.5MHz	<20 dBm
	5170MHz-5835MHz	<20 dBm
Bluetooth	2400MHz-2483.5MHz	<10 dBm
NFC	13.56MHz	<42dBμA/m

INFORMATIONS RELATIVES AUX ACCESSOIRES ET LOGICIELS

Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires suivants :

INFORMATIONS SUR LES ACCESSOIRES	MODÈLE	DONNÉES TECHNIQUES
chargeur CA	Modèle type UE : ST050020CT/Cross-call : CSAC3.BK.NN0EU Modèle type Royaume-Uni : ST-050020CT/Cross-call : CSAC3.BK.NN0UK	ALIMENTATION : 100-240V~50/60HZ 350mA Puissance de sortie : 5.0VDC, 2400mA
Écouteur	S-185-2	3mW, 20-20Khz, 16Ω
Cable USB de type C	Crosscall : CPC.BK.NN0001	USB 2.0, 480Mbps, 3A

La version logicielle du produit est L1407.X.XX.XX.XXXX (où X=0 à 9, A à Z, représentant les mises à jour sur l'expérience utilisateur, les correctifs de sécurité, etc.). Des mises à jour logicielles sont publiées par le fabricant pour corriger les bogues ou améliorer les fonctions après le lancement du produit. Toutes les versions logicielles publiées par le fabricant ont été vérifiées et respectent toujours les règles applicables.

Tous les paramètres de radiofréquence (par exemple, la bande de fréquences et la puissance de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent être modifiés par ce dernier. Les dernières informations relatives aux accessoires et logiciels sont disponibles dans la déclaration de conformité, consultable sur le site :

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONALDECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>

DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE (DAS)

Cet appareil respecte les directives relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques des radiofréquences, lorsqu'il est utilisé à proximité de la tête ou à une distance minimale de 5 mm du corps. Selon les recommandations de l'ICNIRP, la limite de DAS est de 2,0 watts/kg en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes absorbant le plus de fréquences. Valeurs maximales pour ce modèle :

- 0,803 W/kg pour la tête
- 1,463 W/kg pour le corps

DROITS D'AUTEUR

Cet équipement est réservé à un usage privé. Le fait de copier des CD ou de télécharger de la musique, des vidéos ou des photos en vue de les revendre ou à toute autre fin commerciale peut constituer une violation de la loi sur les droits d'auteur. Une autorisation peut s'avérer nécessaire pour copier ou enregistrer tout ou partie d'un document, d'une œuvre et/ou d'une présentation régis par la loi sur les droits d'auteur. Veuillez à connaître toutes les lois applicables concernant l'enregistrement et l'utilisation desdits contenus dans votre pays et juridiction.

PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

APERÇU DU TÉLÉPHONE



1 Prise pour écouteurs

2 Récepteur

3 Tiroir d'insertion
de carte SIM

4 Bouton Marche/arrêt

5 Capteur de lumière

6 Appareil photo avant

7 Bouton de volume +/-

8 Touche programmable
Crosscall

9 Microphone

10 Port USB C

11 Anti-bruit

12 Flash

13 Appareil photo principal


14 X-Link

15 Haut-parleur

16 Crochet de sécurité

LANIERE

Insérez la lanière en suivant les schémas ci-dessous

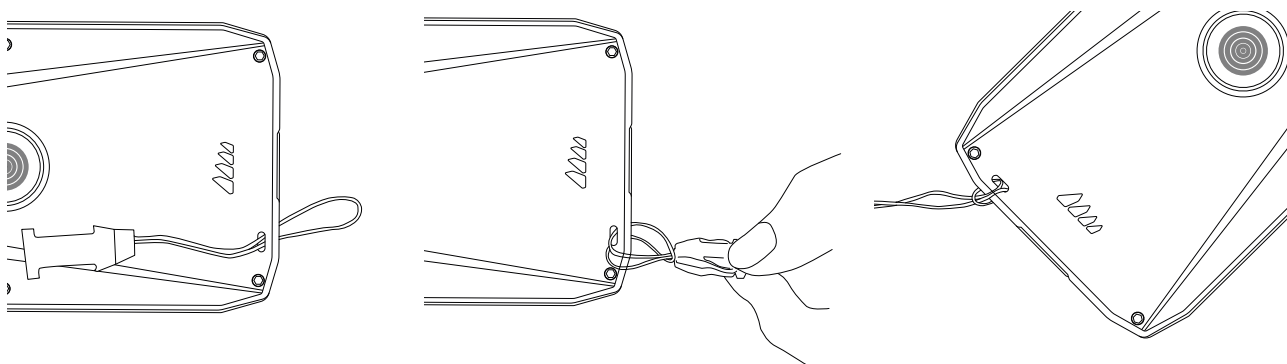

LES « + » DE L' ACTION-X3


X-LINK

Votre téléphone est équipé de la technologie X-Link, qui permet de réaliser une charge rapide de votre mobile (2,1A) et/ou le transfert de données avec la fonction OTG. Composé d'un aimant central et de 4 aimants périphériques, la technologie X-link assure une fixation rapide et puissante de votre mobile sur les accessoires dédiés, ainsi qu'une rotation simplifiée de votre smartphone du mode portrait vers le mode paysage. Ce connecteur étanche est réalisé en plaqué or ce qui le préserve des risques d'oxydation.



X-LINK

LE SYSTÈME INTELLIGENT DE CONNEXION MAGNÉTIQUE

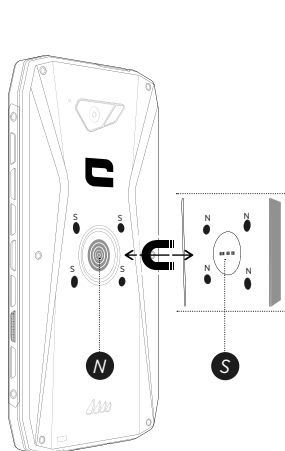

POLARITÉ INVERSÉE

Fixation et orientation simple en mode portrait / paysage



SIMPLE D'UTILISATION

Plus besoin de cables !
Fixation en 1 geste
Charge et transfert de données



ÉTANCHE

Étanchéité IP67
Antioxydation



RECHARGE RAPIDE ET EFFICACE

98% de puissance transmise, 2,1A.




ÉCOSYSTÈME

Retrouvez l'ensemble de la gamme d'accessoires compatibles x-link sur **CROSSCALL.COM**

Découvrez la gamme complète d'accessoires compatibles avec X-LINK et le système de fixation sur www.crosscall.com

SYSTÈME DE FIXATION - X-BLOCKER

Dans les situations exigeant un maximum de maintien, cet accessoire exclusif fourni avec votre Action-X3 renforce la connexion magnétique, pour une fixation garantie. Il se fixe facilement sur les encoches latérales de votre téléphone portable. Son revêtement siliconé réduit les vibrations causées par les chocs, assure la stabilité et facilite la visibilité de l'écran.

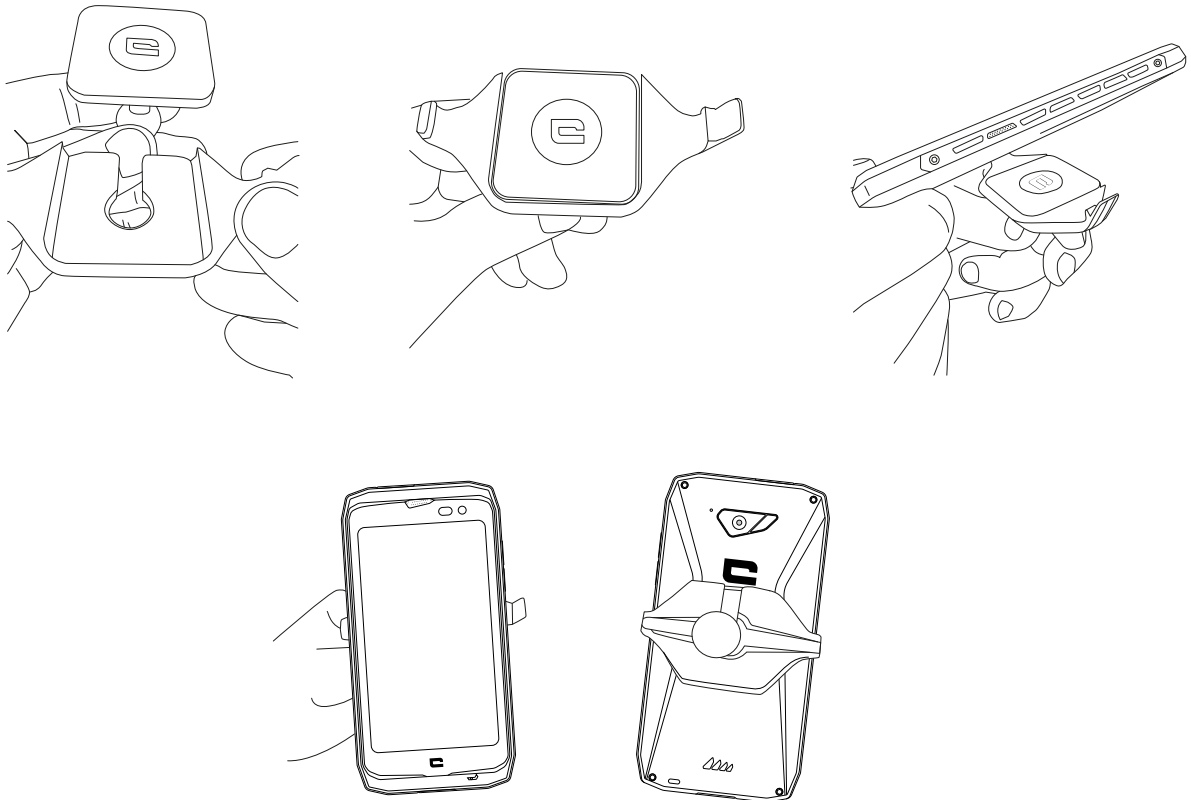

APPLICATIONS

X3 SENSORS




A la première ouverture de l'application, cliquer sur « **Accepter** », pour accepter les conditions générales d'utilisation.

L'application embarquée X3 Sensors donne accès à plusieurs capteurs intégrés.

- Le magnétomètre : mesure l'orientation du téléphone par rapport au nord magnétique
- L'accéléromètre : permet de mesurer et visualiser l'accélération du téléphone sur les 3 axes. Il permet par intégration mathématique de connaître la vitesse de déplacement de l'objet ou même l'évolution de sa position dans le temps.
- GPS : position de l'appareil et précision du signal GPS
- Capteur de proximité : permet à l'écran de s'éteindre pendant les appels téléphoniques lorsque votre téléphone est placé près de l'oreille.
- Capteur de luminosité : mesure la lumière touchant l'écran du téléphone
- Bluetooth (4.1) et réseaux (2G, 3G et 4G): indique la présence et la force des réseaux de communication.
- Batterie : indique la charge et la décharge instantanée de la batterie.

FONCTION TOUCH-LOCK

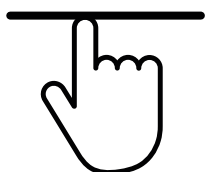

Lorsque vous êtes dans l'application appareil photo ; cliquez sur l'icône  en haut de votre écran.

Cette fonction permet de verrouiller votre écran en milieu humide ou subaquatique.

Une fois l'écran verrouillé appuyez sur une des touches de volume pour prendre une photo.

Pour déverrouiller l'écran, secouez le téléphone ou double-cliquez sur le bouton marche-arrêt.

FONCTION SOS



Une appli SOS est embarquée sur votre Action-X3.


Ouvrez l'application.

Entrez un message qui s'enverra automatiquement si vous vous trouvez en situation de danger.

Exemple : « Je suis en situation de danger, merci de prévenir les secours. Voici ma géolocalisation »

Vous pouvez également programmer directement la fonction SOS via la touche programmable. (voir « Touche programmable »)

TOUCHE PROGRAMMABLE

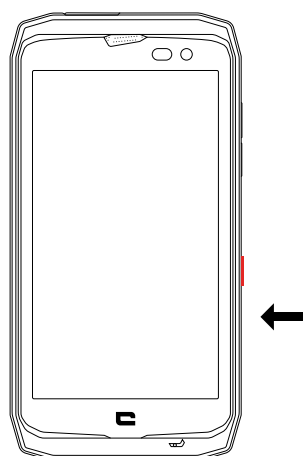

Dans **Paramètres > Boutons > Mettre en marche >** choisissez la fonction que vous souhaitez donner à cette touche.

Par défaut, cette touche est programmée sur « photo ». En cliquant sur « **personnalisé** », vous pouvez choisir la fonction souhaitée.

INSTALLATION DE LA CARTE SIM

1 VÉRIFIEZ QUE VOTRE APPAREIL EST ÉTEINT


Si ce n'est pas le cas, éteignez-le en appuyant sur le bouton de **marche / arrêt**.

2 INSERTION ET RETRAIT DES CARTES


Veuillez ne pas insérer ou extraire le tiroir si l'appareil est allumé.

3 ÉJECTEZ LE TIROIR À L'AIDE DE L'OUTIL D'ÉJECTION DE CARTE SIM FOURNI


- A.** Prenez l'outil fourni.
- B.** Insérez-le dans l'orifice, comme indiqué ci-dessous.
- C.** Enfoncez l'outil dans l'orifice pour éjecter le tiroir de son logement.

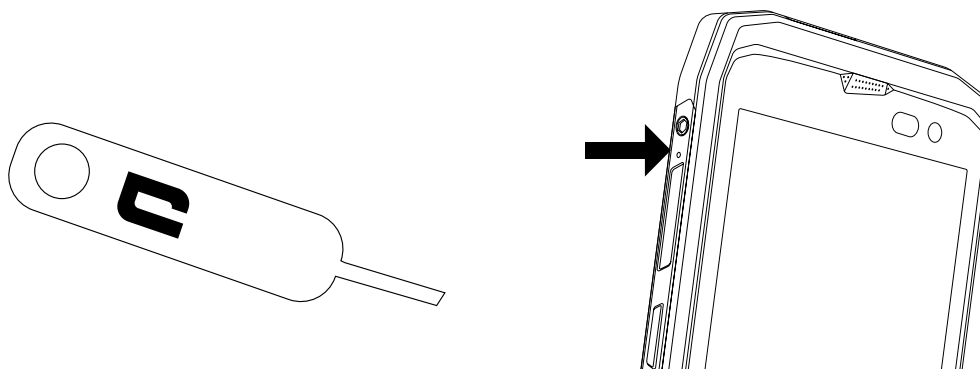

4 RETIREZ COMPLÈTEMENT LE TIROIR

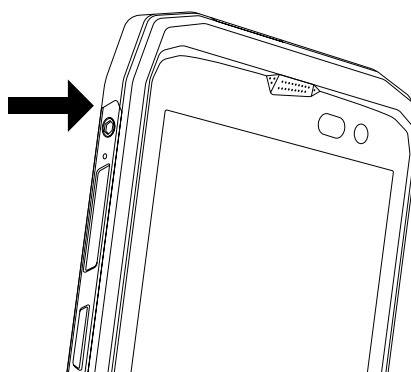


5 INSÉREZ LES CARTES

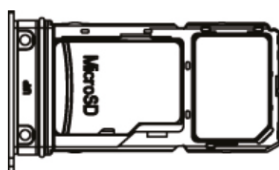

A. Insérez la carte SIM, face vers le bas.

B La mémoire de votre smartphone est extensible. Vous pouvez insérez une carte SD de 128 Go maximum (en option), face vers le bas.

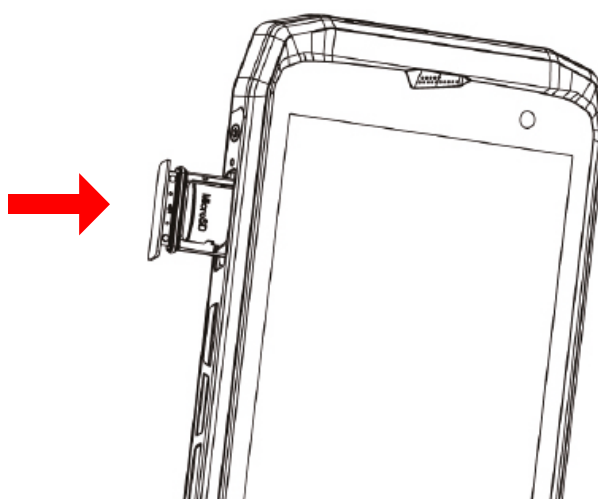


6 REMPLACEZ LE TIROIR DANS LE TÉLÉPHONE

A. Vérifiez que les cartes sont correctement alignées.

B. Vérifiez que le tiroir est correctement aligné avec la fente du téléphone quand vous l'insérez.

C. Insérez le tiroir et enfoncez-le, comme indiqué ci-dessous.

 Pour vous assurer de son étanchéité, veillez à ce que le tiroir soit complètement inséré et bien verrouillé.

BATTERIE

Autonomie en communication: 35 h

Autonomie en veille: 24 jours

Autonomie en GPS*: 10 h

*GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Ecran luminosité 100%


NB : La consommation de la batterie peut être influencée par la qualité du réseau, la luminosité de l'écran, les connectivités actives (Wifi, Bluetooth, NFC), localisation...

CHARGE DE LA BATTERIE

Veillez à la charger complètement avant la première utilisation avec le chargeur CA fourni.

i Ne chargez jamais en utilisant la connexion magnétique X-LINK et la connexion USB ensemble, ou cela pourrait raccourcir la durée de vie des appareils de votre téléphone.

1 Ouvrez le capot d'étanchéité et raccordez le câble USB à l'adaptateur électrique USB, puis branchez l'extrémité du câble USB dans le port USB.

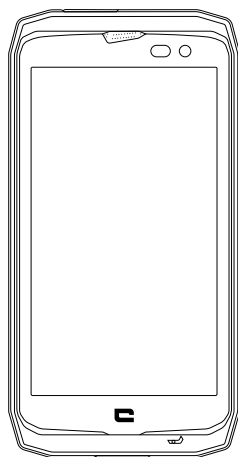


2 Branchez l'adaptateur électrique USB dans une prise murale électrique.


- 3** Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le téléphone du chargeur. Débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis débranchez-le de la prise murale électrique.


MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cette fonction limite les fonctionnalités de votre téléphone aux fonctions basiques (appels, SMS/MMS, internet et SOS + 4 fonctions programmables). L'écran passe en noir et blanc pour réduire la consommation d'énergie.


Accessible et paramétrable via :

Paramètres > batterie >  (en haut à droite de l'écran) > Mode économie d'énergie

Ou : via le raccourci dans la barre de notifications (en faisant glisser le doigt du haut vers le bas de l'écran), sur la deuxième page, icône  > **mode d'économie d'énergie.**

Pour désactiver la fonction économie d'énergie, cliquez sur  > **Désactiver le mode d'économie d'énergie.**


CONSEILS ET PRÉCAUTIONS CONCERNANT LA CHARGE DE LA BATTERIE

 La batterie est intégrée au téléphone et n'est pas amovible. Ne retirez pas la batterie vous-même.


- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles approuvés. L'utilisation de chargeurs ou câbles non approuvés peut causer l'explosion de la batterie ou l'endommagement du téléphone.
- Évitez d'utiliser votre téléphone lorsqu'il est en train de charger. Ne recouvrez pas votre téléphone ou l'adaptateur électrique.
- Un raccordement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager le téléphone. Tout endommagement causé par une mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie.
- Si l'alimentation CA est de tension inférieure, le temps de charge risque d'être plus long.
- Si vous utilisez des chargeurs non conventionnels tels que des ordinateurs, le temps de charge risque d'être plus long.

- Veuillez charger la batterie avant la première utilisation du téléphone et débrancher le chargeur tout de suite après la fin de la première charge.
- Retirez le chargeur de la prise murale électrique lorsque le téléphone n'est pas en charge.
- Il est possible que le téléphone ne démarre pas immédiatement si la charge s'effectue sur une batterie faible. Après un certain délai de charge, le téléphone démarrera normalement.
- Le temps de charge peut varier selon la température ambiante et le niveau de batterie restant.
- La charge du téléphone peut s'effectuer en toute sécurité à une température située entre 0 °C et 40 °C. Toute charge effectuée à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C peut nuire aux performances de la batterie et réduire son autonomie. Une charge à des températures extrêmes sur le long terme endommagera la batterie.
- Pendant la charge, le téléphone et le chargeur peuvent chauffer.

Ceci est tout à fait normal et ne devrait pas affecter la durée de vie ou les performances du téléphone. Si la batterie chauffe plus que d'habitude, arrêtez de la charger. Placez votre téléphone dans un endroit frais et laissez-le refroidir. Évitez le contact prolongé avec la surface de votre téléphone s'il chauffe.


 Les fonctionnalités de l'appareil varient selon votre emplacement, votre langue, votre opérateur et le modèle. Cet appareil dispose de la fonction OTG. Veuillez utiliser un câble de données OTG standard.

Bouton de marche / arrêt

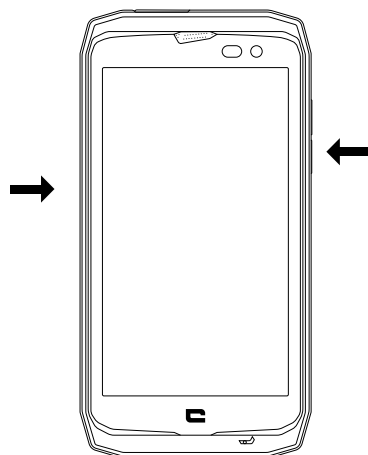

- Appuyez sur ce bouton pour allumer ou verrouiller l'écran.
- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour mettre l'appareil en marche ou en arrêt.
- Appuyez simultanément sur ce bouton et sur le bouton Volume « - » pour réaliser une capture d'écran.


MISE EN MARCHÉ DU TÉLÉPHONE

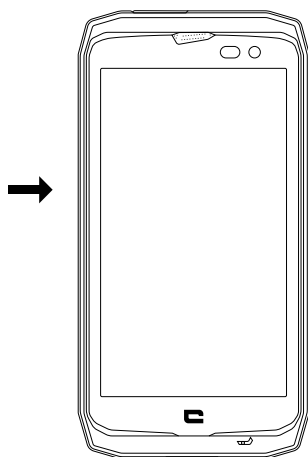


Appuyez sur le bouton de **marche / arrêt** et patientez quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois ou après avoir effectué une réinitialisation des données, suivez les instructions s'affichant sur l'écran pour configurer votre appareil.

EXTINCTION DU TÉLÉPHONE


Maintenez le bouton de **marche / arrêt** enfoncé jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche, puis sélectionnez  pour éteindre.

BOUTON DE VOLUME

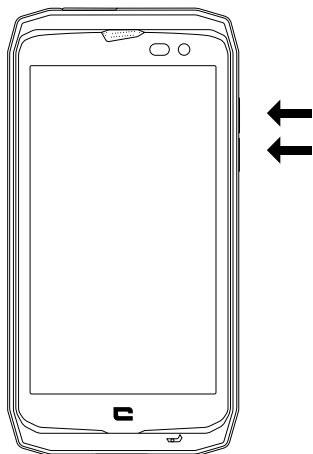


Appuyez sur ce bouton pour régler le volume de l'appareil.

ACCUEIL

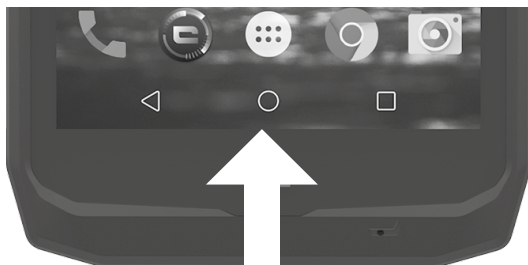


Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran d'accueil.

RÉCENT

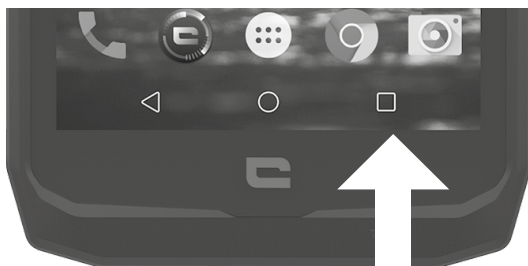

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.

RETOUR

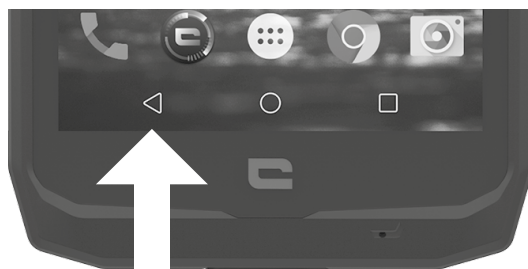


Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent.

ÉLÉMENTS DE BASE

GESTES SUR L'ÉCRAN TACTILE

Réalisez quelques gestes simples pour utiliser votre téléphone et ses applications.

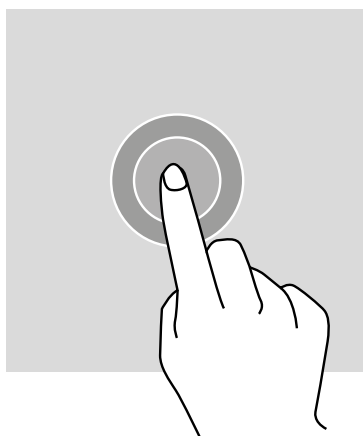


TAPOTEMENT

Pour ouvrir une application, pour choisir un élément du menu, pour appuyer sur une touche de l'écran tactile ou pour saisir un caractère à l'aide du clavier à l'écran, tapotez l'élément avec votre doigt.

TAPOTEMENT ET MAINTIEN

Posez votre doigt sur un élément ou sur l'écran et maintenez-le pendant 2 secondes pour accéder aux options disponibles.


GLISSEMENT

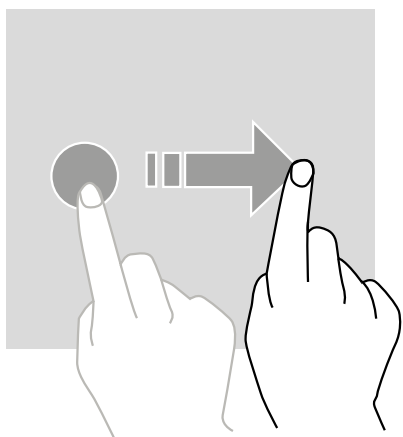


Faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications pour afficher d'autres volets.

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une page Web ou une liste d'éléments.

ACTIONS AVEC DEUX DOIGTS

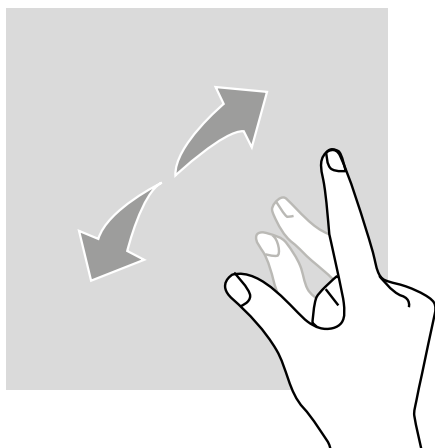


Éloignez deux doigts sur une page Web, une carte ou une image pour zoomer sur une partie de cette dernière.

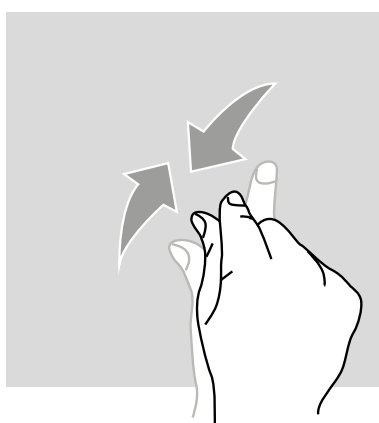

Rapprochez-les pour dézoomer.

DÉPLACEMENT

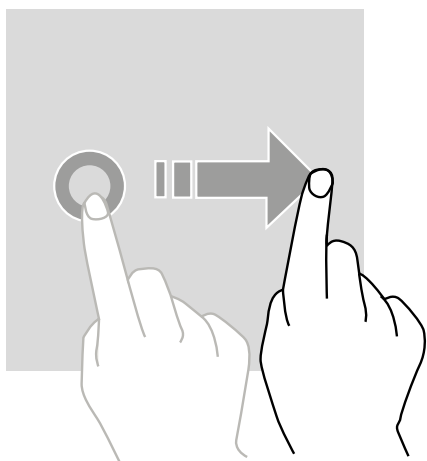


Pour déplacer un élément, posez votre doigt dessus, maintenez-le et faites glisser l'élément vers l'emplacement souhaité.

CENTRE DE NOTIFICATION

OUVERTURE DU CENTRE DE NOTIFICATION

- 1** Faites glisser votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran pour ouvrir le centre de notification.
- 2** Faites de nouveau glisser votre doigt vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran pour aller dans l'onglet des raccourcis.

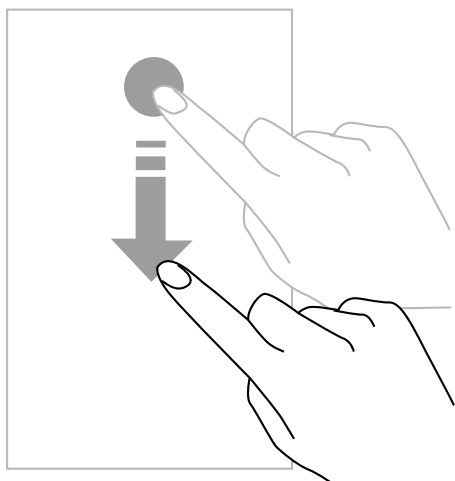

CONFIGURATION DES OPTIONS DE NOTIFICATION

- 1** Allez dans **Paramètres > Notifications**.
- 2** Activez ou désactivez les paramètres de notification selon vos souhaits.

FERMETURE DU CENTRE DE NOTIFICATION

Faites glisser votre doigt vers le haut ou appuyez sur le bouton d'accueil pour fermer le centre de notification.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

- Appuyez sur le bouton de **marche/arrêt** pour verrouiller manuellement l'écran.
- L'écran se verrouille automatiquement et se met en mode veille après avoir été inactif pendant un certain délai afin de réduire la consommation d'énergie et d'empêcher des opérations involontaires. Pour modifier le délai d'entrée en veille de l'écran, allez dans Paramètres > Affichage > Veille, et sélectionnez une durée.

DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Appuyez sur le bouton de **marche / arrêt** pour rallumer l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quel sens.

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN

- 1** Appuyez sur la zone vide de l'écran en maintenant votre doigt pour accéder à l'éditeur de l'écran d'accueil.
- 2** Sélectionnez **FONDS D'ÉCRAN** et **WIDGETS** pour personnaliser votre écran.
- 3** Pour supprimer un widget, maintenez votre doigts sur le widget à supprimer. « **Supprimer** » s'affiche en haut de l'écran. Puis faites glisser le widget dans « supprimer ».


MODIFICATION DE LA DATE ET DE L'HEURE

Allez dans **Paramètres > Date et heure**.

- Activez **Fuseau horaire automatique** pour autoriser le fuseau horaire du réseau.
- Activez **Utiliser le format 24 heures** pour utiliser l'horloge de 24 heures.

GESTION DES APPAREILS ET DES DONNÉES

TRANSFERT DES DONNÉES

 Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsque vous transférez des données. Cela pourrait causer la perte des données ou l'endommagement de l'appareil.


1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.

2 Ouvrez le centre de notification, puis appuyez sur Recharge via USB de cet appareil > Transférer des fichiers. Appuyez sur Transférer des photos (PTP) si votre ordinateur ne prend pas en charge le format Media Transfer Protocol (MTP).

3 Transférez des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur. Un message s'affiche sur votre écran d'ordinateur. Suivez ensuite les indications pour transférer vos photos/vidéos etc.

RÉINITIALISATION DES DONNÉES


Supprimez tous les paramètres et données sur l'appareil.

 Avant d'effectuer une réinitialisation aux données d'usine, veillez à sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Sur l'écran des applications, appuyez sur **Paramètres > Sauvegarde et réinitialisation > Rétablir la configuration d'usine > RÉINITIALISER LE TÉLÉPHONE > TOUT EFFACER**. L'appareil redémarre automatiquement.

UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à l'ensemble des fonctions du téléphone. Il affiche les widgets, les raccourcis vers les applications, et bien plus encore.

 L'écran d'accueil peut s'afficher de manière différente selon la région ou l'opérateur.

Barre d'état

Elle affiche les icônes d'état et les notifications.

Widgets

Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'applications spécifiques pour fournir des informations et un accès pratique sur votre écran d'accueil.

Icônes d'applications


Appuyez sur une icône, comme une application ou un dossier, pour l'ouvrir et l'utiliser.


Connexion à chaud

Elle offre un accès rapide aux applications en connexion à chaud.

TÉLÉPHONE



PASSER DES APPELS

1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

2 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier et saisir un numéro de téléphone.

3 Appuyez sur  pour passer un appel.

Passer des appels depuis des journaux d'appels ou une liste de contacts


Appuyez sur  ou  , et sur un contact ou un numéro de téléphone pour passer un appel.

Passer un appel international

1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.


2 Appuyez sur **0** et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le signe + s'affiche.

3 Saisissez le code du pays, le code de zone et le numéro de téléphone.


Puis, appuyez sur  .

RECEVOIR DES APPELS

Répondre à un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Rejeter un appel


Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur  pour rejeter l'appel.

CONTACTS

AJOUT DE CONTACTS

Création manuelle d'un contact

1 Appuyez sur l'icône de contact sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

2 Appuyez sur  pour saisir les coordonnées du contact.


3 Appuyez sur  pour enregistrer.

Ajout depuis le clavier

1 Appuyez sur  pour ouvrir .

2 Saisissez le numéro et appuyez sur Créer un contact.

Ajout à partir d'appels reçus

1 Appuyez sur  .

2 Appuyez sur  pour afficher les appels reçus.

3 Ajoutez des appels reçus à un contact.

Importation de contacts

Vous pouvez importer des contacts depuis des services de stockage vers votre appareil.

1 Appuyez sur l'icône de contact sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.


2 Appuyez sur **IMPORTER DES CONTACTS**.

3 Sélectionnez une option d'importation.

Recherche de contacts

Appuyez sur l'icône de contact sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler vers le haut ou vers le bas la liste de contacts.
- Faites glisser votre doigt le long de l'index à droite de la liste de contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur  en haut de l'écran pour rechercher un contact.

MESSAGES

ENVOI DE MESSAGES

1 Appuyez sur l'icône de message sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

2 Créez un message.

3 Ajoutez des destinataires et saisissez un message.

4 Envoyez le message.

AFFICHAGE DES MESSAGES


1 Appuyez sur l'icône de message sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

2 Sélectionnez un contact dans la liste de messages.

3 Affichez votre conversation.

RECHERCHE DE MESSAGES


1 Appuyez sur l'icône de message sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

2 Appuyez sur  pour saisir des mots clés afin de rechercher des messages.

CAMÉRA

Vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Prise de photos


1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil ou l'écran des applications.

2 Cadrez votre sujet à l'écran.

3 Prenez une photo. Votre photo sera automatiquement sauvegardée dans la **Galerie**.

LANCEMENT DE LA CAMÉRA SUR L'ÉCRAN VERROUILLÉ

Pour prendre rapidement des photos, lancez la caméra sur l'écran verrouillé.

Faites glisser  à l'extérieur du grand cercle sur l'écran verrouillé.


GALERIE



VISIONNAGE D'IMAGES OU DE VIDÉOS

1 Appuyez sur l'icône de la galerie sur l'écran des applications.


2 Sélectionnez une image ou une vidéo.

SUPPRESSION D'IMAGES OU DE VIDÉOS

- Pour supprimer une image ou une vidéo, sélectionnez une image ou une vidéo et appuyez sur  pour la supprimer.


- Pour supprimer plusieurs images et vidéos, appuyez sur  sur l'écran principal de la galerie afin d'aller dans Sélectionner un élément. Puis, **sélectionnez les images** ou les vidéos que vous souhaitez supprimer et appuyez sur  pour les supprimer.

PARTAGE D'IMAGES OU DE VIDÉOS

Sélectionnez une image ou une vidéo et appuyez sur  en bas de l'écran. Sélectionnez une méthode de partage.

CALCULATRICE

Vous pouvez réaliser des calculs simples ou complexes à l'aide de l'application Calculatrice.

1 Appuyez sur  sur l'écran des applications.

2 Changez l'orientation de l'écran pour passer de la calculatrice standard à la calculatrice scientifique.

MUSIQUE

AJOUT DE CHANSONS À VOTRE TÉLÉPHONE

- Copiez des chansons depuis votre ordinateur à l'aide du câble USB.
- Téléchargez des chansons depuis Internet.
- Copiez des chansons via Bluetooth.

ÉCOUTE DE MUSIQUE


1 Appuyez sur l'icône de musique.


2 Sélectionnez une chanson à lire.

3 Lors de la lecture d'une chanson, appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter l'écran de lecture de la musique sans arrêter la chanson. Pour retourner à l'écran de lecture de la musique, ouvrez le centre de notification et appuyez sur le titre de la chanson.

NAVIGATEUR

Connectez-vous à la page Web pour rechercher des informations et ajoutez vos pages Web préférées à vos favoris afin d'y accéder rapidement.


1 Appuyez sur .

2 Saisissez l'adresse dans la barre de recherche et appuyez sur . Vous pouvez accéder aux pages Web ; les favoris, le passage entre plusieurs fenêtres, ainsi que d'autres fonctions, sont également pris en charge.

E-MAIL

CONFIGURATIONS DE COMPTES DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Configurez un compte de messagerie électronique lorsque vous ouvrez la fonction E-mail pour la première fois.

1 Appuyez sur  sur l'écran des applications.

2 Saisissez l'adresse e-mail, puis appuyez sur **SUIVANT**. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **SUIVANT**. Pour enregistrer manuellement un compte de messagerie électronique d'une société, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

3 Suivez les instructions à l'écran pour réaliser la configuration.

ENVOI D'E-MAILS

1 Appuyez sur  pour rédiger un e-mail.

2 Ajoutez des destinataires et saisissez un texte dans l'e-mail.

3 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

MISES À JOUR SYSTÈME

Les mises à jour sont des évolutions de la version logicielle présente initialement dans le téléphone.

Le but de ces mises à jour est de proposer des corrections de bugs potentiels et

des évolutions visant à améliorer l'expérience utilisateur.

Si une mise à jour est disponible, vous recevez une notification qui vous en informe.

Vous pouvez manuellement vérifier la disponibilité de ces mises à jour via l'application « Mise à jour ».

Une fois la mise à jour téléchargée, vous pouvez soit l'installer (ce qui entraîne un redémarrage de votre téléphone) soit la reporter ultérieurement. Le premier redémarrage nécessite quelques minutes, lié à une optimisation système.

ANNEXE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour vous offrir une expérience optimale, le téléphone se connecte régulièrement à des serveurs internet et de messagerie. Ceci génère automatiquement et inévitablement des échanges de données susceptibles d'être facturés en supplément de votre forfait existant, ou déduits de votre formule prépayée.

Afin d'éviter tout problème de facturation lié à des services qui utilisent Internet, nous vous conseillons fortement d'opter pour une offre adaptée comprenant l'accès illimité à Internet et aux e-mails. Évitez également de modifier les paramètres préconfigurés par défaut. Si vous le souhaitez, connectez-vous au réseau Wi-Fi pour gagner en rapidité et en efficacité. Nous vous recommandons tout particulièrement d'utiliser le réseau Wi-Fi lors de la diffusion en continu ou du téléchargement de jeux, de vidéos ou de films volumineux.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

- L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas d'origine, comme des casques, des chargeurs, etc., engendrera une incompatibilité entre le téléphone et les accessoires. Cela peut causer de mauvaises performances ou un dysfonctionnement, et nous ne saurons être tenus responsables de tout endommagement qui pourrait survenir.
- Le manuel utilisateur contient uniquement une présentation générale. Les caractéristiques techniques et les fonctions de votre téléphone peuvent différer de celles figurant dans le manuel utilisateur.

- Le bon fonctionnement de votre téléphone a été confirmé depuis sa production en usine. En cas d'endommagement ou de défaut dû à la fabrication, celui-ci doit correspondre aux conditions générales de la carte de garantie.
- Si les fonctions de votre téléphone sont liées aux fonctionnalités et services fournis par l'opérateur, elles doivent suivre les conditions générales appliquées par l'opérateur.
- Veuillez noter que votre téléphone aura toujours des limites en matière de caractéristiques techniques et de fonctions. Ces limites ne peuvent être considérées comme des dommages, des malfaçons ou des défauts de fabrication.
- Utilisez votre téléphone conformément aux fins et fonctions auxquelles il est destiné.

DÉPANNAGE

Ce chapitre énumère des problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pourrez résoudre la plupart d'entre eux par vous-même.

Erreur de carte SIM

Assurez-vous que la carte SIM est bien insérée.

Pas de connexion au réseau / réseau perdu

- Déplacez-vous près d'une fenêtre ou dans un lieu ouvert. Vérifiez la carte de couverture du réseau de l'opérateur.
- Vérifiez si la carte SIM n'est pas trop ancienne. Si c'est le cas, faites remplacer votre carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau la plus proche. Contactez votre opérateur.

Les codes ne correspondent pas

Si vous avez oublié votre code, contactez votre opérateur.

Les appels ne sont pas disponibles

- Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur de composition du numéro. Un nouveau réseau n'est pas autorisé.
- Si une nouvelle carte SIM est insérée, vérifiez qu'il n'y a pas de nouvelles restrictions.
- Si un forfait prépayé a atteint sa limite, contactez votre opérateur.

Impossible de mettre le téléphone en marche

- Appuyez sur le bouton de marche / arrêt pendant au moins deux secondes.
- Chargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

Erreur de charge

- La température extérieure est trop basse ou trop élevée. Chargez la batterie.
- Assurez-vous de charger le téléphone à une température normale.
- Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
- Branchez le chargeur dans une autre prise électrique.
- Vérifiez que le chargeur n'est pas défectueux. Si c'est le cas, remplacez-le.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.

Impossible de recevoir ou d'envoyer des SMS et des photos

Vérifiez que l'espace de stockage est suffisant. Supprimez certains messages de votre téléphone.

Impossible d'ouvrir des fichiers

Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.

L'écran ne s'allume pas lorsque vous recevez un appel.

- Si vous utilisez un ruban ou un étui de protection, vérifiez qu'il ne recouvre pas l'espace autour du capteur de lumière.
- Assurez-vous que l'espace autour du capteur de lumière est propre.

Le téléphone n'émet pas de son

Vérifiez l'état des paramètres dans le menu Son pour vous assurer que le téléphone n'est pas en mode vibreur ou silencieux.

Appels qui s'interrompent ou blocages

Mettez à jour votre logiciel via le site Web.

Les contacts s'affichent en double

Les contacts ont été sauvegardés à la fois sur le téléphone et sur la carte SIM. Vérifiez les contacts enregistrés.

Impossible d'installer une application

- Non prise en charge par l'opérateur ou non conforme aux exigences d'inscription.

Contactez votre opérateur.


- L'espace de stockage de votre téléphone est insuffisant. Supprimez certains messages de votre téléphone.

Impossible de connecter le téléphone à un ordinateur

- Changez le câble de données.
- Changez de port sur l'ordinateur.

Les journaux d'appels ne sont pas sauvegardés

Vérifiez que l'heure est bien réglée. Vérifiez le paramétrage de l'heure.

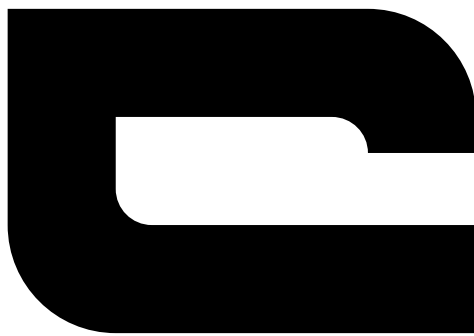

CROSSCALL™

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

CROSSCALL.COM

