

ACTION-X3



Grazie per la fiducia e l'acquisto di questo smartphone.

La Guida di avvio rapido consente di conoscere il nuovo dispositivo e ne facilita l'utilizzo.

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Impermeabile e resistente (IP68)
- Grande autonomia della batteria (3500 mAh)
- X-Link: Sistema di connessione magnetica innovativo che consente la carica e il trasferimento di dati
- Tecnologia a pixel grandi per foto/video da 12 MP/PDAF
- Tecnologia di cancellazione del rumore e altoparlante da 80 dB

L'ACTION-X3 è certificato MIL-STD-810G*.

Lo standard militare MIL-STD-810G è stato creato dall'esercito americano per riprodurre le condizioni di utilizzo di apparecchiature elettroniche sul campo in condizioni estreme. L'ACTION-X3 è stato testato in laboratorio per resistere ad ambienti esterni ostili ed esigenti.

Ha superato gli 11 test seguenti: resistenza alla bassa pressione (altitudine: superiore ai 4.000 metri), alle temperature estreme (da -40°C/-104°F fino a 60°C/140°F), resistenza agli shock termici, alle radiazioni solari (UV), alla pioggia, alla nebbia salina, resistenza alla contaminazione da fluido (2-propanolo), alle vibrazioni, resistenza agli urti e alle forti accelerazioni.

L'Action X-3 è adatto a tutte le situazioni più esigenti: salto con il paracadute, parapendio, aviazione, forti calori, freddo estremo, forti piogge, kayak estremo, professioni del settore edilizio, laboratori... Bicicletta, quad, moto, 4x4, jet ski...

SOMMARIO

MISURE DI SICUREZZA

Informazioni relative sulla sicurezza generale	5
Informazioni relative alla impermeabilità	8
Dispositivi medici.....	9
Sicurezza stradale	9
Alimentazione e carica.....	10
Protezione dell'udito.....	12
Protezione dell'ambiente.....	12
Pulizia e manutenzione.....	13
Chiamata di emergenza.....	13
Raccomandazioni per ridurre l'esposizione dell'utente alle radiazioni.....	14

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

Conformità alle normative.....	14
Bande di frequenza e potenza.....	15
Informazioni sugli accessori e sul software.....	16
Tasso specifico di assorbimento (SAR).....	16
Diritti d'autore	17

PRESENTAZIONE DEL TELEFONO

Panoramica del telefono.....	18
Laccio da collo.....	19
I "+" dell'Action-X3.....	19
Sistema di fissaggio - X-BLOCKER.....	20
Applicazione X3 Sensors.....	20
Funzione Touch-lock.....	21
Funzione SOS.....	22
Tasto programmabile.....	22
Installazione della scheda SIM.....	23

Batteria.....	25
Accensione / spegnimento del telefono.....	28

ELEMENTI DI BASE

Gesti sul touch screen.....	30
Centro notifiche.....	32
Blocco e sblocco dello schermo.....	33
Personalizzazione dello schermo.....	33
Modifica della data e dell'ora.....	33
Gestione dei dispositivi e dei dati.....	34

UTILIZZO DEL TELEFONO

Schermata iniziale.....	34
Telefono.....	35
Contatti.....	36
Messaggi.....	37
Fotocamera.....	38
Galleria.....	38
Calcolatrice.....	39
Musica.....	39
Browser.....	40
E-mail.....	40
Aggiornamenti di sistema.....	40

ALLEGATO

Informazioni importanti.....	41
Limitazione di responsabilità.....	41
Risoluzione dei problemi.....	42

MISURE DI SICUREZZA

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA GENERALE

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni di sicurezza potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al telefono o ad altri beni. Leggere tutte le istruzioni di sicurezza riportate di seguito prima di utilizzare il telefono.

- Non accendere il telefono quando il suo uso è vietato, se può causare interferenze o costituire un pericolo.
- Evitare l'esposizione ai campi magnetici.
- Spegner il telefono a bordo degli aeromobili e negli aeroporti quando richiesto.
- Spegner il telefono quando si è vicino a dispositivi elettronici ad alta precisione. Il telefono può influire sulle prestazioni di questo tipo di dispositivi.
- Non mettere il telefono o gli accessori in contenitori con un forte campo magnetico.
- Non lasciare i supporti magnetici di memorizzazione dei dati vicino al telefono. Le radiazioni emesse dal telefono possono cancellare le informazioni che vi sono memorizzate.
- Tenere il telefono al riparo dalla luce diretta del sole. Non esporre il telefono ad alte temperature e non usarlo in presenza di gas infiammabili (stazione di servizio, per esempio).
- Durante le chiamate, mantenere il telefono a una distanza minima di 15 mm dal corpo.
- Presenza di piccole parti che potrebbero causare il soffocamento.
- Questo telefono può emettere suoni a volume elevato.
- Evitare di sbattere o danneggiare il telefono.

- Alcune parti del telefono sono in vetro. Il vetro può rompersi se il telefono cade su una superficie dura o subisce un impatto importante. Se il vetro si rompe, non toccare le parti di vetro del telefono e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal telefono. Non utilizzare il telefono finché il pezzo di vetro non è stato sostituito da un operatore autorizzato.
- Non tentare di smontare il telefono o i suoi accessori. La manutenzione o la riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- La presa di corrente deve essere installata vicino al telefono e deve essere facilmente accessibile.
- Rispettare tutte le leggi o le norme relative all'utilizzo del telefono. Rispettare la privacy e i diritti degli altri quando si utilizza il telefono.
- Seguire alla lettera le istruzioni contenute nel presente manuale relative all'utilizzo del cavo USB. In caso contrario, il telefono o il PC potrebbero essere danneggiati.
- Pulire il telefono con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare acqua, alcool, sapone o sostanze chimiche.
- Assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti. Una riparazione o altri fattori possono causare una perdita dei dati.
- Non scollegare il telefono quando si eseguono operazioni di trasferimento di file o di formattazione della memoria. Ciò potrebbe causare guasti del programma o danneggiare i file.
- Tenere il telefono e il caricabatteria fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini utilizzino il telefono o il caricabatteria incustoditi.
- Tenere i piccoli accessori del telefono fuori dalla portata dei bambini per evitare ogni rischio di soffocamento.
- Non lasciare che bambini o animali mastichino o leccino il dispositivo.
- Non modificare o ricondizionare il telefono.

- Non esporre il telefono a fiamme, esplosioni o altre fonti di pericolo.
- Spegnerlo in prossimità di materiali o liquidi esplosivi.
- Il telefono deve essere collegato unicamente a un'interfaccia USB versione 2.0.
- Le temperature di funzionamento ideali sono comprese tra 0 °C e 40 °C. Le temperature di stoccaggio ideali sono comprese tra -20 °C e 50 °C.
- Smettere di utilizzare il dispositivo se una delle sue parti è fessurata, rotta o se si surriscalda.
- Non premere il dispositivo sugli occhi, sulle orecchie o su qualsiasi parte del corpo e non metterlo in bocca.
- Non utilizzare il flash vicino agli occhi di persone o animali.
- Non utilizzare il dispositivo all'esterno durante un temporale.
- Si prega di utilizzare esclusivamente accessori originali con il dispositivo e di non usare la batteria in combinazione con qualsiasi altro tipo di telefono.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA IMPERMEABILITÀ

- Il telefono cellulare acquistato è conforme allo standard IP68. Per garantire un utilizzo e un'impermeabilizzazione ottimali, assicurarsi che tutte le coperture e il coperchio posteriore siano chiusi correttamente.
- Non aprire la cover posteriore del dispositivo se questo si trova nell'acqua o in un ambiente molto umido.
- La guarnizione in gomma del coperchio è un componente importante del dispositivo. Aprire e chiudere con cura il coperchio per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Inoltre, assicurarsi che la guarnizione sia priva di residui, come sabbia o polvere, per evitare di danneggiare il dispositivo.
- Il coperchio e le coperture potrebbero allentarsi in caso di urti o caduta del dispositivo.
- Assicurarsi che tutte le coperture siano fissate in modo corretto e perfettamente chiuse.
- Se il dispositivo è rimasto immerso nell'acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicurarsi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti asciugandoli con un panno asciutto.
- Se il dispositivo è bagnato, asciugarlo con un panno pulito e morbido.
- La resistenza all'acqua del dispositivo può comportare delle leggere vibrazioni in determinate condizioni. Tali vibrazioni, ad esempio quando il livello del volume è impostato a un livello alto, sono normali e non influenzano il corretto funzionamento del dispositivo.
- Non smontare la membrana impermeabile del microfono o degli altoparlanti e non utilizzare il dispositivo in modo tale da danneggiarlo.
- L'oscillazione delle temperature e il conseguente aumento o diminuzione della pressione potrebbe influenzare la qualità dell'audio; In tal caso, aprire le protezioni per far fuoriuscire l'aria

DISPOSITIVI MEDICI

- Spegnere quando richiesto negli ospedali e in altre strutture sanitarie.
- Il telefono contiene radio che emettono campi elettromagnetici. Questi campi elettromagnetici possono interferire con pacemaker o altri dispositivi medici.
- Se si porta un pacemaker, mantenere una distanza di almeno 20 cm tra il pacemaker e il telefono.
- Tenere il dispositivo dal lato opposto rispetto all'impianto.
- Se si ritiene che il telefono interferisca con il pacemaker o con un qualsiasi altro dispositivo medico, interrompere l'utilizzo e consultare il proprio medico per ottenere informazioni specifiche sul proprio dispositivo medico.
- Quando si eseguono attività ripetitive, come ad esempio inserimento di testo o giochi sul telefono, è possibile avvertire disagio alle mani, alle braccia, ai polsi, alle spalle, al collo o ad altre parti del corpo. Se si avverte disagio, smettere di utilizzare il telefono e consultare il proprio medico.

SICUREZZA STRADALE

- Rispettare tutte le misure e le norme di sicurezza relative all'utilizzo del dispositivo durante la guida.
- Rispettare tutte le leggi locali. Tenere sempre le mani libere per guidare il veicolo mentre si è al volante. Al volante, la prima preoccupazione deve essere la sicurezza stradale.
- Accostare e parcheggiare prima di ricevere o effettuare una chiamata, se le condizioni del traffico lo richiedono.
- Le frequenze radio possono interferire con determinati sistemi elettronici del veicolo, ad esempio l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di un airbag, non ostacolare il suo accesso posizionando davanti ad esso un'attrezzatura senza filo portatile o fissa. In caso contrario, si rischia di impedire il funzionamento dell'airbag e di causare gravi lesioni fisiche.

- Se si ascolta musica, assicurarsi di tenere il volume a un livello ragionevole in modo da sapere cosa sta succedendo intorno a sé. Questo punto è particolarmente importante quando si è in prossimità di una strada.
- L'uso del telefono in determinate circostanze può distrarre e può essere pericoloso. Rispettare le regole che vietano o limitano l'uso del telefono o degli auricolari (ad esempio, evitare di inviare messaggi di testo durante la guida di un'automobile o di utilizzare gli auricolari mentre si va in bicicletta).

ALIMENTAZIONE E CARICA

- Non gettare nel fuoco
- Evitare di mettere in corto circuito la batteria
- Non riscaldare a una temperatura superiore ai 60 °C / 140 °F
- Riciclare in conformità con le norme vigenti.
- Caricare il telefono con il cavo USB e l'adattatore di alimentazione in dotazione. L'utilizzo di un adattatore o di un cavo incompatibile può danneggiare il telefono in modo permanente.
- L'adattatore di alimentazione deve essere installato vicino al telefono e deve essere facilmente accessibile.
- L'uso di cavi o caricatori danneggiati o la carica in presenza di umidità possono causare scosse elettriche.
- L'adattatore di alimentazione è destinato esclusivamente a un uso all'interno.
- La presa di corrente deve essere facilmente accessibile. La spina non deve essere bloccata durante l'uso.
- Per scollegare completamente il telefono dalla rete elettrica, scollegare il cavo CA/CC dalla presa elettrica a parete.
- Gli adattatori di alimentazione possono diventare caldi durante l'uso normale, e un contatto prolungato può causare lesioni.

- Durante l'uso, provvedere sempre a una ventilazione adeguata intorno agli adattatori di alimentazione.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di aerazione con oggetti (ad esempio giornali, tovaglie, tende, ecc.) per prevenire un surriscaldamento e un malfunzionamento. Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm intorno al telefono.
- Il telefono deve essere utilizzato in zone con clima temperato.
- Non collegare o scollegare una porta USB con le mani bagnate, perché ciò potrebbe creare un rischio di scossa elettrica.
- Dal momento che il telefono è dotato di una batteria interna ricaricabile, non esporre il prodotto a calore eccessivo (sole, fuoco, ecc.).
- Evitare di utilizzare il connettore per compiere più azioni e fare in modo che i terminali della batteria non tocchino nessun elemento conduttore, come metalli o liquidi.

PROTEZIONE DELL'UDITO



Questo telefono rispetta le regolamentazioni attuali in materia di limitazione del volume massimo in uscita. Un ascolto prolungato con cuffie a volume elevato può causare danni all'udito !

- Interrompere l'utilizzo del prodotto o abbassare il volume se si avvertono dei ronzii alle orecchie.
- Non regolare il volume a un livello troppo alto, i medici raccomandano di non esporsi in modo prolungato a un volume elevato.
- Utilizzare in modo intelligente gli auricolari, poiché una pressione acustica eccessiva proveniente da questi ultimi o da delle cuffie acustiche può provocare una perdita dell'udito.
- Per evitare qualsiasi lesione uditiva, va escluso un volume elevato su lunghi periodi.
- Utilizzare solo le cuffie fornite con il telefono.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Rispettare le regole locali in materia di smaltimento dei rifiuti quando ci si disfa dell'imballaggio, della batteria o del telefono usato. Conferirli in un punto di raccolta affinché siano correttamente riciclati. Non gettare il telefono o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura.
- Si prega di consegnare le batterie al litio usate e inutilizzate presso un apposito punto di raccolta. Non gettarle nella spazzatura.



Non gettare il telefono o le batterie usate in un normale cassonetto della spazzatura ordinaria.

La batteria presenta un rischio di esplosione se viene sostituita con un modello non idoneo. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere il telefono prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione. Il caricabatteria deve essere scollegato dalla presa. Il telefono e il caricabatteria devono essere scollegati per evitare scosse elettriche o cortocircuito della batteria o del caricabatteria.
- Non pulire il telefono o il caricabatteria con sostanze chimiche (alcool, benzene), prodotti chimici o detergenti abrasivi per evitare di danneggiare le parti o di causare malfunzionamenti. La pulizia può essere effettuata con un panno antistatico morbido e leggermente umido.
- Non scalfire o alterare il guscio del telefono, perché le sostanze contenute nella vernice potrebbero causare una reazione allergica. Se si verifica una tale reazione, interrompere immediatamente l'uso del telefono e consultare un medico.
- Rimuovere la polvere dalla presa di corrente e tenerla asciutta per evitare rischi di incendio.
- Se il telefono o i suoi accessori non funzionano correttamente, contattare il proprio fornitore locale.
- Non smontare il telefono o i suoi accessori da soli.

CHIAMATA DI EMERGENZA

In caso di emergenza, se il telefono è acceso e si trova nell'area di copertura di rete, può essere utilizzato per effettuare una chiamata di emergenza. Tuttavia, i numeri di emergenza potrebbero non essere accessibili a tutte le reti. Non si deve mai fare affidamento sul telefono per effettuare chiamate di emergenza.

RACCOMANDAZIONI PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE DELL'UTENTE ALLE RADIAZIONI

- Utilizzare il telefono in buone condizioni di ricezione del segnale per ridurre il volume di radiazioni al quale ci si espone (specialmente in parcheggi sotterranei, durante viaggi in treno o auto, ecc.).
- Utilizzare il telefono in buone condizioni di ricezione (ad es. numero. : con l'indicatore di intensità del segnale al massimo).
- Utilizzare con un kit per vivavoce.
- Durante le chiamate, mantenere il telefono lontano dal ventre delle donne in gravidanza o dal basso ventre degli adolescenti.

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE



- Dichiarazione: CROSSCALL dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La versione più recente e valida della Dichiarazione di Conformità può essere consultata qui: <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>
- Restrizioni nella banda a 2,4 GHz : Norvegia : La presente sottosezione non si applica per l'area geografica all'interno di un raggio di 20 km dal centro di Ny-Ålesund. Restrizioni nella banda a 5 GHz : Conformemente all'Articolo 10 (10) della Direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio mostra che questa apparecchiatura radio sarà soggetta ad alcune restrizioni quando immessa sul mercato in Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Regno Unito(UK), Turchia (TR), Norvegia (NO), Svizzera (CH), Islanda (IS) e Liechtenstein (LI).

La funzione WLAN per questo dispositivo è riservata all'uso indoor (all'interno), solamente se fatto funzionare nell'intervallo di frequenza da 5150 a 5350 MHz.

BANDE DI FREQUENZA E POTENZA

- Banda di frequenza utilizzata dall'apparecchiatura radio: alcune bande possono non essere disponibili in tutti i paesi e in tutte le regioni. Contattare l'operatore locale per ottenere informazioni più dettagliate.
- Segnali massimi di radiofrequenza emessi nella banda di frequenza dove l'apparecchiatura radio è in funzione: la potenza massima per tutte le bande è inferiore al valore limite più alto specificato nella norma armonizzata relativa.

I limiti nominali delle bande di frequenza e la potenza di trasmissione (irradiata e/o per conduzione) applicabili a questa apparecchiatura radio sono i seguenti:

BANDE	FREQUENZA	POTENZA MASSIMA
GSM850	824 MHz-894 MHz	33±2 dBm
GSM900	880 MHz-960 MHz	33±2 dBm
GSM1800	1710 MHz-1880 MHz	30±2 dBm
GSM1900	1850 MHz-1990 MHz	30±2 dBm
WCDMA B1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
WCDMA B2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm
WCDMA B8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
LTE B1	1920 MHz-2170 MHz	23±2 dBm
LTE B2	1850 MHz-1990 MHz	23±2 dBm
LTE B3	1710 MHz-1880 MHz	23±2 dBm
LTE B7	2500 MHz-2690 MHz	23±2 dBm
LTE B8	880 MHz-960 MHz	23±2 dBm
LTE B20	791 MHz-862 MHz	23±2 dBm
LTE B28	703 MHz-803 MHz	23±2 dBm
WI-FI	2400MHz-2483.5MHz	<20 dBm
	5170 MHz-5835 MHz	<20 dBm
Bluetooth	2400MHz-2483.5MHz	<10 dBm
NFC	13.56 MHz	<42dBµA/m

INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI E SUL SOFTWARE

Consigliamo di utilizzare i seguenti accessori:

INFORMAZIONI SUGLI ACCESSORI	MODELLO	DATI TECNICI
Caricabatterie AC	Modello tipo UE : ST050020CT/Cross- call: CSAC3.BK.NN0EU Modello tipo UK: ST- 050020CT/Crosscall : CSAC3.BK.NN0UK	INGRESSO : 100-240 V~50/60 Hz 350 A USCITA : 5.0VDC, 2 400mA
Auricolari	S-185-2	3mW, 20-20Khz, 16Ω
Cavo USB tipo C	Crosscall: CPC.BK.NN0001	USB 2.0, 480Mbps, 3A

La versione del software del prodotto è la L1407.X.XX.XX.XXXX (dove X=0-9, A-Z rappresentano l'aggiornamento sull'esperienza dell'utente, patch di sicurezza, ecc.). Gli aggiornamenti software saranno pubblicati dal produttore per correggere bug o migliorare le funzioni dopo il lancio del prodotto. Tutte le versioni software pubblicate dal produttore sono state verificate e rispettano sempre le regole applicabili.

Tutti i parametri di radiofrequenza (ad esempio la banda di frequenza e la potenza in uscita) non sono accessibili all'utente e non possono essere modificati da quest'ultimo. Per conoscere le informazioni più recenti in merito agli accessori e al software, consultare la Dichiarazione di Conformità :

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>

TASSO SPECIFICO DI ASSORBIMENTO O SAR)

Questo dispositivo rispetta le direttive sull'esposizione alle radiofrequenze, quando è utilizzato in prossimità della testa o a una distanza minima di 5 mm dal corpo. Secondo le raccomandazioni dell'ICNIRP, il limite SAR è pari a 2,0 watt/kg in media su un tessuto cellulare di 10 grammi che assorbe il massimo delle frequenze. Valori massimi per questo modello:

- 0,803 W/kg per la testa
- 1,463 W/kg per il corpo

DIRITTI D'AUTORE

Questa attrezzatura è riservata a un uso privato. La copia di CD o il download di musica, video o foto a fini di rivendita o per qualsiasi altro scopo commerciale può costituire una violazione della legge sui diritti d'autore. Può rendersi necessaria un'autorizzazione per copiare o salvare tutto o parte di un documento, di un'opera e/o di una presentazione disciplinata dalla legge sui diritti d'autore. Assicurarsi di conoscere tutte le leggi applicabili in materia di registrazione e utilizzo di tali contenuti nel proprio paese e giurisdizione.

PRESENTAZIONE DEL TELEFONO

PANORAMICA DEL TELEFONO




- 1.** Presa per auricolari
- 2.** Ricevitore
- 3.** Cassettino scheda SIM
- 4.** Tasto di accensione/
spegnimento
- 5.** Sensore di luce
- 6.** Fotocamera anteriore

- 7.** Tasto del volume +/-
- 8.** Tasto programmabile
Crosscall
- 9.** Microfono
- 10.** Connettore USB-C
- 11.** Cancellazione del
rumore

- 12.** Flash
- 13.** Fotocamera principale
- 14.** X-Link
- 15.** Altoparlante
- 16.** Gancio di sicurezza

LACCIO DA COLLO

Fissare il laccio come mostrato nel disegno sottostante

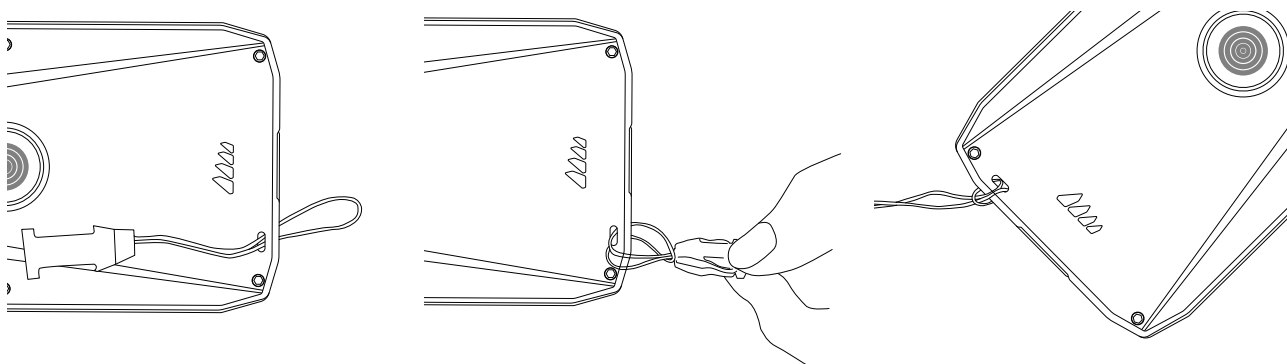

I "+" DELL'ACTION-X3


X-LINK

Il telefono è dotato di tecnologia X-Link che permette di caricare il telefono (2,1 A) e/o trasferire dati con la funzione OTG. La tecnologia X-Link, che consiste in un magnete centrale e 4 magneti circostanti, assicura un'impostazione rapida e potente del cellulare in applicazioni dedicate, nonché una rotazione semplificata dello smartphone dalla modalità di visualizzazione verticale a quella orizzontale. Questo connettore impermeabile è placcato oro, che lo protegge dal rischio di ossidazione.



X-LINK

IL SISTEMA INTELLIGENTE DI CONNESSIONE MAGNETICA

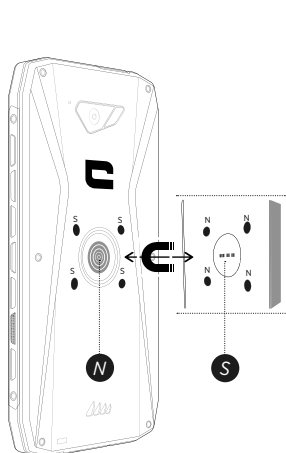

POLARITÀ INVERTITA

Fissaggio e orientamento semplice in modalità verticale / orizzontale



FACILE DA USARE

Non c'è più bisogno di cavi!
Fissaggio in 1 gesto
Carica e trasferimento dati



IMPERMEABILE

Impermeabilità IP67
Antiossidazione



CARICA RAPIDA ED EFFICIENTE

98% della potenza trasmessa, 2,1A.




ECOSISTEMA

Tutta la gamma di accessori compatibili x-link è disponibile su **CROSSCALL.COM**

Per scoprire la gamma completa di accessori compatibile con X-link e il sistema di ritenuta, consultare il sito www.crosscall.com

SISTEMA DI FISSAGGIO - X-BLOCKER

Per le situazioni più esigenti, questo accessorio esclusivo fornito con l'Action X-3 rafforza l'attrazione magnetica per un supporto completo. Si aggancia alle intaccature laterali dello smartphone. Il rivestimento in silicone riduce le vibrazioni dovute ad urti per assicurare stabilità e agevolare la visibilità dello schermo.

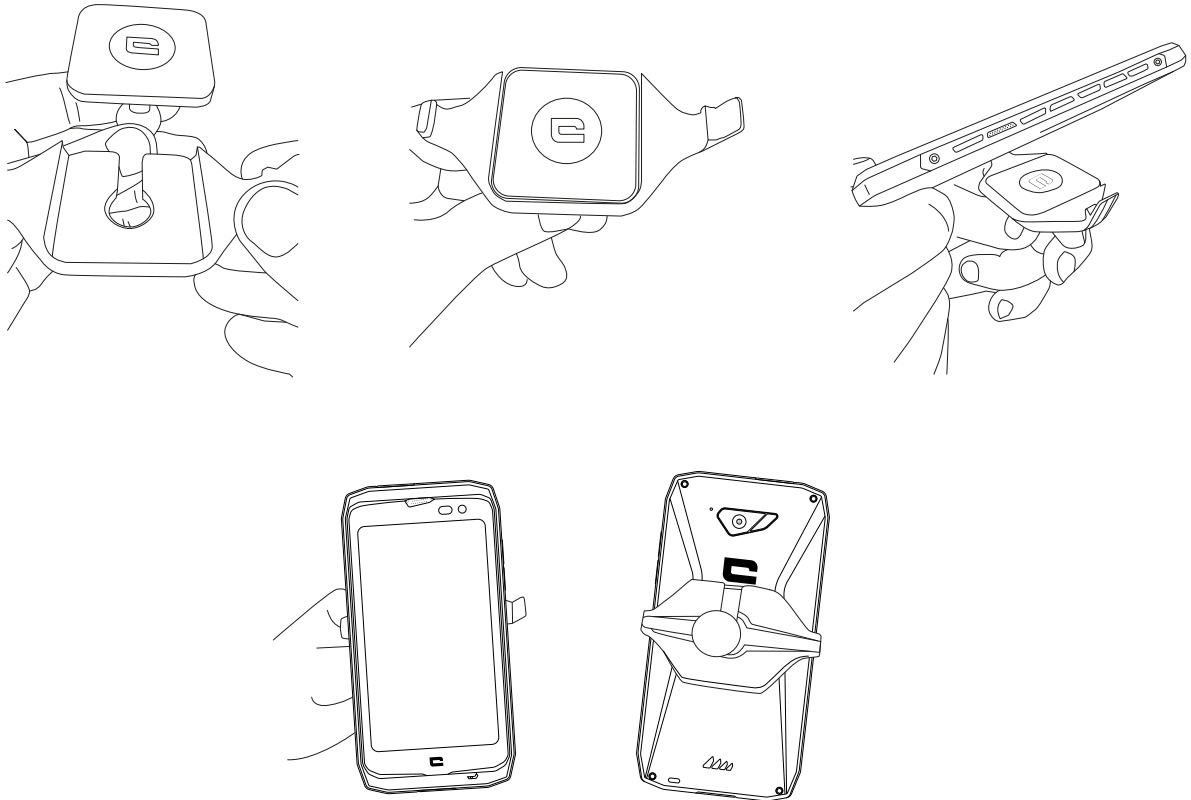

APPLICAZIONE

X3 SENSORS





Alla prima apertura dell'applicazione, cliccare su "**Accetta**", per accettare le condizioni generali di utilizzo.

L'applicazione integrata X3 Sensors fornisce l'accesso a diversi sensori del telefono.

- Il magnetometro: misura l'orientamento del telefono rispetto al nord magnetico
- L'accelerometro: consente di misurare e visualizzare l'accelerazione del telefono sui 3 assi. Consente, tramite integrazione matematica, di conoscere la velocità di spostamento dell'oggetto o anche l'evoluzione della sua posizione nel tempo.
- GPS: posizione del dispositivo e precisione del segnale GPS
- Sensore di prossimità: consente allo schermo di spegnersi durante le chiamate telefoniche quando il telefono è posizionato vicino all'orecchio.
- Sensore di luminosità: misura la luce che tocca lo schermo del telefono
- Bluetooth (4.1) e reti (2G, 3G e 4G): indica la presenza e la forza delle reti di comunicazione.
- Batteria: indica la carica e la scarica istantanea della batteria.

FUNZIONE TOUCH-LOCK

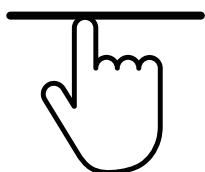

Quando si è nell'applicazione Fotocamera; cliccare sull'icona  nella parte superiore dello schermo.

Questa funzione consente di bloccare lo schermo in ambiente bagnato o subacqueo.

Una volta bloccato lo schermo, premere uno dei tasti del volume per scattare una foto.

Per sbloccare lo schermo, scuotere il telefono o fare doppio clic sul pulsante di accensione-spegnimento.

FUNZIONE SOS




Un'applicazione SOS è integrata nell'Action-X3.

Aprire l'applicazione.

Inserire un messaggio che verrà inviato automaticamente se si è in pericolo.
Esempio: "Sono in pericolo, chiamate i soccorsi. Ecco la mia geolocalizzazione"

È anche possibile programmare direttamente la funzione SOS tramite il tasto programmabile. (vedere "Tasto programmabile")

TASTO PROGRAMMABILE

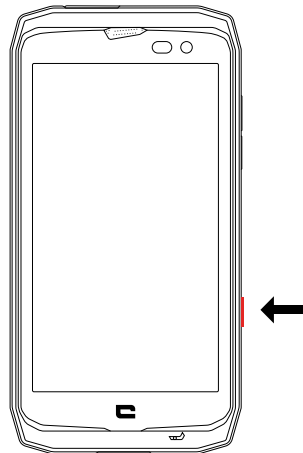

In **Impostazioni > Tasti > Avvio >** scegliere la funzione che si desidera assegnare a questo tasto.

Per impostazione predefinita, questo tasto è programmato su "foto". Facendo clic su "**personalizzato**", è possibile scegliere la funzione desiderata.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM

1 VERIFICARE CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO

Qualora non lo fosse, premere il tasto di **accensione/spegnimento**.

2 INSERIRE E RIMUOVERE SCHEDE


Non inserire o rimuovere il cassetto quando il dispositivo è acceso.

3 RIMUOVERE IL CASSETTINO CON L'APPOSITO STRUMENTO IN DOTAZIONE


A. Munirsi dello strumento fornito.

B. Inserirlo nel foro come mostrato sotto.


C. Premere lo strumento di espulsione e il cassetto verrà fuori.

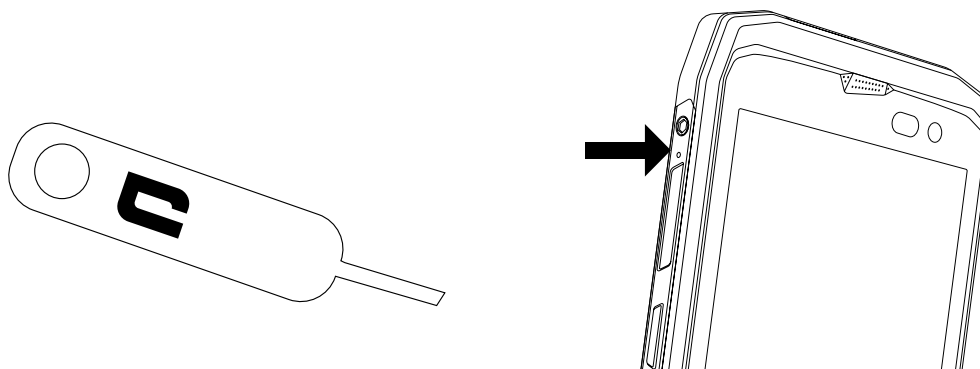

4 RIMUOVERE IL CASSETTINO COMPLETAMENTE

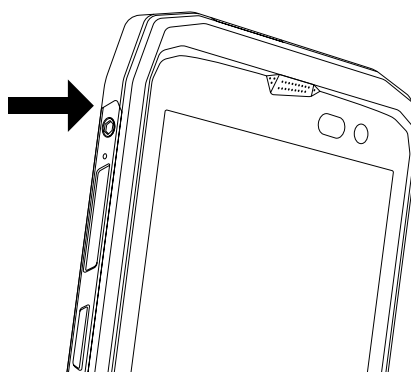


5 INSERIRE LE SCHEDE

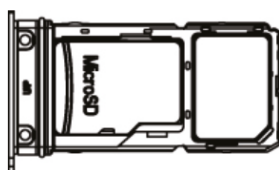

A. Inserire la scheda SIM rivolta verso il basso.

B La memoria dello smartphone è espandibile. Inserire una scheda SD fino a 128 GB (opzionale) rivolta verso il basso.

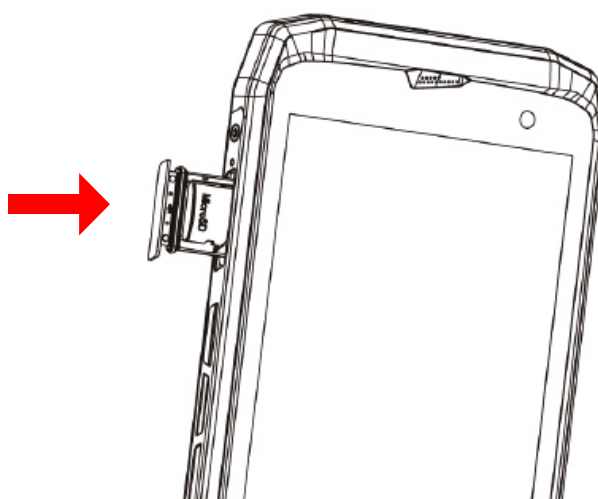


6 INSERIRE NUOVAMENTE IL CASSETTINO NEL TELEFONO

A. Controllare che le schede siano allineate correttamente.

B. Assicurarsi che il cassetto sia correttamente allineato con lo slot del telefono quando inserito nel dispositivo.

C. Inserire il cassetto e premere come mostrato sotto.

 Per garantire l'impermeabilità, controllare che il cassetto sia inserito completamente e bloccato correttamente.

BATTERIA

Autonomia in chiamata: 35 ore

Autonomia in standby: 24 giorni

Autonomia in GPS*: 10 ore

*GPS + DATI + cartografia GOOGLE attivi + Schermo luminosità 100%


NB: Il consumo della batteria può essere influenzato dalla qualità della rete, dalla luminosità dello schermo, dalle connessioni attive (Wi-Fi, Bluetooth, NFC), dalla localizzazione...

CARICA DELLA BATTERIA

Assicurarsi di caricare completamente prima del primo utilizzo usando il caricabatteria CA in dotazione.

i Non caricare mai utilizzando la connessione magnetica X-LINK e la connessione USB insieme, perché ciò potrebbe ridurre la durata di vita dei dispositivi del telefono.

1 Aprire il coperchio di impermeabilità e collegare il cavo USB all'adattatore di alimentazione USB, quindi inserire l'estremità del cavo USB nella porta USB.

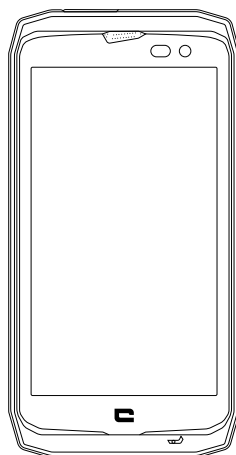


2 Inserire l'adattatore di alimentazione USB in una presa elettrica a parete.


3 Quando la batteria è completamente carica, scollegare il telefono dal caricabatteria. Scollegare prima il caricabatteria dal dispositivo, quindi scollegarlo dalla presa elettrica a parete.


MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO

Questa funzione limita le funzionalità del telefono alle funzioni di base (chiamate, SMS/MMS, internet e SOS + 4 funzioni programmabili). Lo schermo passa in bianco e nero per ridurre il consumo energetico.


Accessibile e configurabile tramite:

Impostazioni > batteria >  (in alto a destra dello schermo) > Modalità risparmio energetico

Oppure: tramite la scorciatoia nella barra delle notifiche (scorrendo con il dito dall'alto verso il basso dello schermo), sulla seconda pagina, icona  > **modalità risparmio energetico.**

Per disattivare la funzione di risparmio energetico, fare clic su  > **Disattivare la modalità risparmio energetico.**

SUGGERIMENTI E PRECAUZIONI RIGUARDANTI LA CARICA DELLA BATTERIA

 La batteria è integrata nel telefono e non è rimovibile. Non rimuovere la batteria da soli.

- Utilizzare esclusivamente caricabatteria, batterie e cavi approvati. L'utilizzo di caricabatteria o cavi non approvati può causare l'esplosione della batteria o danneggiare il telefono.
- Evitare di utilizzare il telefono durante la ricarica. Non coprire il telefono o l'adattatore di alimentazione.
- La connessione non corretta del caricabatteria può danneggiare seriamente il telefono. I danni causati da un utilizzo errato non sono coperti dalla garanzia.
- Se l'alimentazione CA ha una tensione inferiore, il tempo di carica può essere più lungo.
- Se si utilizzano caricatori non convenzionali come i PC, il tempo di carica può essere più lungo.
- Caricare la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta e scollegare


il caricabatteria subito dopo il completamento della carica.

- Rimuovere il caricabatteria dalla presa elettrica a parete quando il telefono non è in carica.
- Il telefono potrebbe non avviarsi immediatamente se la carica viene effettuata su una batteria debole. Dopo un certo tempo di carica, il telefono si avvierà normalmente.
- Il tempo di carica può variare a seconda della temperatura ambiente e del livello della batteria residua.
- Il telefono può essere caricato in totale sicurezza a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C. Una carica effettuata a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C può nuocere alle prestazioni della batteria e ridurre la sua autonomia. Una carica a temperature estreme sul lungo termine danneggerà la batteria.
- Durante la carica, il telefono e il caricabatteria possono riscaldarsi.

Questo è del tutto normale e non pregiudica la durata di vita o le prestazioni del telefono. Se la batteria diventa più calda del solito, interrompere la carica. Mettere il telefono in un luogo fresco e lasciarlo raffreddare. Evitare il contatto prolungato con la superficie del telefono se è calda.


- ⓘ Le funzionalità del telefono variano a seconda della posizione, della lingua, dell'operatore e del modello. Questo dispositivo dispone della funzione OTG. Utilizzare un cavo dati OTG standard.

Pulsante di accensione / spegnimento

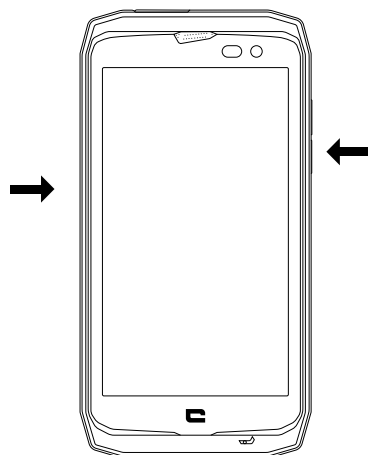

- Premere questo pulsante per accendere o bloccare lo schermo.
- Premere e tenere premuto questo pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.
- Premere contemporaneamente questo pulsante e il pulsante Volume "-" per scattare uno screenshot.

ACCENSIONE DEL TELEFONO

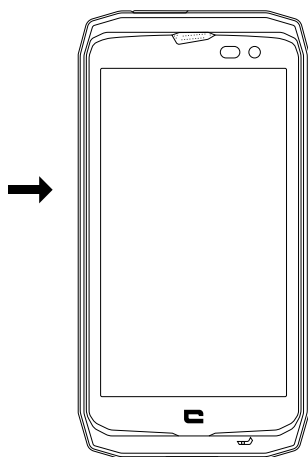


Premere il pulsante **accensione/spegnimento** e attendere alcuni secondi finché lo schermo non si accende.

Quando si accende il telefono per la prima volta o dopo aver eseguito un reset dei dati, seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo per configurare il dispositivo.

SPEGNIMENTO DEL TELEFONO


Tenere premuto il pulsante **accensione/spegnimento** finché non viene visualizzato il menù contestuale, quindi selezionare  per spegnere.

PULSANTE DEL VOLUME

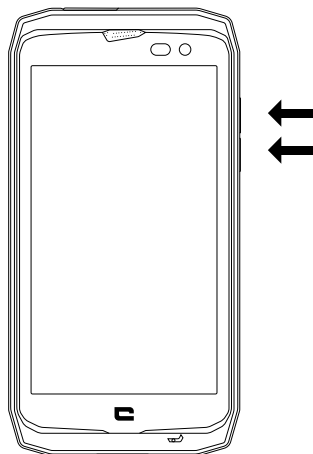


Premere questo pulsante per regolare il volume del dispositivo.

SCHERMATA INIZIALE

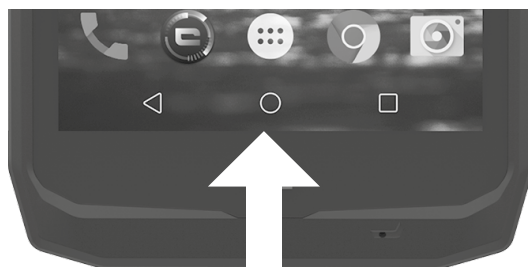


Premere questo pulsante per visualizzare la schermata iniziale.

RECENTE

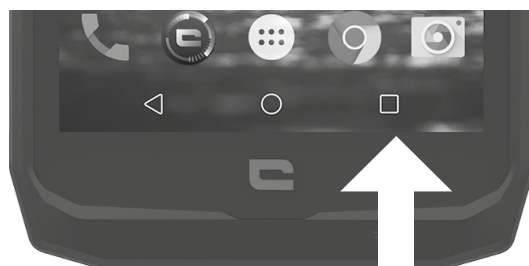

Premere questo pulsante per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.

INDIETRO

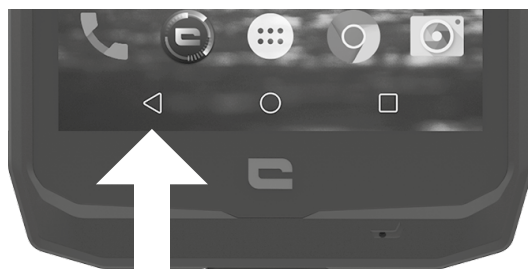


Premere questo pulsante per tornare alla schermata precedente.

ELEMENTI DI BASE

GESTI SUL TOUCH SCREEN

Eseguire alcuni semplici gesti per utilizzare il telefono e le sue applicazioni.

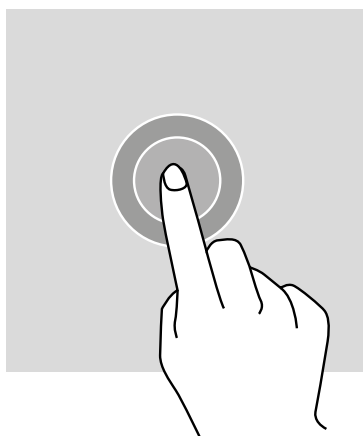


TOCCO

Per aprire un'applicazione, per scegliere un elemento del menù, per premere un pulsante sul touch screen o per inserire un carattere utilizzando la tastiera sullo schermo, toccare l'elemento con il dito.

TOCCA E TIENI PREMUTO

Posare il dito su un elemento o sullo schermo e tenerlo premuto per 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.


SCORRIMENTO

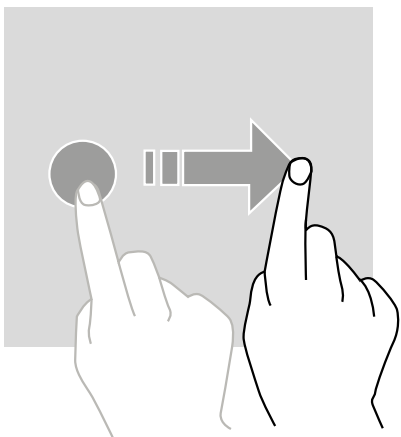


Scorrere a sinistra o a destra sulla schermata iniziale o sulla schermata delle applicazioni per visualizzare altri pannelli.

Scorrere verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina web o un elenco di elementi.

AZIONI CON DUE DITA

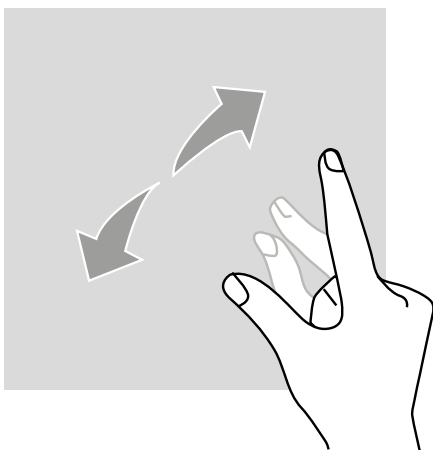


Divaricare due dita su una pagina web, una mappa o un'immagine per ingrandire una parte di essa.

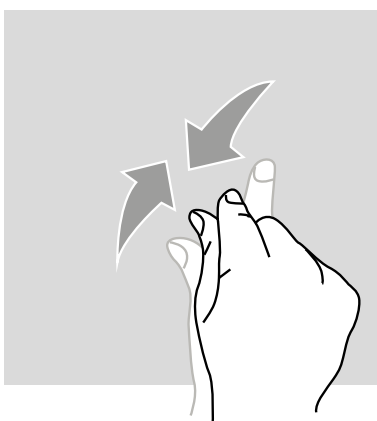

Riavvicinare le dita per eseguire l'operazione inversa.

SPOSTAMENTO

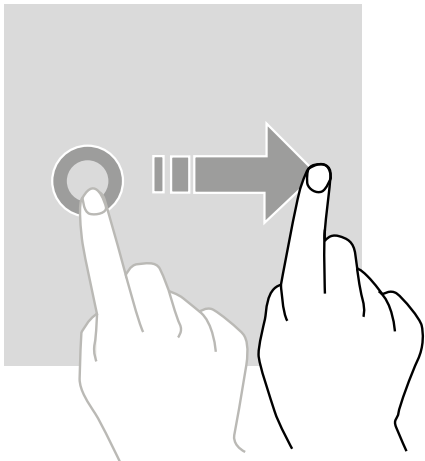


Per spostare un elemento, posizionare il dito su di esso, tenerlo premuto e trascinare l'elemento nella posizione desiderata.

CENTRO NOTIFICHE

APERTURA DEL CENTRO NOTIFICHE

- 1** Scorrere con il dito verso il basso dal bordo superiore dello schermo per aprire il centro notifiche.
- 2** Scorrere di nuovo con il dito verso il basso dal bordo superiore dello schermo per andare nella scheda dei collegamenti rapidi.

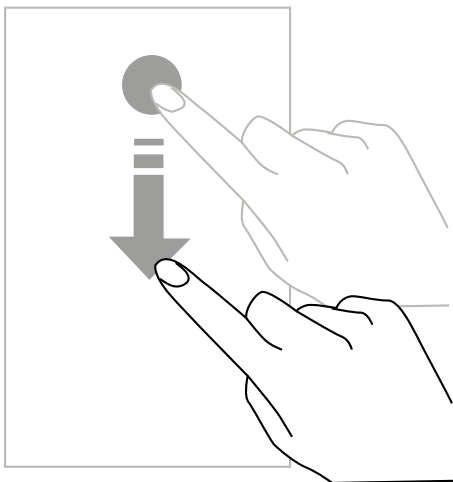

CONFIGURAZIONE DELLE OPZIONI DI NOTIFICA

- 1** Andare in **Impostazioni > Notifiche**.
- 2** Attivare o disattivare le impostazioni di notifica come desiderato.

CHIUSURA DEL CENTRO NOTIFICHE

Scorrere con il dito verso l'alto o premere il pulsante Pagina iniziale per chiudere il centro notifiche.

BLOCCO E SBLOCCO DELLO SCHERMO

BLOCCO DELLO SCHERMO

- Premere il pulsante **accensione/spegnimento** per bloccare manualmente lo schermo.
- Lo schermo si blocca automaticamente ed entra in modalità standby dopo essere stato inattivo per un certo periodo di tempo, al fine di ridurre il consumo di energia e impedire operazioni involontarie. Per modificare il tempo di entrata in standby dello schermo, andare a Impostazioni > Display > Standby, e selezionare una durata.

SBLOCCO DELLO SCHERMO

Premere il pulsante **accensione/spegnimento** per riaccendere lo schermo e scorrere con il dito in qualsiasi direzione.

PERSONALIZZAZIONE DELLO SCHERMO

- 1** Toccare l'area vuota dello schermo tenendo premuto il dito per accedere all'editor della schermata iniziale.
- 2** Selezionare **SFONDI SCHERMO** e **WIDGET** per personalizzare lo schermo.
- 3** Per eliminare un widget, tenere premuto il dito sul widget che si desidera eliminare. "**Elimina**" appare nella parte superiore dello schermo. Quindi trascinare il widget in "Elimina".


MODIFICA DELLA DATA E DELL'ORA

Andare in **Impostazioni > Data e ora**.

- Attivare **Fuso orario automatico** per autorizzare il fuso orario della rete.
- Attivare **Utilizzare il formato 24 ore** per utilizzare l'orologio a 24 ore.

GESTIONE DEI DISPOSITIVI E DEI DATI


TRASFERIMENTO DEI DATI

 Non scollegare il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento dei dati. Ciò potrebbe causare perdite di dati o danni al dispositivo.

- 1** Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.
- 2** Aprire il centro notifiche, quindi premere Carica via USB di questo dispositivo > Trasferimento file. Premere Trasferimento foto (PTP) se il computer non supporta il formato MTP (Media Transfer Protocol).
- 3** Trasferire file tra il dispositivo e il computer. Sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio. Seguire quindi le indicazioni per trasferire foto/video ecc.

RIPRISTINO DEI DATI


Eliminare tutte le impostazioni e i dati presenti sul dispositivo.

 Prima di eseguire un ripristino di fabbrica, assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. Sulla schermata delle applicazioni, premere **Impostazioni > Backup e ripristino > Ripristino delle impostazioni di fabbrica > RIPRISTINA IL TELEFONO > CANCELLA TUTTO**. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

UTILIZZO DEL TELEFONO

SCHEMATA INIZIALE

La schermata iniziale è il punto di partenza per accedere a tutte le funzionalità del telefono. Visualizza i widget, i collegamenti alle applicazioni e molto altro ancora.

 La schermata iniziale può essere visualizzata in modo diverso a seconda della regione o dell'operatore.

Barra di stato

Visualizza le icone di stato e le notifiche.

Widget

I widget sono piccole applicazioni che lanciano funzioni di applicazioni specifiche per fornire informazioni e un accesso pratico sulla schermata iniziale.

Icone di applicazioni

Premere un'icona, ad esempio un'applicazione o una cartella, per aprirla e utilizzarla.


Connessione hot plug


Fornisce un accesso rapido alle applicazioni in connessione hot plug.

TELEFONO



EFFETTUARE CHIAMATE

1 Premere  nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.


2 Premere  per aprire la tastiera e immettere un numero di telefono.

3 Premere  per effettuare una chiamata.

Effettuare chiamate dai registri delle chiamate o da un elenco di contatti

Premere  o , e un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Effettuare una chiamata internazionale

1 Premere  per aprire la tastiera.


2 Premere **0** e tenere premuto il dito fino a visualizzare il segno +.

3 Inserire il codice del paese, il prefisso e il numero di telefono.


Quindi, premere .

RICEVERE CHIAMATE

Rispondere a una chiamata

Quando arriva una chiamata, premere  per rispondere alla chiamata.

Rifiutare una chiamata


Quando arriva una chiamata, premere  per rifiutare la chiamata.

CONTATTI

AGGIUNGERE CONTATTI

Creazione manuale di un contatto

1 Premere l'icona Contatti nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.

2 Premere  per inserire le informazioni del contatto.


3 Premere  per salvare.

Aggiunta dalla tastiera

1 Premere  per aprire .

2 Inserire il numero e premere Crea contatto.

Aggiunta a partire da chiamate ricevute

1 Premere .

2 Premere  per visualizzare le chiamate ricevute.

3 Aggiungere chiamate ricevute a un contatto.

Importazione di contatti

È possibile importare contatti dai servizi di archiviazione verso il dispositivo.

1 Premere l'icona Contatti nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.


2 Premere **IMPORTA CONTATTI**.

3 Selezionare un'opzione di importazione.

Ricerca di contatti

Tocca l'icona Contatti nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.

Utilizzare uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrere su o giù l'elenco dei contatti.
- Far scorrere il dito lungo l'indice a destra dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Premere  nella parte superiore dello schermo per cercare un contatto.

MESSAGGI

INVIO DI MESSAGGI

1 Premere l'icona Messaggi nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.

2 Creare un messaggio.

3 Aggiungere i destinatari e inserire un messaggio.

4 Inviare il messaggio.

VISUALIZZAZIONE DEI MESSAGGI


1 Premere l'icona Messaggi nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.

2 Selezionare un contatto nell'elenco dei messaggi.

3 Visualizzare la conversazione.

RICERCA DI MESSAGGI

1 Premere l'icona Messaggi nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.

2 Premere  per inserire parole chiave al fine di cercare messaggi.

FOTOCAMERA

È possibile scattare foto o registrare video.

Scatto di foto

1 Premere  nella schermata iniziale o nella schermata delle applicazioni.

2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.

3 Scattare una foto. La foto verrà salvata automaticamente in **Galleria**.

AVVIO DELLA FOTOCAMERA SULLO SCHERMO BLOCCATO

Per scattare foto rapidamente, avviare la fotocamera sullo schermo bloccato.

Trascinare  a ll'esterno del grande cerchio sullo schermo bloccato.


GALLERIA



VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI O VIDEO

1 Premere l'icona della galleria nella schermata delle applicazioni.


2 Selezionare un'immagine o un video.

ELIMINAZIONE DI IMMAGINI O VIDEO

- Per eliminare un'immagine o un video, selezionare un'immagine o un video e premere  per eliminarla.


- Per eliminare più immagini e video, premere  nella schermata principale della galleria per andare in Seleziona un elemento. Quindi, **selezionare le immagini** o i video che si desidera eliminare e premere  per eliminarli.

CONDIVISIONE DI IMMAGINI O VIDEO

Selezionare un'immagine o un video e premere  nella parte inferiore dello schermo. Selezionare un metodo di condivisione

CALCOLATRICE

È possibile realizzare calcoli semplici o complessi utilizzando l'applicazione Calcolatrice.

1 Premere  nella schermata delle applicazioni.

2 Cambiare l'orientamento dello schermo per passare dalla calcolatrice standard alla calcolatrice scientifica.

MUSICA

AGGIUNTA DI BRANI AL TELEFONO

- Copiare brani dal computer utilizzando il cavo USB.
- Scaricare brani da Internet.
- Copiare brani via Bluetooth.

ASCOLTO DI MUSICA


1 Premere l'icona Musica.


2 Selezionare un brano da riprodurre.

3 Durante la riproduzione di un brano, premere il pulsante Pagina iniziale per uscire dalla schermata di riproduzione musicale senza interrompere il brano. Per tornare alla schermata di riproduzione musicale, aprire il centro notifiche e toccare il titolo del brano.

BROWSER

Collegarsi alla pagina web per cercare informazioni e aggiungere le proprie pagine web ai preferiti per accedere ad esse rapidamente.


1 Premere .

2 Inserire l'indirizzo nella barra di ricerca e premere . È possibile accedere alle pagine web; sono supportati i preferiti, il passaggio tra più finestre ed altre funzioni.

E-MAIL

CONFIGURAZIONI DEGLI ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA

Configurare un account di posta elettronica quando si apre l'applicazione E-mail per la prima volta.

1 Premere  nella schermata delle applicazioni.

2 Inserire l'indirizzo e-mail, quindi premere **AVANTI**. Inserire la password e premere **AVANTI**. Per registrare manualmente un account di posta elettronica aziendale, premere **CONFIGURAZIONE MANUALE**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per realizzare la configurazione.

INVIO DI E-MAIL

1 Premere  per scrivere una e-mail.

2 Aggiungere i destinatari e inserire un testo nell'e-mail.

3 Premere  per inviare l'e-mail.

AGGIORNAMENTI DI SISTEMA

Gli aggiornamenti sono evoluzioni della versione software inizialmente presente nel telefono.

Lo scopo di questi aggiornamenti è proporre correzioni di bug potenziali e modifiche volte a migliorare l'esperienza dell'utente.

Se è disponibile un aggiornamento, riceverai una notifica che te ne informerà.

È possibile verificare manualmente la disponibilità di questi aggiornamenti tramite l'applicazione "Aggiornamento".

Una volta scaricato l'aggiornamento, è possibile installarlo (il che provoca un riavvio del telefono) o rimandarlo a più tardi. Il primo riavvio richiede alcuni minuti, perché viene eseguita un'ottimizzazione del sistema.

ALLEGATO

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per fornire un'esperienza ottimale, il telefono si collega regolarmente a server Internet e di messaggia. Questo genera automaticamente e inevitabilmente scambi di dati che possono essere fatturati in aggiunta al proprio piano esistente o detratti dalla propria formula prepagata.

Per evitare problemi di fatturazione legati a servizi che utilizzano Internet, consigliamo di optare per un'offerta adatta, che includa l'accesso illimitato a Internet e alle e-mail. Evitare anche di modificare le impostazioni predefinite. Se lo si desidera, connettersi alla rete Wi-Fi per guadagnare in velocità ed efficacia. Consigliamo in particolare di utilizzare la rete Wi-Fi durante lo streaming o il download di giochi, video o filmati di grandi dimensioni.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- L'utilizzo di accessori non originali, come auricolari, caricabatteria, ecc. comporterà una incompatibilità tra il telefono e gli accessori. Ciò può causare scarse prestazioni o malfunzionamenti, e noi non potremo essere ritenuti responsabili di eventuali danni.
- Il manuale utente contiene unicamente una presentazione generale. Le caratteristiche tecniche e le funzioni del telefono possono differire da quelle riportate nel manuale utente.
- Il corretto funzionamento del telefono è stato confermato dopo la sua produzione in fabbrica. In caso di danni o difetti dovuti alla fabbricazione, essi devono corrispondere alle condizioni generali della garanzia.

- Se le funzioni del telefono sono legate alle funzionalità e ai servizi forniti dall'operatore, esse devono seguire le condizioni generali applicate dall'operatore.
- Si prega di notare che il telefono avrà sempre limiti in termini di caratteristiche tecniche e funzioni. Questi limiti non possono essere considerati danni, malfunzionamenti o difetti di fabbricazione.
- Utilizzare il telefono conformemente alle finalità e alle funzioni per le quali è previsto.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo elenca alcuni dei problemi che si possono verificare quando si Utilizza il telefono. Alcuni problemi comportano la necessità di chiamare il proprio operatore, ma è possibile risolvere da sé la maggior parte di essi.

Errore della scheda SIM

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente.

Nessuna connessione di rete / rete persa

- Spostarsi vicino a una finestra o in un luogo aperto. Verificare la mappa di copertura di rete dell'operatore.
- Controllare se la scheda SIM è troppo vecchia. In tal caso, sostituire la scheda SIM presso il negozio più vicino del proprio operatore di rete. Contattare l'operatore.

I codici non corrispondono

Se si è dimenticato il codice, contattare l'operatore.

Le chiamate non sono disponibili

- Controllare che non sia presente alcun errore nella composizione del numero. Una nuova rete non è autorizzata.
- Se è inserita una nuova scheda SIM, verificare che non ci siano nuove limitazioni.
- Se un piano prepagato ha raggiunto il suo limite, contattare l'operatore.

Impossibile accendere il telefono

- Premere il pulsante di accensione/spegnimento per almeno due secondi.
- Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sullo schermo.

Errore di carica

- La temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta. Caricare la batteria.
- Assicurarsi di caricare il telefono a una temperatura normale.
- Controllare il caricabatteria e la sua connessione al telefono.
- Inserire il caricabatteria in un'altra presa elettrica.
- Controllare che il caricabatteria non sia difettoso. In caso affermativo, sostituirlo.
- Utilizzare unicamente accessori originali.

Impossibile ricevere o inviare SMS e foto

Verificare che lo spazio di archiviazione sia sufficiente. Eliminare alcuni messaggi dal telefono.

Impossibile aprire i file

Controllare i formati di file supportati.

Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.

- Se si utilizza un nastro o una cover di protezione, assicurarsi che non copra lo spazio intorno al sensore di luce.
- Assicurarsi che lo spazio intorno al sensore di luce sia pulito.

Il telefono non emette suono

Controllare lo stato delle impostazioni nel menù Suono per assicurarsi che il telefono non sia in modalità vibrazione o silenziosa.

Chiamate che si interrompono o blocchi

Aggiornare il software attraverso il sito web.

I contatti vengono visualizzati come duplicati

I contatti sono stati salvati sia sul telefono che sulla scheda SIM. Controllare i contatti salvati.

Impossibile installare un'applicazione

- Non supportata dall'operatore o non conforme ai requisiti di iscrizione.

Contattare l'operatore.

- Lo spazio di archiviazione del telefono è insufficiente. Eliminare alcuni messaggi dal telefono.

Impossibile collegare il telefono a un computer

- Cambiare il cavo dati.
- Cambiare porta sul computer.

I registri delle chiamate non vengono salvati

Verificare che l'ora sia impostata correttamente. Controllare l'impostazione dell'ora.

ACTION-X3, progettato in Francia e assemblato in Cina. Creato e importato da: CROSSCALL - 655 RUE P.S LAPLACE 13290 AIX EN Pce - FRANCIA



CROSSCALL™

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

CROSSCALL.COM

