

ACTION-X3



Hvala za vaše zaupanje in nakup tega pametnega telefona.
Uporabniški priročnik vam bo v pomoč pri seznanjanju z novim aparatom.

KORISTI ZA UPORABNIKA

- Za vodo neprepusten in odporen (IP68)
- Baterija z dolgo življenjsko dobo (3500 mAH)
- X-Link: Sistem inovativne magnetne povezave, ki omogoča nalaganje in prenos podatkov
- Fotografij/videov tehnologije velikih pikslov 12 MP/PDAF
- Tehnologija nevtraliziranja hrupa in zvočnik 80 db

ACTION-X3 ima certifikat MIL-STD-810G*.

Vojaški standard MIL-STD-810G je ustvarila ameriška vojska za posnemanje pogojev uporabe elektronskih aparatov na terenu pod ekstremnimi pogoji. ACTION-X3 je bil laboratorijsko preizkušen glede odpornosti na sovražna in zahtevna zunanja okolja.

Uspešno je preстал naslednjih 11 testov: odpornost na nizek tlak (nadmorska višina: + 4000 m), ekstremne temperature (od -40 °C / -104 °F do 60 °C / 140 °F), odpornost na termične udarce, sončno sevanje (UV), dež, slano meglico, okužbe s tekočino (2-propanol), vibracije, udarce in močne pospeške.

Action-X3 je primeren tudi za najbolj zahtevne situacije: skok s padalom, jadralno padalstvo, letalstvo, velika vročina, hud mraz, močan dež, ekstremno kajakaštvo, gradbeništvo, laboratoriji ... kolo, štirikolesnik, motorno kolo, 4 x 4, vodne smuči ...

KAZALO

VARNOSTNI UKREPI

Splošne varnostne informacije	5
Informacije v zvezi z vodotesnostjo.....	8
Medicinski pripomočki.....	9
Varnost v cestnem prometu	9
Napajanje in polnjenje	10
Varovanje sluha	12
Zaščita okolja.....	12
Čiščenje in vzdrževanje.....	13
Klic v sili.....	13
Priporočila za zmanjšanje izpostavljenosti uporabnika sevanjem.....	14

DODATNE INFORMACIJE

Skladnost.....	14
Frekvenčni pasovi in moč	15
Informacije o dodatni in programski opremi.....	16
Stopnja specifične absorpcije (SAR)	16
Avtorske pravice	17

PREDSTAVITEV TELEFONA

Videz telefona	18
Vratni trak.....	19
Prednosti modela Action -X3	19
Sistem pritrditve – X-BLOCKER.....	20
Aplikacija X3 Sensors.....	20
Funkcija Touch-lock.....	21
Funkcija SOS.....	22
Programljiva tipka.....	22
Namestitev kartice SIM.....	23

Baterija.....	25
Vklop/Izklop telefona.....	28

OSNOVNI ELEMENTI

Kretnje na zaslonu na dotik.....	30
Center za obvestila.....	32
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	33
Prilagoditev zaslona.....	33
Sprememba datuma in časa.....	33
Upravljanje aparatov in podatkov.....	34

UPORABA TELEFONA

Začetni zaslon.....	34
Telefon.....	35
Stiki.....	36
Sporočila.....	37
Kamera.....	38
Galerija.....	38
Računalo.....	39
Glasba.....	39
Brskalnik.....	40
E-pošta.....	40
Posodobitve sistema.....	40

PRILOGA

Pomembne informacije.....	41
Omejitev odgovornosti.....	41
Odpravljanje napak.....	42

VARNOSTNI UKREPI

SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE

Neupoštevanje varnostnih napotkov lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe, ali poškodbe vašega telefona ali drugega premoženja. Pred uporabo telefona preberite vse spodnje varnostne napotke.

- Ne vključite telefona, če je njegova uporaba prepovedana, če lahko povzroči motnje ali če predstavlja nevarnost.
- Izogibajte se izpostavljenosti magnetnim poljem.
- Izklopite telefon v letalih in na letališčih, če to zahtevajo od vas.
- Izklopite telefon v bližini visoko preciznih elektronskih aparatov. Telefon bi lahko motil delovanje tovrstnih aparatov.
- Telefona in njegove dodatne opreme ne dajte v vsebnike z močnim magnetnim poljem.
- Magnetnih pomnilniških medijev ne puščajte v bližini svojega telefona. Sevanja, ki jih oddaja telefon, bi lahko izbrisala podatke, shranjene v njih.
- Telefon zavarujte pred neposredno sončno svetlobo. Telefona ne izpostavljajte previsokim temperaturam in ga ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih plinov (na primer bencinska črpalka).
- Med klicanjem držite telefon vsaj 15 mm od telesa.
- Majhni deli lahko povzročijo zadušitev.
- Telefon lahko oddaja glasen zvok.
- Preprečite udarce in poškodbe telefona.

- Nekateri deli telefona so iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če telefon pade na trdo površino ali utрпи močen udarec. Če se steklo zlomi, se ne dotikajte steklenih delov telefona in ne poskušajte odstraniti razbitega stekla s telefona. Ne uporabljajte telefona, dokler steklenega dela ne zamenjajo v pooblaščenem servisu.
- Ne poskušajte razstaviti telefona ali njegove dodatne opreme. Vzdrževanje ali popravilo telefona lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe.
- Električna vtičnica mora biti nameščena v bližini telefona in mora biti lahko dostopna.
- Upoštevajte vse zakone ali predpise v zvezi z uporabo telefona. Pri uporabi telefona upoštevajte zasebnost in pravice drugih.
- Natančno sledite navodilom v tem priročniku v zvezi z uporabo kabla USB. V nasprotnem primeru se lahko poškodujeta vaš telefon ali osebni računalnik.
- Telefon čistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte vode, alkohola, mila ali kemikalij.
- Shranite pomembne podatke. Popravilo ali drugi dejavniki lahko povzročijo izgubo podatkov.
- Ne izključite telefona med prenosom datotek ali formatiranjem pomnilnika. To lahko povzroči napake v programu ali poškodovanje datotek.
- Telefon in polnilnik hranite izven dosega otrok. Ne pustite, da otroci uporabljajo telefon ali polnilnik brez nadzora.
- Majhne dodatke za telefon hranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.
- Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljencem, da žvečijo, ali ližejo aparat.
- Ne spreminjajte in prenavljajte svojega telefona.
- Telefona ne izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim virom nevarnosti.
- Izklopite telefon v bližini eksplozivnih materialov ali tekočin.
- Telefon lahko povežete samo z vmesnikom USB različice 2.0.

- Idealne temperature delovanja so med 0 °C in 40 °C. Idealne temperature shranjevanja so med -20 °C in 50 °C.
- Prenehajte uporabljati aparat, če je eden od njegovih delov počen, zlomljen ali če je pregret.
- Aparata ne naslanjajte na oči, ušesa ali kateri koli del telesa in ga ne vtikajte v usta.
- Ne uporabljajte bliskavice v bližini oči ljudi ali živali.
- Ne uporabljajte aparata zunaj med nevihto.
- Uporabljajte samo originalne dodatke za telefon in ne uporabljajte baterije z drugim telefonom.

INFORMACIJE V ZVEZI Z VODOTESNOSTJO

- Kupili ste mobilnik, ki je oblikovan in izdelan po standardu IP68. Da bi zagotovili optimalno uporabo in neprepustnost, preverite, ali so dobro zaprti vsi poklopci odprtih in lupina.
- Ne odpirajte lupine na zadnji strani aparata, če se le-ta nahaja v vodi ali v zelo vlažnem okolju.
- Gumijasto tesnilo, pritrjeno na zadnji lupini, je ključna komponenta aparata. Pazite, da ne poškodujete gumijastega tesnila, ko odprete, ali zaprete lupino. Da preprečite poškodbo aparata, se prepričajte, da na tesnilu ni nobene nečistoče, kot sta pesek ali prah.
- Pokrov naprave in pokrovčki na odprtinah lahko popustijo po padcu ali udarcu.
- Poskrbite za to, da so vsi pokrovi pravilno poravnani in dobro zaprti.
- Če je bil aparat potopljen v vodo, ali če sta se zmočila mikrofona ali zvočnik, morda ne bo jasen zvok med klicem. Poskrbite za to, da sta mikrofona in zvočnik čista in suha, tako da ju obrišete s suho krpo.
- Če je aparat moker, ga temeljito posušite s čisto, mehko krpo.
- Zaradi vodoodpornosti aparata lahko pride do rahlih vibracij v določenih pogojih. V primeru, da je glasnost nastavljena na visoko raven, so vibracije popolnoma normalne in ne vplivajo na pravilno delovanje aparata.
- Nerazstavljajte membrane za zatesnitev mikrofona ali zvočnikov in ne uporabljajte naprave, ki bi jo lahko poškodovala.
- Nihanje temperature lahko povzroči povečanje ali znižanje tlaka, kar lahko vpliva na kakovost zvoka. Po potrebi odprite poklopce za izpust zraka

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

- Izklopite telefon v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, ki to zahtevajo.
- Vaš telefon vsebuje radijske module, ki oddajajo elektromagnetna polja. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov in drugih medicinskih pripomočkov.
- Če imate srčni spodbujevalnik, ohranite razdaljo vsaj 20 cm med srčnim spodbujevalnikom in telefonom.
- Aparat držite na nasprotni strani od vsadka.
- Če menite, da vaš telefon moti delovanje srčnega spodbujevalnika ali drugih medicinskih pripomočkov, ga nehanje uporabljati in se posvetujte z zdravnikom glede specifičnih lastnosti svojega medicinskega pripomočka.
- Pri izvajanju ponavljajočih se dejavnosti, kot so vnos besedila ali igrice na telefonu, lahko pride občasno do občutka neugodja v dlaneh, rokah, zapestjih, ramenih, vratu ali drugih delih telesa. Če imate občutek neugodja, izključite telefon in se posvetujte z zdravnikom.

VARNOST V CESTNEM PROMETU

- Upoštevajte vse ukrepe in varnostne standarde v zvezi z uporabo aparata med vožnjo.
- Upoštevajte vse lokalne zakone. Ko ste za volanom in vozite, imejte vedno proste roke. Za volanom mora biti varnost vaša prva skrb.
- Ustavite se ob strani ceste in parkirajte, preden sprejmete ali opravite klic, če to zahtevajo prometne razmere.
- Radijske frekvence lahko motijo delovanje nekaterih elektronskih sistemov v vašem vozilu, kot so avtoradio in varnostna oprema.
- Če je vaše vozilo opremljeno z zračno blazino, ne ovirajte dostopa do nje tako, da pred njo namestite brezžično ali fiksno napravo. V nasprotnem primeru lahko preprečite delovanje zračne blazine in povzročite težke telesne poškodbe.

- Če poslušate glasbo, nastavite glasnost na razumno raven, da se boste zavedali vsega, kar se dogaja okoli vas. To je še posebej pomembno, če ste v bližini ceste.
- Uporaba telefona v nekaterih okoliščinah vas lahko moti in povzroča nevarnost. Upoštevajte pravila, ki prepovedujejo, ali omejujejo uporabo telefona ali slušalk (na primer, izogibajte se pošiljanju besedilnih sporočil, ko ste za volanom avtomobila, ali uporabi slušalk, ko kolesarite).

NAPAJANJE IN POLNJENJE

- Ne vrzite v ogenj
- Ne povzročajte kratkega stika
- Ne izpostavljajte ga temperaturam nad 60 °C / 140 °F
- Baterijo reciklirajte skladu z veljavnimi standardi.
- Telefon polnite s pomočjo priloženega kabla USB in adapterja moči. Uporaba nezdružljivega adapterja ali kabla lahko trajno poškoduje vaš telefon.
- Električni adapter mora biti nameščen v bližini telefona in mora biti lahko dostopen.
- Uporaba poškodovanih kablov ali polnilnikov, ali polnjenje v vlažnem okolju lahko povzroči električni udar.
- Električni adapter je namenjen samo uporabi v zaprtih prostorih.
- Električna vtičnica mora biti lahko dostopna. Vtičnica ne sme biti blokirana med uporabo.
- Za popoln odklop telefona iz električnega omrežja iztaknite napajalni kabel AC/CC iz stenske vtičnice.
- Električni adapterji se lahko segrejejo med običajno uporabo in daljši stik lahko povzroči poškodbe.
- Vedno zagotovite zadostno prezračevanje okoli električnih adapterjev med njihovo uporabo.

- Ne ovirajte prezračevanja s prekrivanjem prezračevalnih odprtih s predmeti (na primer: časopisi, prti, zavese itd.), da preprečite pregrevanje in okvare. Okoli telefona pustite vsaj 10 cm prostora.
- Telefon se lahko uporablja v zmernih podnebnih območjih.
- USB vrat ne priključite ali izključite z mokrimi rokami, saj to lahko povzroči nevarnost električnega udara.
- Telefon je opremljen z notranjo baterijo za ponovno polnjenje, zato ga ne izpostavljajte čezmerni toploti (sonce, ogenj itd.).
- Konektorja ne uporabljajte za izvajanje več dejanj in pazite, da se terminali baterije ne dotikajo nobenega prevodnega elementa, kot sta kovina ali tekočina.

VAROVANJE SLUHA



Telefon izpolnjuje trenutno veljavne predpise o omejitvi največje izhodne glasnosti. Dolgotrajno poslušanje prek slušalk pri veliki glasnosti lahko povzroči poškodbe sluha!

- Če imate občutek zvonjenja v ušesih, prenehajte uporabljati izdelek ali zmanjšajte glasnost.
- Aparata ne nastavljajte na preveliko glasnost, saj zdravstveno osebje priporoča, da se ne izpostavljate predolgo zelo glasnim zvokom.
- Slušalke uporabljajte pametno, ker lahko pretiran zvočni tlak, ki prihaja iz njih ali iz naglavnih slušalk, povzroči izgubo sluha.
- Za preprečevanje okvare sluha se je treba izogibati preveliki glasnosti v daljših obdobjih.
- Uporabljajte samo slušalke, ki so priložene telefonu.

ZAŠČITA OKOLJA

- Pri odlaganju embalaže, baterije in rabljenega telefona upoštevajte lokalne predpise, ki se nanašajo na odstranjevanje odpadkov. Odnosite jih na zbirno mesto, da bodo ustrezno reciklirani. Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.
- Rabljene litijeve baterije oz. take, ki jih ne želite obdržati, zavržite na mestu, ki je predvideno v ta namen. Ne vrzite jih v smetnjak.



Telefonov ali rabljenih baterij ne odvrzite v navaden smetnjak.

Baterija predstavlja nevarnost eksplozije, če jo nadomestite z neprimernim modelom. Rabljene baterije zavržite skladno z navodili.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred kakršnim koli postopkom čiščenja ali vzdrževanja izklopite telefon. Polnilnik mora biti izklopljen iz vtičnice. Da bi preprečili vsako možnost električnega udara ali kratkega stika baterije ali polnilnika, morate prekiniti povezavo med telefonom in polnilnikom.
- Telefona ali polnilnika ne čistite z uporabo kemičnih snovi (alkohol, benzen), kemikalij ali grobih čistil, da preprečite poškodbe delov in nastanek okvar. Za čiščenje lahko uporabljate rahlo navlaženo, mehko antistatično krpo.
- Ne drgnite in ne spreminjajte etuija telefona, ker snovi v barvilu lahko povzročijo alergijsko reakcijo. Če se pojavi takšna reakcija, takoj prenehajte uporabljati telefon in obiščite zdravnika.
- Z vtičnice odstranite prah in pazite, da je vedno suha, da preprečite tveganje požara.
- Če telefon ali njegovi dodatki ne delujejo pravilno, se obrnite na lokalnega dobavitelja.
- Ne razstavljajte sami telefona ali njegovih dodatkov.

KLIC V SILI

Če je v primeru izrednih razmer telefon vklopljen in ste v območju pokritosti z omrežjem, ga lahko uporabite za oddajanje klica v sili. Vendar pa številke za klic v sili morda niso dostopne v vseh omrežjih. Za klicanje v sili se ne zanašajte samo na svoj telefon.

PRIPOROČILA ZA ZMANJŠANJE IZPOSTAVLJENOSTI UPORABNIKA SEVANJEM

- Za zmanjšanje prejete količine sevanja uporabljajte mobilni telefon na mestih, ki jih pokriva omrežje (zlasti na podzemnih parkiriščih in med potovanjem z vlakom ali avtomobilom).
- Telefon uporabljajte pri dobrih pogojih sprejema (tj. : ko svetijo vse črtice za jakost signala).
- Uporabljajte komplet za prostoročno telefoniranje.
- Med klici držite telefon oddaljen od trebuha nosečnic in spodnjega dela trebuha najstnikov.

DODATNE INFORMACIJE

SKLADNOST



- CROSSCALL izjavlja, da aparat ustreza bistvenim priporočilom in drugim ustreznim določbam Direktive 2014/53/EU. Najnovejša in veljavna različica izjave o skladnosti (DoC) je na <http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-ACTION-X3.pdf>.
- Omejitve v frekvenčnem pasu 2,4 GHz: Norveška: To podpoglavje ne velja za geografsko območje v radiju 20 km od središča kraja Ny-Ålesund. Omejitve v frekvenčnem pasu 5 GHz: V skladu z 10. (10) členom Direktive 2014/53/EU je na embalaži označeno, da za to radijsko opremo veljajo nekatere omejitve pri prometu na trgih v Belgiji (BE), Bolgariji (BG), na Češkem (CZ), Danskem (DK), v Nemčiji (DE), Estoniji (EE), na Irskem (IE), v Grčiji (EL), Španiji (ES), Franciji (FR), na Hrvaškem (HR), v Italiji (IT), na Cipru (CY), v Latviji (LV), Litvi (LT), Luksemburgu (LU), na Madžarskem (HU), Malti (MT), Nizozemskem (NL), v Avstriji (AT), na Poljskem (PL), Portugalskem (PT), v Romuniji (RO), Sloveniji (SI), na Slovaškem (SK), Finskem (FI), Švedskem (SE), v Združenem kraljestvu (UK), Turčiji (TR), na Norveškem (NO), v Švici (CH), na Islandiji (IS) in v Lihtenštajnu (LI).

WLAN-funkcija je za to napravo omejena na uporabo v zaprtih prostorih, ko deluje v frekvenčnem območju 5150 do 5350 MHz.

FREKVENČNI PASOVI IN MOČ

- Frekvenčni pas, ki ga uporablja radijska oprema: nekaterih pasovi morda niso na voljo v vseh državah ali regijah. Za več informacij se obrnite na lokalnega operaterja.
- Najvišji radiofrekvenčni signali, oddani v frekvenčnem pasu, kjer deluje radijska oprema: največja moč za vse pasove je manjša od najvišje mejne vrednosti, določene v ustreznem harmoniziranem standardu:

Nazivne omejitve frekvenčnih pasov in moči prenosa (sevane in/ali prevodne), ki se uporabljajo za to radijsko opremo, so naslednje:

PASOVI	FREKVENČNI	MAKS. MOČ
GSM850	824MHz-894MHz	33±2dBm
GSM900	880MHz-960MHz	33±2dBm
GSM1800	1710MHz-1880MHz	30±2dBm
GSM1900	1850MHz-1990MHz	30±2dBm
WCDMA B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
WCDMA B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
WCDMA B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B1	1920MHz-2170MHz	23±2dBm
LTE B2	1850MHz-1990MHz	23±2dBm
LTE B3	1710MHz-1880MHz	23±2dBm
LTE B7	2500MHz-2690MHz	23±2dBm
LTE B8	880MHz-960MHz	23±2dBm
LTE B20	791MHz-862MHz	23±2dBm
LTE B28	703MHz-803MHz	23±2dBm
WI-FI	2400MHz-2483.5MHz	<20 dBm
	5170MHz-5835MHz	<20 dBm
Bluetooth	2400MHz-2483.5MHz	<10 dBm
NFC	13.56MHz	<42dBμA/m

INFORMACIJE O DODATNI IN PROGRAMSKI OPREMI

Priporočamo, da uporabljate naslednjo dodatno opremo:

INFORMACIJE O PRIKLJUČKIH	MODEL	TEHNIČNI PODATKI
Polnilnik AC	Model tip UE: ST050020CT/Cross- call: CSAC3.BK.N- NOEU Model tip UK: ST-050020CT/Cross- call: CSAC3.BK.NN0UK	VHOD: AC100–240 V~50/60Hz 350 mA Izhod: 5.0VDC, 2 400mA
Slušalka	S-185-2	3mW, 20-20Khz, 16Ω
Kabel USB tip-C	Crosscall: CPC.BK.NN0001	USB 2.0, 480Mbps, 3A

Različica programja za izdelek je L1407.X.XX.XX.XXXX (X=0-9, A-Z označuje dopolnitve o uporabniški izkušnji, varnostni popravki itd.). Posodobitve programja objavi izdelovalec, da popravi programske napake ali izboljša funkcije izdelka, ki je že v uporabi. Vse različice programske opreme, ki jih objavlja proizvajalec, so preskušene in upoštevajo vsa ustrezna pravila.

Parametri radijske frekvence (na primer frekvenčni pas in izhodna moč) niso dostopni uporabniku in jih ne more spreminjati. Za najnovejše informacije o priključkih in programju glejte izjavo o skladnosti (DoC) na:

<http://crosscall.com/wp-content/uploads/2017/10/CE-INTERNATIONAL-DECLARATION-OF-CONFORMITY-SHARK-X3.pdf>

STOPNJA SPECIFIČNE ABSORPCIJE ALI "SAR)

Aparat ustreza smernicam o izpostavljenosti radijskim frekvencam, kadar se uporablja v bližini glave ali na razdalji najmanj 5 mm od telesa. Po priporočilih ICNIRP je mejna vrednost SAR v povprečju 2,0 w/kg, porazdeljena po 10 gramih tkiva, ki absorbira največ frekvenc. Največje vrednosti za ta model:

- 0,803 W/kg za glavo
- 1,463 W/kg za telo

AVTORSKE PRAVICE

Naprava je predvidena samo za zasebno uporabo. Kopiranje CD-jev ali prenos glasbe, videoposnetkov ali fotografij za nadaljnjo prodajo ali za druge komercialne namene lahko pomeni kršitev zakona o avtorskih pravicah. Morda bo potrebno dovoljenje za kopiranje ali shranjevanje delnega ali celotnega dokumenta, dela in/ali predstavitve, za katere velja zakon o avtorskih pravicah. Dobro se seznanite z vsemi zakoni glede shranjevanja in uporabe takih vsebin v vaši državi in zakonodaji.

PREDSTAVITEV TELEFONA

VIDEZ TELEFONA




- 1.** Vtičnica za slušalke
- 2.** Sprejemnik
- 3.** Predal za kartico SIM
- 4.** Tipka za vkl./izk.
- 5.** Svetlobni senzor
- 6.** Sprednja kamera

- 7.** Tipka za nastavitev glasnosti +/-
- 8.** Tipka Crosscall, ki jo lahko programirate
- 9.** Mikrofon
- 10.** Priključek USB C
- 11.** Nevtraliziranje hrupa

- 12.** Bliskavica
- 13.** Glavna kamera
- 14.** X-LINK
- 15.** Zvočnik
- 16.** Kljukica za pritrditev

VRATNI TRAK

Namestite vratni trak, kot kaže slika spodaj.

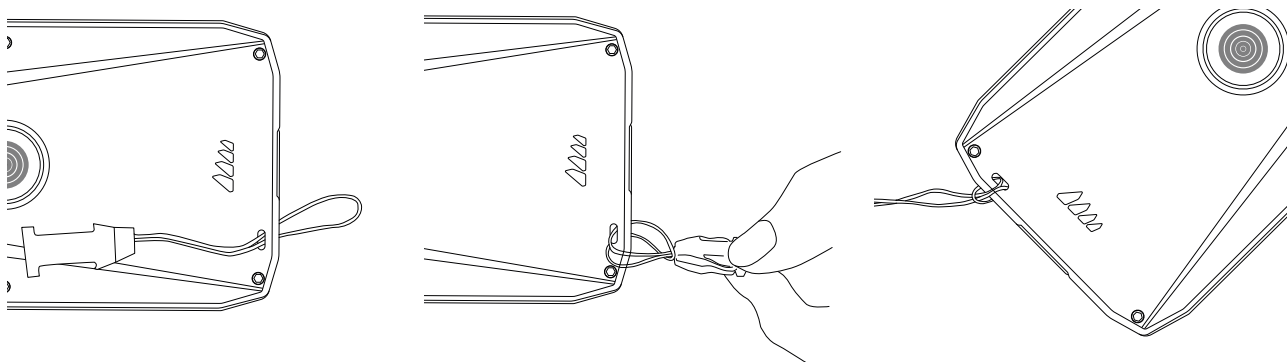

PREDNOSTI MODELA ACTION-X3


X-LINK

Telefon je opremljen s tehnologijo X-Link za polnjenje mobilnika (2.1 A) in/ali prenašanje podatkov prek funkcije OTG. Tehnologija X-Link, ki vključuje nadrejen magnet in štiri podrejene magnetne, zagotavlja hitro in močno namestitev mobilnika na namenske aplikacije ter enostavno preklapljanje pametnega telefona s pokončnega na ležeči način. Ta konektor je za vodo neprepusten in prevlečen z zlatom, zaradi česar ne oksidira.



X-LINK

PAMETNI SISTEM MAGNETNE POVEZAVE

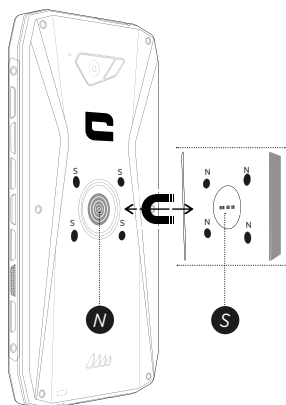

OBRNJENA POLARNOST

Enostavna pritrditvev in usmerjanje v načinu pokončno / ležeče



ENOSTAVNA UPORABA

Ni več potrebe po kabljih!
Pritrditev z eno potezo
Polnjenje in prenos podatkov



NEPREPUSTEN

neprepustnost IP67
Zaščita proti oksidaciji



HITRO IN UČINKOVITO POLNJENJE

98 % prenosa moči, 2,1 A.




EKOSISTEM

Celoten izbor združljive dodatne opreme
x-link poiščite na **CROSSCALL.COM**

Spoznajte asortima priključkov, združljivih z X-Link in s sistemom držanja na www.crosscall.com

SISTEM PRITRDITVE - X-BLOCKER

Za najzahtevnejša stanja ta ekskluzivni priključek, ki je priložen Action-X3 okrepi magnetno povezavo, da zagotovi celovito podporo. Enostavno se vklopi v utor ob strani pametnega telefona. Prevleka iz silikona zmanjša vibriranje pod silo udarcev, tako da zagotovi stabilnosti in vidnost zaslona.

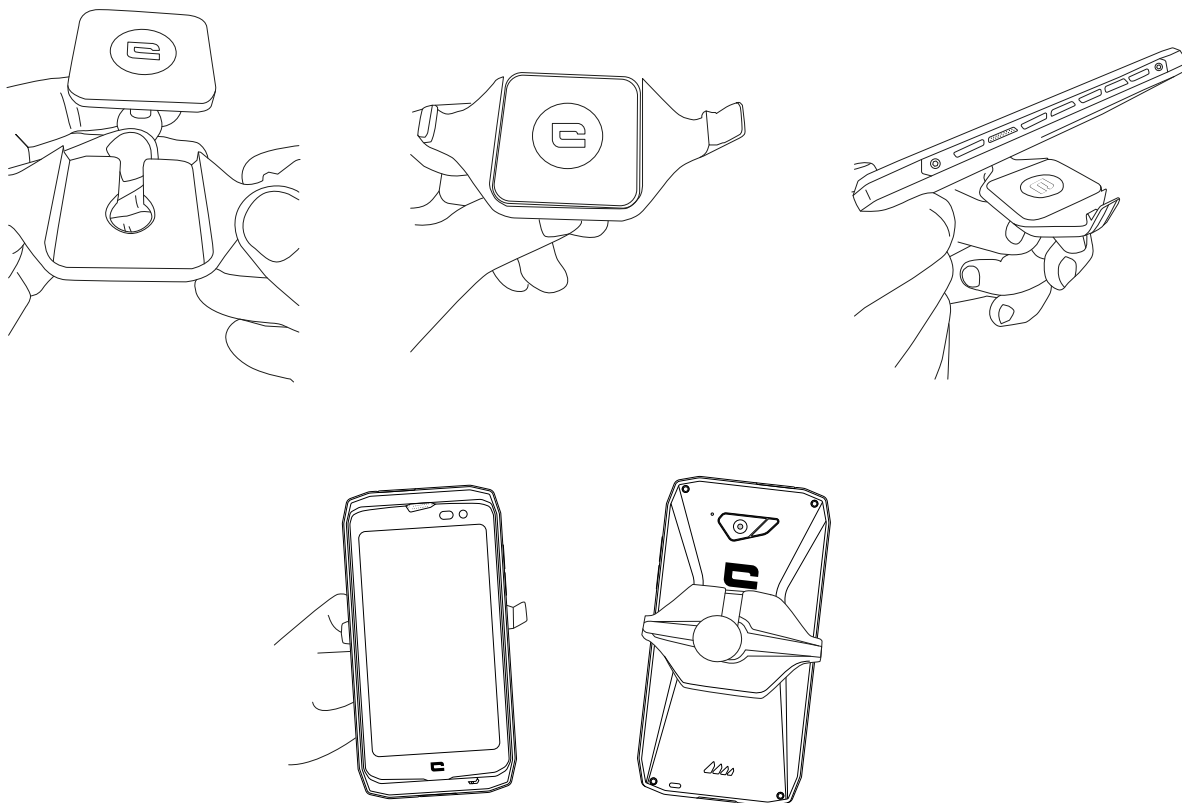

APLIKACIJE

X3 SENSORS




Pri prvem odprtju aplikacije kliknite na "**Sprejmite**", da sprejmete splošne pogoje uporabe.

Vgrajena aplikacija X3 Sensors omogoča dostop do več vgrajenih senzorjev.

- Magnetometer: meri usmerjenost telefona glede na magnetni sever
- Merilnik pospeška: omogoča merjenje in prikaz pospeška telefona na 3 oseh. Z matematično integracijo omogoča prikaz hitrosti premikanja predmeta ali celo spreminjanje njegovega položaja v času.
- GPS: položaj aparata in natančnost signala GPS
- Senzor bližine: omogoča ugasnitev zaslona med telefonskim klicem, ko držite telefon v bližini ušesa.
- Svetlobni senzor: meri osvetlitev zaslona telefona
- Bluetooth (4.1) in omrežja (2G, 3G in 4G): prikazuje prisotnost in moč komunikacijskih omrežij.
- Baterija: kaže polnjenje in takojšnje praznjenje baterije.

FUNKCIJA TOUCH-LOCK

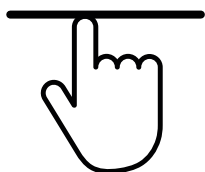

Ko ste v aplikaciji fotoaparata; kliknite na ikono  na vrhu zaslona.

Ta funkcija omogoča zaklepanje zaslona v vlažnem ali podvodnem okolju.

Ko je zaslon zaklenjen, pritisnite enega od gumbov za glasnost, da posnamete fotografijo.

Če želite odkleniti zaslon, stresite telefon ali dvakrat kliknite na gumb za vklop.

FUNKCIJA SOS



Action-X3 vsebuje vgrajeno aplikacijo SOS.


Odprite aplikacijo.

Vnesite sporočilo, ki bo samodejno poslano, če boste v nevarnosti.

Primer: "Sem v nevarnosti, prosim, da obvestite reševalce. Tukaj je moja geolokacija"

Funkcijo SOS lahko programirate tudi neposredno s pomočjo programljive tipke. (glejte "Programljiva tipka")

PROGRAMLJIVA TIPKA

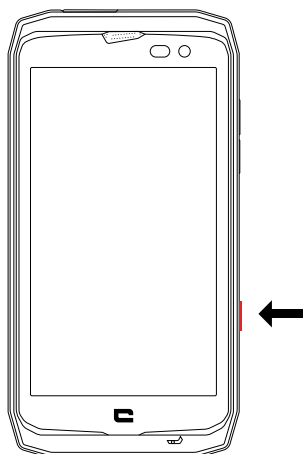

V meniju **Nastavitve > Gumbi > Vklop >** izberite želeno funkcijo za to tipko. Ta tipka je privzeto nastavljena za "foto". S klikom na "**po meri**" lahko izberete želeno funkcijo.

NAMESTITEV KARTICE SIM

1 IZKLJUČITE NAPRAVO


Izključite tako, da pritisnete na tipko **vkł./izk.**

2 NAMESTITEV IN ODSTRANITEV KARTIC


Ne vstavite in ne odstranite predala, ko je naprava vključena.

3 Z IZMETALNIKOM ODPRITE PREDAL S KARTICO SIM


- A.** Vzemite priloženo orodje.
- B.** Vstavite ga v luknjo, kot kaže slika.
- C.** Pritisnite na izmetalnik, predal se odpre.

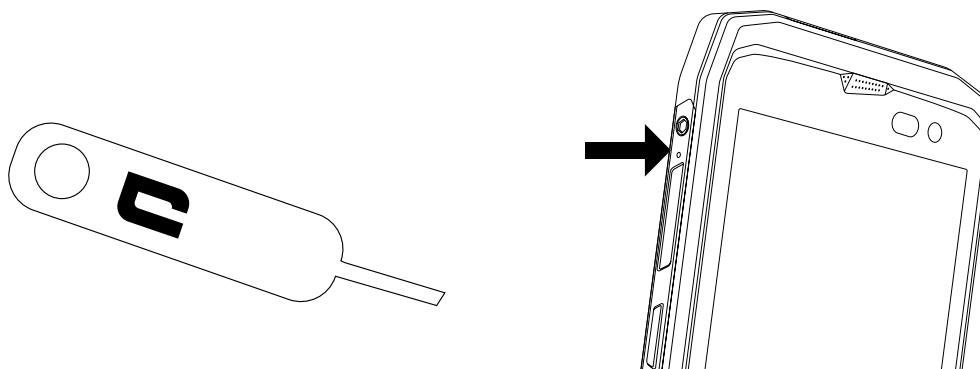


4 VZEMITE VEN PREDAL

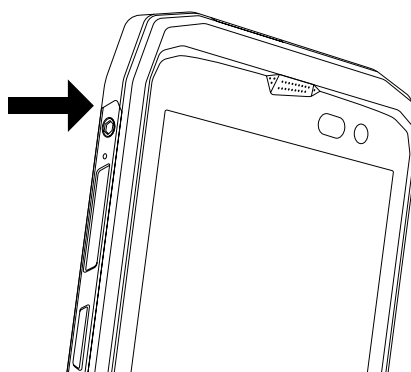

5 NAMESTITE KARTICI

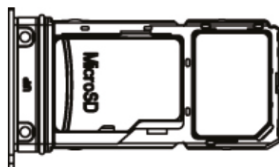


- A.** Kartico SIM postavite tako, da je zgornja stran spodaj.
- B** Pomnilnik vašega pametnega telefona je razširljiv. Vstavite lahko kartico SD z največ 128 GB (izbirno), obrnjeno navzdol.

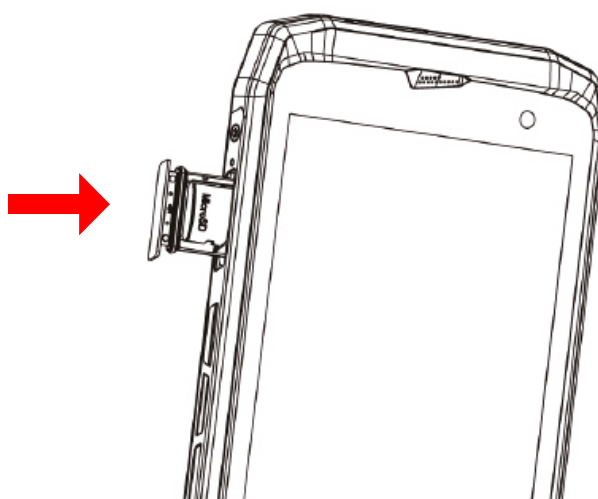

6 SÄTT TILLBAKA SLÄDEN I TELEFONEN

- A.** Preverite, da sta kartici pravilno poravnani.
- B.** Preverite, da je predal pravilno poravnan z luknjo telefona, ko ga potiskate v napravo.
- C.** Vstavite predal in pritisnite, kot kaže slike spodaj.

 Predal mora biti nameščen do konca giba in zaprt, da dobro tesni.

BATERIJA

Avtonomija klicanja: 35 ur

Avtonomija v stanju pripravljenosti: 24 dni

Avtonomija v GPS*: 10 ur

*GPS + DATA + kartografija GOOGLE omogočeni + Osvetlitev zaslona 100 %


Opomba: Na porabo baterije lahko vpliva kakovost omrežja, osvetlitev zaslona, aktivne povezljivosti (Wi-Fi, Bluetooth, NFC), lokacija ...

POLNJENJE BATERIJE

Pred prvo uporabo jo popolnoma napolnite z uporabo priloženega omrežnega polnilnika.

i Nikoli je ne polnite tako, da skupaj uporabljate magnetno povezavo X-LINK in povezavo USB, ker bi to lahko skrajšalo življenjsko dobo vašega telefona.

1 Odprite tesnilni pokrov in povežite kabel USB z električnim adapterjem USB, nato pa priključite konec kabla USB v vrata USB.

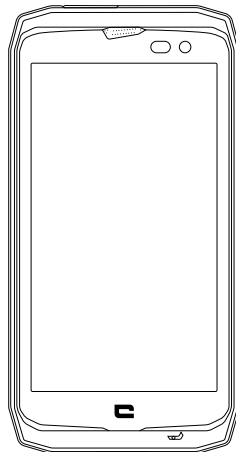


2 Električni adapter USB priključite v električno stensko vtičnico.


3 Ko se baterija popolnoma napolni, odklopite telefon iz polnilnika. Najprej odklopite polnilnik iz aparata, potem pa iz električne vtičnice.


NAČIN VARČEVANJA Z ENERGIJO

Ta funkcija omejuje delovanje telefona na osnovne funkcije (klici, SMS/MMS, internet in SOS + 4 programljive tipke). Za zmanjšanje porabe energije se zaslon preklopi na črno-belo.


Dostopen in nastavljen preko:

Nastavitve > baterija >  (na zgornji desni strani zaslona) > Način varčevanja z energijo

Ali: preko bližnjice v vrstici za obvestila (tako, da povlečete s prstom od vrha do dna zaslona) na drugi strani, ikona  > **način varčevanja z energijo**.

Če želite onemogočiti funkcijo varčevanja s energijo, kliknite na  > Onemogoči način varčevanja z energijo.


NASVETI IN NAPOTKI ZA POLNJENJE BATERIJE

 Baterija je vgrajena v telefon in ni odstranljiva. Ne odstranite baterije sami.


- Uporabljajte samo odobrene polnilnike, baterije in kable. Uporaba neodobrenih polnilnikov ali kablov lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškodbo telefona.
- Izogibajte se uporabi telefona med polnjenjem baterije. Ne prekrivajte telefona ali električnega adapterja.
- Nepravilna povezava polnilnika lahko resno poškoduje telefon. Morebitne škode, povzročene z nepravilno uporabo, ne krije garancija.
- Če je omrežna napetost nižja, se lahko podaljša čas polnjenja.
- Če uporabljate nekonvencionalne polnilnike, kot so računalniki, se lahko podaljša čas polnjenja.
- Pred prvo uporabo telefona napolnite baterijo in odklopite polnilnik takoj po koncu prvega polnjenja.

- Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, ko se telefon ne polni.
- Obstaja možnost, da se telefon ne zažene takoj, če se izvaja polnjenje šibke baterije. Po določenem času polnjenja se bo telefon normalno zagnal.
- Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na sobno temperaturo in preostali nivo napoljenosti baterije.
- Polnjenje telefona se lahko izvaja povsem varno pri temperaturi med 0 °C in 40 °C. Polnjenje pri temperaturah pod 0 °C ali nad 40 °C lahko škodljivo vpliva na delovanje baterije in zmanjša njeno avtonomijo. Polnjenje pri ekstremnih temperaturah, ki traja dalj časa, bo poškodovalo baterije.
- Med polnjenjem se lahko telefon in polnilnik segrejeta.

To je popolnoma normalno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje telefona. Če se baterija segreje več kot navadno, zaustavite polnjenje. Telefon postavite na hladno in počakajte, da se ohladi. Izogibajte se daljšega stika s pregreto površino telefona.


 Funkcije aparata se razlikujejo glede na vašo lokacijo, jezik, operaterja in model. Ta aparat vsebuje funkcijo OTG. Uporabite standardni podatkovni kabel OTG.

Gumb za vklop / izklop

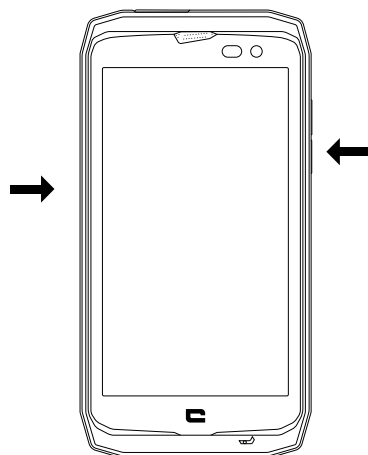

- Za vklop ali zaklepanje zaslona pritisnite ta gumb.
- Za vklop ali izklop aparata pritisnite in zadržite ta gumb.
- Za posnetek zaslona istočasno pritisnite ta gumb in gumb "Glasnost".


VKLOP TELEFONA

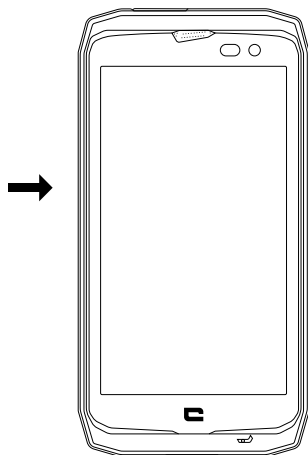


Pritisnite gumb **vklop / izklop** in počakajte nekaj sekund, da se osvetli zaslon.

Ko prvič vklopite telefon ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitvev aparata.

IZKLOP TELEFONA


Gumb za **vklop / izklop** držite pritisnjen, dokler se ne pojavi kontekstni meni, nato pa izberite  za izklop.

GUMB ZA GLASNOST

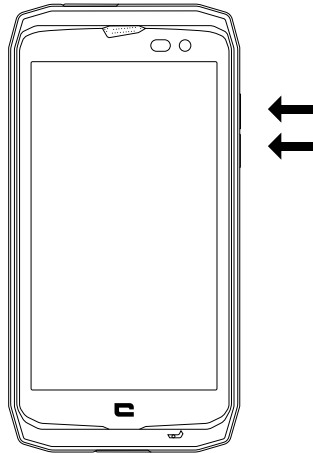


Pritisnite ta gumb, da prilagodite glasnost aparata.

DOMOV

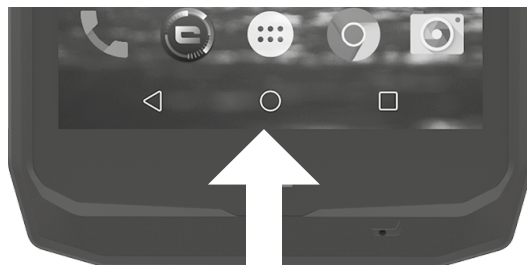


Za prikaz začetnega zaslona pritisnite to tipko.

NEDAVNE

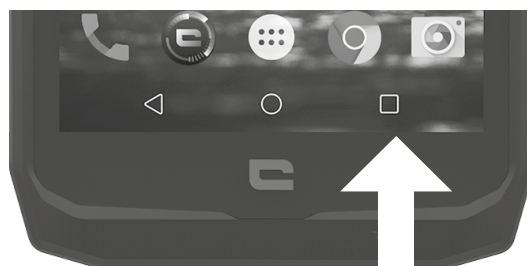

Za odpiranje seznama nedavnih aplikacij pritisnite to tipko.

NAZAJ

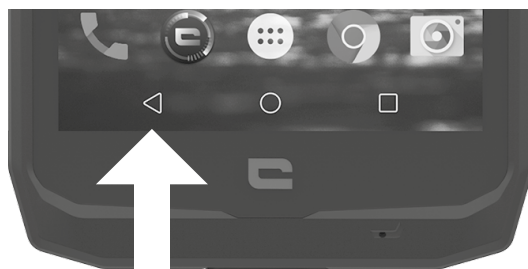


Za vrnitev v začetni zaslon pritisnite to tipko.

OSNOVNI ELEMENTI

KRETNJE NA ZASLONU NA DOTIK

Za uporabo telefona in njegovih aplikacij izvajajte nekaj preprostih kretenj.

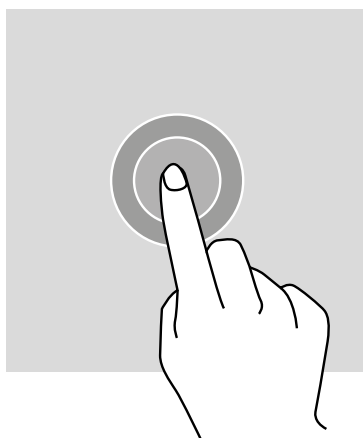


TAPKANJE

Za odpiranje aplikacije, za izbiro elementa menija, za pritisk tipke na zaslonu na dotik ali za vnos znaka s pomočjo tipkovnice na zaslonu, tapnite element s prstom.

TAPKANJE IN ZADRŽANJE

Prst postavite na element ali na zaslon in ga zadržite tam 2 sekundi za dostop do razpoložljivih možnosti.


VLEČENJE

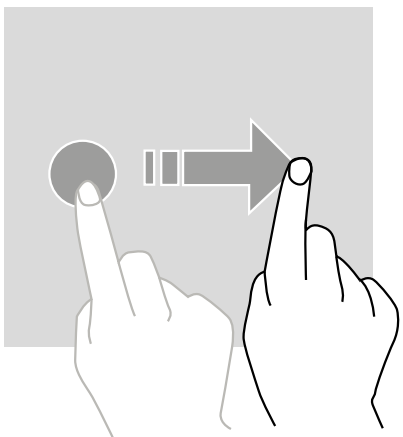


Na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij povlecite v levo ali desno za prikaz drugih podoken.

Povlecite navzgor ali navzdol za pomikanje spletne strani ali seznama elementov.

DEJANJA Z DVEMA PRSTOMA

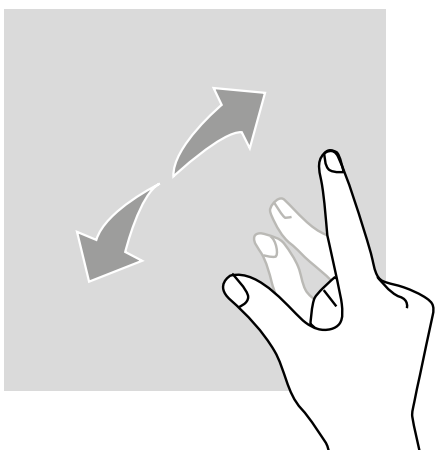


Razmaknite dva prsta na spletni strani, zemljevidu ali sliki za povečavo nekega dela.

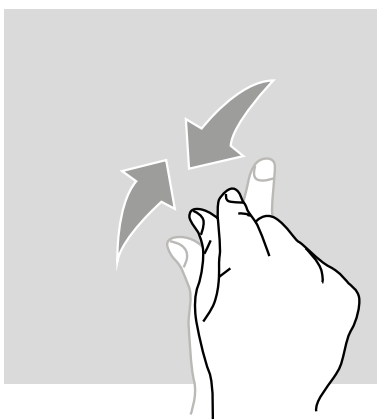

Približajte ju za pomanjšavo.

PREMIKANJE

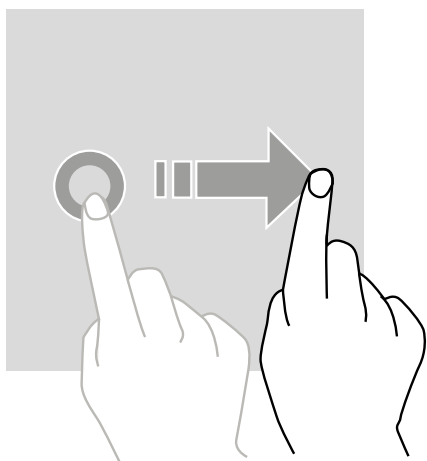


Če želite premakniti neki element, položite prst nanj, ga zadržite in povlecite element na željeno mesto.

CENTER ZA OBVESTILA

ODPIRANJE CENTRA ZA OBVESTILA

- 1** Prst povlecite navzdol proti zunanjemu robu zaslona, da odprete center za obvestila.
- 2** Ponovno povlecite prst navzdol z zgornjega roba zaslona za vstop v zavihek bližnjic.

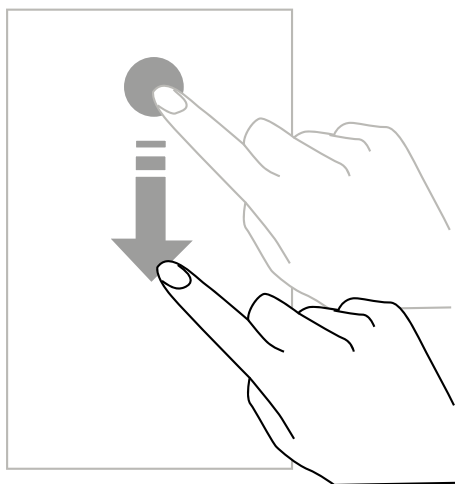

NASTAVITEV MOŽNOSTI OBVESTILA

- 1** Pojdite v **Nastavitve > Obvestila**.
- 2** Po želji omogočite ali onemogočite nastavitve za obvestila.

ZAPIRANJE CENTRA ZA OBVESTILA

Za zapiranje centra za obvestila povlecite prst navzgor ali pritisnite gumb Domov.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA

ZAKLEPANJE ZASLONA

- Pritisnite gumb za **vklop / izklop** za ročno zaklepanje zaslona.
- Zaradi zmanjšanja porabe energije in preprečevanje nenamernega delovanja se zaslon samodejno zaklene in preklopi v način pripravljenosti, potem ko ni bil aktiven določeno časovno obdobje. Za spremembo časa prehoda zaslona v način pripravljenosti pojdite v meni Nastavitve > Prikaz > Pripravljenost in izberite trajanje.

ODKLEPANJE ZASLONA

Za ponoven vklop zaslona pritisnite gumb za **vklop / izklop** in povlecite prst v katerokoli smer.

PRILAGODITEV ZASLONA

- 1** Pritisnite na prazno območje zaslona in zadržite prst za dostop do začetnega zaslona.
- 2** Izberite **OZADJA ZASLONA** in **PRIPOMOČKI** za prilagoditev svojega zaslona.
- 3** Za odstranitev pripomočka zadržite prste na pripomočku, ki ga želite odstraniti. Na vrhu zaslona se prikaže "**Odstrani**". Zatem povlecite pripomoček v "Odstrani".


SPREMEMBA DATUMA IN ČASA

Pojdite v **Nastavitve > Datum in čas**.

- Omogočite **Samodejni časovni pas** za odobritev časovnega pasa omrežja.
- Omogočite **Uporaba 24-urnega formata** za uporabo 24 urnega prikaza časa.

UPRAVLJANJE APARATOV IN PODATKOV


PRENOS PODATKOV

 Med prenosom podatkov ne odklopite kabla USB iz naprave. To bi lahko povzročilo izgubo podatkov ali poškodbe aparata.

- 1** Aparat povežite z računalnikom s pomočjo kabla USB.
- 2** Odprite center za obvestila, nato pritisnite na Polnjenje aparata preko USB > Prenos datotek. Pritisnite na Prenos fotografij (PTP), če računalnik ne podpira oblike zapisa protokola MTP (Media Transfer Protocol).
- 3** Prenesite datoteke med svojim aparatom in računalnikom. Na zaslonu računalnika se prikaže sporočilo. Zatem sledite navodilom za prenos fotografij / videoposnetkov itd.

PONASTAVITEV PODATKOV


Izbrišite vse nastavitve in podatke v aparatu.

 Preden izvedete ponastavitev na tovarniške podatke, naredite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, shranjenih v aparatu. Na zaslonu za aplikacije pritisnite na **Nastavitve > Varnostno kopiranje in ponastavitev > Obnovitev tovarniških nastavitev > PONASTAVITEV TELEFONA > POČISTI VSE**. Aparat se samodejno znova zažene.

UPORABA TELEFONA

ZAČETNI ZASLON

Začetni zaslon je izhodišče za dostop do vseh funkcij telefona. Prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in še veliko več.

 Začetni zaslon se lahko prikazuje različno glede na regijo ali operaterja.

Vrstica stanja

Prikazuje ikone stanja in obvestila.

Pripomočki (widgets)

Pripomočki so majhne aplikacije, ki zaganjajo funkcije posebnih aplikacij za posredovanje informacij in priročen dostop na vašem začetnem zaslonu.

Ikone aplikacij

Pritisnite na ikono, na primer aplikacije ali mape, da jo odprete in uporabljate.

Vroča povezava

Omogoča hiter dostop do aplikacij z vročo povezavo.

TELEFON

OPRAVLJANJE KLICEV

1 Pritisnite na  na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.


2 Pritisnite na , da se odpre tipkovnica, in vnesite telefonsko številko.

3 Pritisnite na  za opravljanje klica.

Opravljanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznama stikov

Pritisnite na  ali  in na stik ali telefonsko številko če želite opraviti klic.

Opravljanje mednarodnega klica

1 Pritisnite na  za odpiranje tipkovnice.

2 Pritisnite na **0** in zadržite prst, dokler se ne prikaže znak +.

3 Vnesite kodo države, področno kodo in telefonsko številko.


Nato pritisnite na .

SPREJEMANJE KLICEV

Odgovarjanje na klic

Ko pride klic, pritisnite na , da odgovorite nanj.

Zavrnitev klica


Ko pride klic, pritisnite na , da ga zavrnete.

STIKI

DODAJANJE STIKOV

Ročno ustvarjanje stika

1 Pritisnite na ikono stika na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite na  za vnos kontaktnih podatkov stika.

3 Pritisnite na  za shranjevanje.

Dodajanje preko tipkovnice

1 Pritisnite na  za odpiranje .

2 Vnesite številko in pritisnite na Ustvari nov stik.

Dodajanje iz prejetih klicev

1 Pritisnite na .

2 Pritisnite na  za prikaz prejetih klicev.

3 Dodajte prejete klice stiku.

Uvoz stikov

Stike iz storitev za shranjevanje lahko uvozite v svoj aparat.

1 Pritisnite na ikono stika na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.


2 Pritisnite na **UVOZ STIKOV**.

3 Izberite možnost uvoza.

Iskanje stikov

Pritisnite na ikono stika na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.

Uporabite enega od naslednjih načinov iskanja:

- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- S prstom povlecite vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitro pomikanje.
- Pritisnite na  na vrhu zaslona za iskanje stika.

SPOROČILA

POŠILJANJE SPOROČIL

1 Pritisnite na ikono sporočila na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.

2 Sestavite sporočilo.

3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.

4 Pošljite sporočilo.

PRIKAZ SPOROČIL


1 Pritisnite na ikono sporočila na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.

2 Izberite stik s seznama sporočil.

3 Prikaz vašega pogovora.

ISKANJE SPOROČIL


1 Pritisnite na ikono sporočila na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite na  za vnos ključnih besed za iskanje sporočil.

KAMERA

Omogoča snemanje fotografij ali videoposnetkov.

Fotografiranje

1 Pritisnite na  na začetnem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.

2 Na zaslonu uokvirite želeni predmet.

3 Posnemite fotografijo. Vaša fotografija bo samodejno shranjena v **Galeriji**.

ZAGON KAMERE NA ZAKLENJENEM ZASLONU

Za hitro snemanje fotografij zaženite kamero na zaklenjenem zaslonu.

Povlecite  proti zunanosti velikega kroga na zaklenjenem zaslonu.


GALERIJA



OGLED SLIK ALI VIDEOPOSNETKOV

1 Pritisnite na ikono galerije na zaslonu aplikacij.


2 Izberite sliko ali videoposnetek.

OGLED SLIK ALI VIDEOPOSNETKOV

▪ Za brisanje slike ali videoposnetka izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite na  za brisanje.

- Za brisanje več slik in videoposnetkov pritisnite na  na glavnem zaslonu galerije za vstop v Izberi element. Nato **izberite slike** ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite na  za brisanje.

SKUPNA RABA SLIK ALI VIDEOPOSNETKOV

Izberite sliko ali videoposnetek in pritisnite  na dnu zaslona. Izberite način skupne rabe.

RAČUNALO

S pomočjo aplikacije Kalkulator lahko izvajate enostavne ali kompleksne izračune.

1 Pritisnite na  na zaslonu aplikacij.

2 Spremenite usmerjenost zaslona za prehod s standardnega v znanstveni kalkulator.

GLASBA

DODAJANJE PESMI V TELEFON

- S pomočjo kabla USB kopirajte pesmi s svojega računalnika.
- Prenesite pesmi z interneta.
- Kopirajte pesmi preko povezave Bluetooth.

POSLUŠANJE GLASBE.


1 Pritisnite ikono za glasbo.


2 Izberite pesem za predvajanje.

3 Med predvajanjem pesmi pritisnite na gumb Domov za izhod iz zaslona predvajanja glasbe brez zaustavitve pesmi. Za vrnitev v zaslon predvajanja glasbe odprite center za obvestila in pritisnite na naslov pesmi.

BRSKALNIK

Povežite se s spletno stranjo za iskanje informacij in dodajte svoje priljubljene spletne strani, da omogočite hiter dostop do njih.

1 Pritisnite na .

2 Vnesite naslov v vrstico iskanja in pritisnite na . Omogočen je dostop do spletnih strani: sem spadajo tudi priljubljene, preklop med različnimi okni in druge funkcije.

E-POŠTA

NASTAVITVE E-POŠTNIH RAČUNOV

Ko prvič odprete funkcijo e-pošte, nastavite e-poštni račun.

1 Pritisnite na  na zaslону aplikacij.


2 Vnesite e-poštni naslov in pritisnite na **NAPREJ**. Vnesite geslo in pritisnite na **NAPREJ**. Za ročno registriranje e-poštnega računa podjetja pritisnite na **ROČNA NASTAVITEV**.

3 Za nastavitve sledite navodilom na zaslону.

POŠILJANJE E-SPOROČIL

1 Pritisnite na  za sestavljanje e-sporočila.

2 Dodajte prejemnike in vnesite besedilo e-sporočila.

3 Pritisnite na  za pošiljanje e-sporočila.

POSODOBITVE SISTEMA

Posodobitve predstavljajo izboljšave prvotno vgrajene različice programske opreme v telefonu.

Namen teh posodobitev je predlagati popravke morebitnih hroščev in razvojne dosežke za izboljšanje uporabniške izkušnje.

O razpoložljivi posodobitvi boste prejeli obvestilo.

Aplikacija "Posodobitev" omogoča ročno preverjanje razpoložljivosti posodobitev.

Ko prenesete posodobitev, jo lahko namestite (kar zahteva ponoven zagon telefona) ali to odložite za kasneje. Prvi vnovični zagon traja nekaj minut, glede na optimizacijo sistema.

PRILOGA

POMEMBNE INFORMACIJE

Da bi vam omogočil optimalno izkušnjo, se telefon redno povezuje s strežnikom za internet in sporočila. To povzroči samodejno in neizogibno izmenjavo podatkov, za katero se lahko obračunavajo dodatni stroški k obstoječemu paketu, ali se odbijejo od vaše predplačniške formule.

Da bi se izognili težavam z zaračunavanjem storitev, ki uporabljajo internet, vam toplo priporočamo, da se odločite za primerno ponudbo, ki vključuje neomejen dostop do interneta in e-pošte. Prav tako se izogibajte spremembam privzetih nastavitev. Če želite, se lahko povežete z Wi-Fi omrežjem, da pridobite hitrost in učinkovitost. Še posebej priporočamo uporabo Wi-Fi omrežja za pretakanje ali prenos iger, video posnetkov ali dolgih filmov.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

- Uporaba neoriginalne dodatne opreme, kot so slušalke, polnilniki itd., bi povzročila nezdržljivost med telefonom in dodatki. To bi lahko povzročilo nepravilno delovanje ali okvaro, zato ne bomo odgovorni za nobeno posledično škodo.
- Uporabniški priročnik vsebuje samo splošno predstavitev. Tehnične lastnosti in funkcije vašega telefona se lahko razlikujejo od navedb v uporabniškem priročniku.
- Pravilno delovanje telefona je bilo potrjeno po njegovi izdelavi v tovarni. V primeru poškodovanja ali napake zaradi izdelave je treba upoštevati splošne pogoje garancijskega lista.
- Če so funkcije vašega telefona odvisne od funkcij in storitev, ki jih nudi operater,

je treba upoštevati splošne pogoje, ki jih določa operater.

- Upoštevajte, da bo imel vaš telefon vedno omejitve glede tehničnih lastnosti in funkcij. Te omejitve ne morejo biti obravnavane kot poškodbe, pomanjkljivosti ali napake v izdelavi.
- Telefon uporabljajte v skladu z nameni in funkcijami, za katere je zasnovan.

ODPRAVLJANJE NAPAK

To poglavje navaja težave, na katere lahko naletite pri uporabi telefona. Pri nekaterih težavah morate poklicati svojega operaterja, vendar lahko večino rešite sami.

Napaka kartice SIM

Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.

Ni povezave z omrežjem / omrežje ni na voljo

- Pomaknite se v bližino okna ali na prosto. Preverite zemljevid pokritosti z omrežjem operaterja.
- Preverite, če kartica SIM ni prestara. V tem primeru naj vam zamenjajo kartico SIM v najbližji poslovalnici operaterja omrežja. Obrnite se na svojega operaterja.

Kode se ne ujemajo

Če ste pozabili kodo, se obrnite na svojega operaterja.

Klici niso več na voljo

- Preverite, da ni prišlo do napake pri izbiranju številke. Novo omrežje ni odobreno.
- Če vstavite novo kartico SIM, preverite, da ni novih omejitev.
- V primeru da ste presegli omejitev predplačniškega zneska, se obrnite na svojega operaterja.

Telefona ni mogoče vključiti

- Vsaj dve sekundi pritiskajte na gumb za vklop / izklop.
- Napolnite baterijo. Preverite indikator polnjenja na zaslonu.

Napaka pri polnjenju

- Zunanja temperatura je prenizka ali previsoka. Napolnite baterijo.
- Poskrbite, da se polnjenje telefona izvaja pri normalni temperaturi.
- Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
- Polnilnik priključite v drugo električno vtičnico.
- Preverite, da polnilnik ni okvarjen. V tem primeru ga zamenjajte.
- Uporabljajte samo originalne dodatke.

Sprejemanje ali pošiljanje SMS-ov in slik ni mogoče

Preverite, ali je dovolj prostora za shranjevanje. Izbrišite nekaj sporočil na telefonu.

Odpiranje datotek ni mogoče.

Preverite podprte oblike zapisa datotek.

Zaslon se ne osvetli ob prejemu klica.

- Če uporabljate trak ali zaščitni etui, preverite, da ne prekriva prostora okoli svetlobnega senzorja.
- Poskrbite za čistočo prostora okoli svetlobnega senzorja.

Telefon ne oddaja zvoka

Preverite stanje nastavitev v meniju Zvok in se prepričajte, da telefon ni v načinu vibriranja ali tiho.

Prekinitve ali blokade klicev

Posodobite programsko opremo preko spletnega mesta.

Prikaz stikov je podvojen

Stiki so bili shranjeni tako na telefonu kot na kartici SIM. Preverite shranjene stike.

Ni mogoče namestiti aplikacije

- Operater je ne podpira oz. ni v skladu z zahtevami za registracijo.

Obrnite se na svojega operaterja.

- Pomanjkanje prostora za shranjevanje na vašem telefonu. Izbrišite nekaj sporočil na telefonu.


Telefona ni mogoče povezati z računalnikom

- Zamenjajte podatkovni kabel.
- Zamenjajte vrata na računalniku.

Dnevnik klicev niso shranjeni

Preverite, ali je čas pravilno nastavljen. Preverite nastavitev časa.

ACTION-X3, zasnovan v Franciji in sestavljen na Kitajskem. Kreator in uvoznik: CROSSCALL - 655 RUE P.S LAPLACE 13290 AIX EN Pce - FRANCIJA

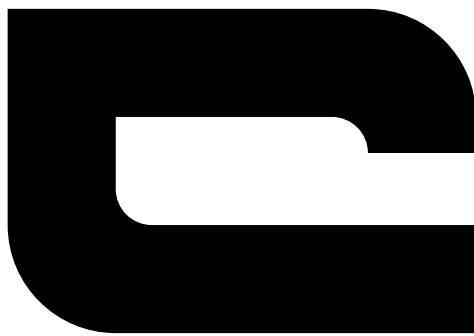

CROSSCALL™

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

CROSSCALL.COM

