


# SPIDER-X5

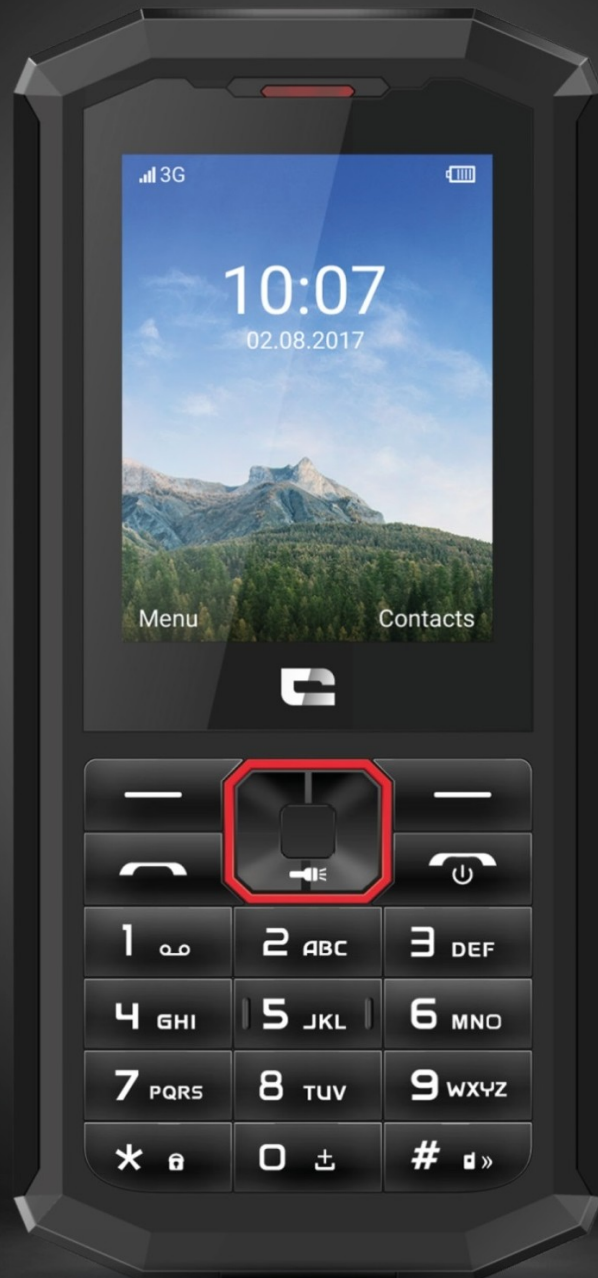

## **Hvala za zaupanje v Crosscall in nakup tega mobilnika IP68.**

Pred uporabo pozorno preberite vsa varnostna navodila in ta priročnik, da boste znali varno in pravilno uporabljati napravo.

Vsebina, slike in posnetki zaslona, ki so uporabljeni v tem priročniku, se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati, distribuirati, prevajati ali posredovati v katerikoli obliki in na katerikoli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem na kateremkoli sistemu za shranjevanje in priklic podatkov.

Copyright © 2017 Vse pravice pridržane

# Kazalo

<b>PREBERITE, PREDEN NADALJUJETE</b>	<b>6</b>
<b>VARNOSTNA NAVODILA</b>	<b>6</b>
<b>OSEBNI PODATKI IN VARNOST PODATKOV</b>	<b>9</b>
<b>INFORMACIJE O SAR</b>	<b>10</b>
<b>SKLADNOST</b>	<b>11</b>
<b>TEHNIČNA REFERENCA</b>	<b>12</b>
<b>TELEFON</b>	<b>12</b>
<b>POLNILNIK</b>	<b>14</b>
<b>FUNKCIJSKI MENIJI</b>	<b>14</b>
<b>UPRAVITELJ DATOTEK</b>	<b>14</b>
<b>STIKI</b>	<b>15</b>
<b>KLICI</b>	<b>15</b>
<b>SPOROČILA</b>	<b>16</b>
<b>MULTIMEDIJA</b>	<b>17</b>
<b>FOTOAPARAT</b>	<b>17</b>
<b>MEDIJSKI PREDVAJALNIK</b>	<b>17</b>
<b>OGLEDOVALNIK SLIK</b>	<b>18</b>

SNEMALNIK	18
FM RADIO	19
<b>ORGANIZATOR</b>	<b>19</b>
ALARM	19
KALKULATOR	19
KOLEDAR	20
SVETOVNA URA	20
BELEŽKE	20
PRETVORNIK	20
ŠTOPARICA	20
OPRAVILA	21
SVETILKA	21
<b>NASTAVITVE</b>	<b>21</b>
NASTAVITVE TELEFONA	21
NASTAVITVE KLICA	22
POVEZLJIVOST	24
VARNOSTNE NASTAVITVE	24
PONASTAVI TOVARNIŠKE NASTAVITVE	25
<b>PROFILI</b>	<b>25</b>
<b>STORITVE</b>	<b>26</b>



# Preberite, preden nadaljujete

## Varnostna navodila

Za pravilno uporabo mobilnika natančno preberite varnostna navodila.

1. Ne tolcite z mobilnikom mobilnika ne mečite in ga ne prebadajte. Preprečite padce, stiskanje in upogibanje mobilnega telefona.
2. Mobilnika ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot je kopalnica. Mobilnike ne zmočite ali perite v tekočini.
3. Mobilnika ne vklopite, kjer je to prepovedano ali kjer lahko mobilnik ustvari motnej in nevarnost.
4. Mobilnika ne uporabljajte med vožnjo.
5. Upoštevajte vsa pravila in predpise v bolnišnicah ter zdravstvenih domovih. V bližini medicinskih naprav mobilnik izklopite.
6. Mobilnik izklopite na letalu. Telefon lahko povzroči motnje na opremi za upravljanje letala.
7. Mobilnik izklopite v bližini zelo natančnih elektronskih naprav. Telefon lahko vpliva na delovanje teh naprav.
8. Mobilnika in priključkov ne poskušajte razstaviti. Telefon lahko servisira ali popravlja le usposobljen serviser.
9. Mobilnika in priključkov ne odložite v posode z močnim elektromagnetnim poljem.

10. V bližino mobilnika ne polagajte magnetnih medijev za shranjevanje podatkov. Sevanje telefona lahko izbriše shranjene informacije.
11. Mobilnika ne odložite na zelo vroče mesto in ga ne uporabljajte v prostorih, v katerih so zelo vnetljivi plini, na primer na bencinski črpalki.
12. Telefon in priključke hranite izven dosega otrok. Ne dovolite otrokom, da mobilnik uporabljajo brez vašega nadzora.
13. Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave.
14. Otroci in mladostniki bi morali mobilne telefone uporabljati razumno, tako da se izogibajo nočni komunikaciji in omejijo pogostost in trajanje klicev.
15. Da se izognete nevarnosti za eksplozijo, uporabljajte le odobrene baterije in polnilnike.
16. Upoštevajte vse zakone oziroma predpise o uporabi brezžičnih naprav. Pri uporabi brezžične naprave spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih oseb.
17. Pri uporabi kabla USB strogo upoštevajte navodila za uporabo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete mobilnik ali osebni računalnik.
18. Ta priročnik je pripravljen samo za informacijo, za standard šteje predmet

sam.

19. Da preprečite vsakršne motnje, naj bo vaša naprava vsaj 15 cm oddaljena od srčnega spodbujevalnika.
20. Da preprečite vsa tveganja za motnje delovanja srčnega spodbujevalnika, napravo držite na nasprotni strani proč od vsadka.
21. Mobilni predvajalnik zvoka lahko ob daljši uporabi pri najvišji glasnosti poškoduje uporabnikov sluh.





## Osebni podatki in varnost podatkov

Med uporabo nekaterih funkcij ali aplikacij drugih razvijalcev lahko izgubite osebne in druge podatke ter odprete dostop do podatkov drugim. Za zaščito osebnih podatkov in zaupnih informacij so na voljo številni ukrepi.

- Da preprečite nepooblaščen uporabo, napravo odložite na varno mesto.
- Nastavite zaslon, tako da se zaklene, in določite geslo ali vzorec za odklepanje.
- Redno varnostno kopirajte osebne podatke, shranjene na kartici SIM/USIM, pomnilniški kartici ali v pomnilniku telefona. Če napravo zamenjate z drugo, s stare naprave prenesite ali izbrišite vse osebne podatke.
- Če vas skrbijo virusi, ko od neznanih oseb prejmete sporočila ali e-pošto, lahko ta sporočila izbrišete, ne da bi jih odprli.
- Med brskanjem po spletu z napravo, ne odpirajte spletišč, ki so varnostno tvegana, da preprečite krajo osebnih podatkov.
- Uporabo storitev, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. Ko teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.
- Namestite ali posodobite varnostno programsko opremo in redno pregledujte proti virusom.

- Aplikacije tretjih oseb prenesite iz zakonitih virov. Aplikacije tretjih oseb preglejte proti virusom.
- Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke tretje osebe.
- Nekaterne aplikacije zahtevajo in posredujejo podatke o lokaciji. Posledično lahko tretje osebe delijo podatke o vaši lokaciji.
- Naprava lahko ponudnikom aplikacij tretje osebe posreduje podatke o zaznavanju in diagnostiki. Drugi ponudniki te informacije uporabljajo za izboljšanje svojih izdelkov in storitev.

## **Informacije o SAR**

Ta naprava je v skladu z direktivami, ki se nanašajo na izpostavljenost radiofrekvencam, kadar se uporablja blizu glave ali na minimalni razdalji 5 mm od telesa. Po smernicah ICNIRP je meja SAR 2,0 W/kg za glavo in telo in 4,0 W/kg za okončine v povprečju za 10 g celičnega tkiva, ki absorbira večino frekvenc.

### **Maksimalne vrednosti za ta model:**

- SAR za glavo: 1,13 (W/kg) ==> odobrena mejna vrednost: 2 (W/kg)
- SAR za trup: 1,60 (W/kg) ==> odobrena mejna vrednost: 2 (W/kg)
- SAR za okončine: 3,63 (W/kg) ==> odobrena mejna vrednost: 4 (W/kg)

## **Skladnost**

Ta naprava je izpolnjuje temeljna priporočila in druge pomembne zahteve Direktive 2014/53/ES. Izjava o skladnosti za vaš telefon je na spletnem mestu: [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Uvoznik: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN

13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIJA

# Tehnična referenca

## Telefon

Model	SPIDER-X5
Mere	130,5 x 60 x 15 mm
Teža	130 g



<b>Opis</b>	
1	V redu /Izberi
2	Meni
3	Sprejmi
4	Zakleni tipkovnico
5	Mikrofon
6	Slušalka
7	Bližnjice/Krmari
8	Stiki
9	Končaj klic/Vkl. ali izk.
10	Svetilka
11	Tiho
12	Napajalna vrata USB
13	Vtičnica za slušalke
14	Fotoaparar
15	Svetilka
16	Bliskavica
17	Zvočnik

## Polnilnik

Ime proizvajalca	Crosscall
Identifikacijska oznaka modela	TUEU050055-A00
Vhodna napetost	100-240V ~
Frekvenca vhodne izmenične napetosti	50/60Hz
Izhodna napetost	5.0V ===
Izhodni tok	0.55A
Izhodna moč	2.75W
Povprečni izkoristek v aktivnem stanju	69.79%
Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %)	N/A
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0.078W

## Funkcijski meniji

### Upravitelj datotek

V upravitelju datotek urejate datoteke in mape.

Če vstavite pomnilniško kartico, sistem ločeno uredi datoteke, shranjene na tej kartici.

Izberite telefon ali pomnilniško kartico in možnosti: brskaj, kopiraj, briši, preimenuj ali premakni datoteke.

- **Odpri:** izberite: odpri prejete datoteke, slike, avdioposnetke, e-knjigo,

mojo glasbo in fotografije.

- **Format:** formatirajte telefon ali pomnilniško kartico.

## Stiki

Ime in telefonsko številko lahko shranite v telefon ali na kartico SIM. V telefon lahko shranite do 500 parov števil in imen.

Pomni:

Velikost pomnilnika na kartici SIM je odvisna od tipa kartice.

## Klici

### Zgodovina klicev

S to funkcijo is ogledate vse zgrešene, klicane in prejete klice ter brišete dnevnik itd.

### Nastavitve klica

- **Črni seznam:** nastavite lahko do 20 števil. Ko vključite črni seznam, sistem blokira klice s števil na črnem seznamu.
- **Avtom. ponovno klicanje :** izberite vkl. ali izk., da omogočite ali onemogočite avtomatsko ponovno klicanje. Ko vkl. avtom. ponovno klicanje, telefon avtomatsko znova pokliče številko po določenem času, če klicana oseba ne odgovori. Med avtom. ponovnim klicanjem ne morete poklicati druge številke. Avtom. proces ponovnega klicanja

končate tako, da pritisnete na tipko za vkl./izk. Število avtom. ponovnih klicanj lahko nastavite na največ 10.

Pomni:

Ta funkcija deluje samo s podporo omrežnega operaterja, pri katerem je registrirana kartica SIM.

- **Opomnik o trajanju klica** : nastavite enojni ali ponavljajoči se ton med klicem, ki vas opozori na čas.
- **Avtom. Hitro končanje**: to funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
- **Zavrni s SMS**: to funkcijo lahko vklopite ali izklopite.
- **Način prevzema klica**: Izberite način prevzema klica po meri.

## Sporočila

Telefon podpira kratka sporočila (SMS) n multimedijška sporočila (MMS).

Pošiljate lahko besedilna sporočila in upravljate poslana in prejeta sporočila.

V načinu stanja v pripravljenosti odprite glavni meni tako, da pritisnete na levo vročo tipko, izberite Ustvari SMS, da sistem odpre zaslon za pisanje sporočila, nato pritisnite na levo vročo tipko, da nadaljujete.



# Multimedija

## Fotoaparar

Ta aplikacija omogoča fotografiranje in videosnemanje.

Na zaslonu za fotografiranje pritisnite tipko gor ali dol, da približate ali oddaljite posnetek; pritisnite na tipko OK, da naredite posnetek ali zajamete videoposnetek; pritisnite na levo vročo tipko, da odprete nastavitve fotoaparata/vidosnemalnika ali preklopite v drug način snemanja; pritisnite na desno vročo tipko, da zaprete Fotoaparar.

## Medijski predvajalnik

Ta aplikacija omogoča predvajanje avdio in videodatotek.

Na zaslonu medijskega predvajalnika pritisnite smerno tipko gor, da predvajate ali začasno zaustavite; pritisnite in zadržite pritisnjeno desno smerno tipko, da se pomaknete hitro naprej; pritisnite in zadržite pritisnjeno levo smerno tipko, da se pomaknete nazaj; pritisnite 0, da preklopite na celozaslonsko predvajanje; pritisnite \* ali #, da nastavite glasnost.

## Ogledovalnik slik

Ta aplikacija omogoči ogled slik v telefonu in na pomnilniški kartici.

Na zaslonu pritisnite 1, da obrnete sliko v nasprotni smeri urnega kazalca; pritisnite 3, da obrnete sliko v smeri urnega kazalca; pritisnite 4, da zmanjšate; pritisnite 6, da povečate; pritisnite 5, da povečate sliko; pritisnite OK, da obrnete sliko v smeri, kot kaže ikona; pritisnite levo vročo tipko, da nastavite drugo; pritisnite desno vročo tipko, da se vrnete.

## Snemalnik

Ta aplikacija omogoča snemanje.

pritisnite smerno tipko, da zaženete ali začasno zaustavite snemanje; pritisnite desno vročo tipko, da zaustavite, sistem avtomatično shrani posnetek; pritisnite tipko za končaj/vkl. ali izk., da končate, ne da bi shranili datoteko; pritisnite na levo vročo tipko in izberite Seznam, da si ogledate posnetke, izberite datoteko in pritisnite OK, da jo predvajate; pritisnite na smerno tipko dol, da predvajate ali začasno zaustavite; pritisnite na levo ali desno smerno tipko, da predvajate prejšnji ali naslednji posnetek; pritisnite na smerno tipko gor, da naredite nov posnetek.

Pomni:

Čas snemanja je odvisen od velikost pomnilniške kartice telefona.

## **FM radio**

Telefon ima FM radio. Ta aplikacija deluje kot običajni FM radio z avtomatskim iskanjem postaj in shranjevanjem kanalov. Uporabljate jo lahko, tudi medtem ko delujejo druge aplikacije.

## **Organizator**

### **Alarm**

Alarm vas lahko opomni na določeno uro. Na voljo je pet alarmov in vsi so privzeto izključeni. Urejate lahko uro, premore med zvonjenjem in ton zvonjenja za vsak alarm in vključite enega ali več po potrebi.

### **Kalkulator**

S kalkulatorjem lahko rešite več matematičnih nalog. Pritisnite gor, dol, levo in desno, da izberete +, -, x oziroma /. Pritisnite = za rezultat. Pritisnite levo vroč o tipko, da izbrišete, pritisnite desno vročo tipko, da končate.

## **Koledar**

S koledarjem sledite terminom pomembnih sestankov itd. Ko odprete ta meni, sistem odpre koledar v mesečnem pogledu. Označi dneve z dogodki.

## **Svetovna ura**

Svetovna ura omogoči vpogled v trenutno uro v večjih mestih in različnih časovnih pasovih.

## **Beležke**

Z beležkami si pomagata nastaviti pomnike. Z levo vročo tipko dodate pomnike. Z desno vročo tipko zaprete meni.

## **Pretvornik**

Pretvornik deluje kot kalkulator za pretvarjanje, s katerim lahko pretvarjate med različnimi merskimi enotami.

## **Štoparica**

Štoparica je enostavna aplikacija za merjenje časa z možnostjo prijave več rezultatov in prekinitvev ali ponovni zagon merjenja.

## Opravila

Z opravili lahko ustvarite opomnike za opravila.

## Svetilka

Svetilka je aplikacija, ki spremeni telefon v svetilko.

## Nastavitve

### Nastavitve telefona

- **Ura in datum:** nastavite domači kraj, uro/datum, format, posodobite s časovnim pasom in avtomatsko posodobitev ure.
- **Nastavi vklop ali izklop:** Telefon ima dva časa za načrtovan vklop ali izklop. Nastavite lahko status in uro za vsak načrtovani termin.
- **Jezik:** Nastavite jezik telefona.
- **Jezik za pisanje :** Izberite način vnosa.
- **Zaslon:** nastavi sliko za ozadje, pokaži podatke in uro.
- **Namenska tipka:** Dodelite smerno tipko kot bližnjico za pomembne funkcije. Pritisnite ustrezno smerno tipko v načinu v pripravljenosti, da zaženete funkcijo.
- **Način letala:** izberite način normalno, letala ali način poizvedbe, ko je mobilnik vklopljen.

- **Svetilka v ozadju LCD:** nastavite svetlost zaslona in nastavite, da svetilka v ozadju ugasne po določenem času nedejavnosti.

## Nastavitve klica

V glavnem meniju izberite Nastavitve > Nastavitve klica.

- **Račun za stroške**

**Strošek klica :** oglejte si in ponastavite stroške zadnjega klica in vseh klicev.

**Časomeri klicev:** pregledajte in ponastavite čas zadnjega klica, klicanih in prejetih klicev.

- **Klic čaka:** aktivirajte ali deaktivirajte ali poizvedite o statusu: zvočni signal za opomnik pri drugem dohodnem klicu.
- **Preusmeri klic:** s to omrežno funkcijo lahko posredujete dohodne klice na drugo številko, ki ste jo prej določili.
- **Zapora za klice:** s funkcijo zapore klicev lahko po potrebi preprečite klice.

To funkcijo lahko uporabite samo z omrežno kodo zapore, ki vam jo da omrežni operater. Če koda ni pravilna, se na zaslonu izpiše sporočilo o napaki. Ko izberete možnost zapore klica, izberite Aktiviraj ali Dezaktiviraj. Mobilnik vas pozove, da vnesete kodo zapore in

vzpostavite stik z omrežjem. Trenutek pozneje se omrežje odzove in pošlje rezultate na mobilnik.

- **ID klicatelja**

**Nastavi omrežje:** to ni v vseh lokalnih omrežjih enako.

**Skrij ID:** s to funkcijo skrijete številko klicatelja, ko kličete.

**Pošlji ID:** skupaj s klicem pošljete tudi ID klicatelja.

- **Napredne nastavitve**

**Črni seznam:** dodajte številke na črni seznam, da omogočite avtomatsko blokiranje vseh klicateljev, ki so na črnem seznamu.

**Beli seznam:** dodajte številke na beli seznam in telefon bo dovolil samo klice s številki na belem seznamu.

**Avtom. ponovno klicanje:** aktivirajte ali deaktivirajte avtomatsko klicanje nazaj številki, s katerih vas niso priklicali v prvem poskusu.

**Opomnik na trajanje klica:** nastavite enkratni ali ponavljajoč se ton v klicu, ki vas opozori na trajanje.

**Avtom. hitro končaj klic:** s to funkcijo telefon avtomatsko konča klic po preteku časa, ki ste ga prej določili.

**Zavrni s SMS:** s to funkcijo lahko pošljete SMS, ko zavrnete dohodni klic.

**Način prevzema klica:** Nastavite način prevzema klica po meri.

## **Povezljivost**

- **Deljenje mobilnega interneta:** Za več informacij glejte „Pomoč“ v tem meniju.
- **Podatkovna storitev:** Izberete lahko GPRS ali gostovanje.

## **Varnostne nastavitve**

- **Varnost telefona**

Telefon in zasebnost zavarujete tako, da nastavite geslo za telefon, ki ga vnesete, vsakokrat ko vklopite telefon. Trikrat lahko vnesete nepravilno geslo, potem se telefon zaklene. Privzeto geslo je 1122.

- **Avtom. zakleni tipkovnico**

Tipkovnica se zaklene, da prepreči nenamerno upravljanje telefona. Tudi ko je zaklenjena tipkovnica, prejimate klice in pokličete v sili.

- **Upravitelj potrdil**

S to funkcijo lahko upravljate potrdila ali certifikate.



## Ponastavi tovarniške nastavitve

S to funkcijo izbrišete vse osebne podatke, shranjene na telefon, tudi sistemske nastavitve in aplikacije, snete datoteke. Privzeto geslo za telefon je 1122.

Pomni:

To funkcijo uporabite po skrbnem premisleku. Preden uporabite to funkcijo, varnostno kopirajte podatke, shranjene na telefonu.

## Profili

Uporabnik lahko preklopi z enega načina na drugega, odvisno od priložnosti.

Telefon ima: splošni način, tihi način, način sestanka, način na prostem.

- **Splošni:** Pritisnite levo vročo tipko, da izberete Aktiviraj, Po meri in Ponastavi.
- **Tiho:** Pritisnite na levo vročo tipko in izberite Vključi, da preklopite v tihi način.
- **Sestanek:** Pritisnite na levo vročo tipko in izberite Vključi, da preklopite v način sestanka.
- **Na prostem:** Pritisnite na levo vročo tipko in izberite Vključi, da preklopite v način na prostem .

# Storitve

## Internetne storitve

Internetni dostop je omogočen, ko vključite GPRS/WCDMA.

- Vstopna stran: nastavite vstopno stran.
- Zaznamki: nastavite zaznamek, da boste lažje brskali med spletišči, ki ste si jih ogledovali med zadnjim obiskom.
- Poiščite ali vnesite URL: Ročni vnos URL.
- Zadnji spletni naslov: URL prejšnje spletne strani.
- Nedavne strani: Oglejte si nedavno odprte strani.
- Shranite strani: Telefon izpiše shranjene strani, tudi ko niste povezani.
- Nastavitve: Uredi arhiv, izbriši predpomnilnik ali izbriši osebne podatke kartice SIM.

# Pomembna varnostna navodila

Zaščitite sluh in ne poslušajte zelo glasno dalj časa.

Za varnost pred eksplozijami uporabljajte odobrene baterije, odslužene baterije zavržite po navodilih. Reciklirajte svoj telefon.

Logo WEEE je tudi na izdelku in označuje, da izdelka ni dovoljeno zavreči med druge hišne odpadke oziroma smeti. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalaže, baterij in odsluženih



telefonov ter jih odnesite v recikliranje v center za ločeno zbiranje odpadkov.

Odsluženih telefonov in baterij ne odvrzite v koš za smeti. Odslužene litijeve baterije zavržite ločeno na ustreznem odlagališču. Ne zavržite jih med hišne odpadke.