

TREKKER-S1

GUÍA DEL USUARIO



Gracias por comprar este teléfono móvil.

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual antes de usar el dispositivo para asegurarse de que lo usa de forma segura y adecuada.

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla que se usan en este manual pueden tener un aspecto distinto a las del producto real.

Queda prohibido reproducir, distribuir, traducir o transmitir cualquier parte de este manual, en cualquier formato o medio, electrónico o mecánico, lo que incluye fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de la información, sin obtener antes un permiso por escrito.

Copyright © 2015. Todos los derechos reservados.

Índice

Lea antes de continuar	6
Precauciones de seguridad	6
Seguridad de información y datos personales	9
Información sobre el SAR.....	10
Cumplimiento de normativas	11
Introducción.....	12
Funciones de teclas de acceso rápido	12
Inserción de la tarjeta SIM/USIM	14
Inserción de la tarjeta SD	15
Instalación de la batería	15
Extracción de la batería	15
Carga de la batería.....	16
Rendimiento de la batería	17
Operaciones básicas	18
Encendido y apagado del teléfono	18
Administrador de escritorio.....	18
Desbloqueo de la pantalla	19
Realizar una llamada	21

Contactar con otras personas	21
Teléfono	21
Contactos	22
Mensajería	22
Gmail.....	23
Navegación por Internet	25
Maps.....	25
Conectarse	26
Entretenimiento	29
Hacer fotos y grabar vídeos	29
Uso de la Galería.....	30
Reproducir música	31
Escuchar la Radio FM	32
Vídeo	32
Uso de otras aplicaciones	34
Calculadora	34
Calendario	34
Reloj.....	35
NFC	36

OTG	37
Administración del teléfono móvil.....	38
Conexiones inalámbricas	38
Dispositivo	38
Personal.....	40
Sistema	42

Lea antes de continuar

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente las precauciones de seguridad para asegurarse de usar el teléfono móvil de forma correcta.

1. No aplaste, lance ni pinche el teléfono móvil. Evite que el teléfono móvil caiga y no lo estruje ni lo doble.
2. No utilice el teléfono móvil en un entorno húmedo, como el baño. Evite que el teléfono móvil se moje o se sumerja en líquido.
3. No encienda el teléfono móvil si está prohibido usarlo o si puede producir interferencias o peligros.
4. No use el teléfono móvil mientras conduce.
5. Siga todas las normas o reglamentos de hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de algún dispositivo médico.
6. Apague el teléfono móvil cuando viaje en avión. El teléfono puede provocar interferencias en el equipo de control de dicho avión.
7. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar al rendimiento de estos dispositivos.
8. No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Solo el personal cualificado puede reparar u ocuparse del mantenimiento del teléfono.

9. No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en recipientes con un campo electromagnético intenso.
10. No coloque soportes de almacenamiento magnéticos cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono podría borrar la información que guardan.
11. No coloque el teléfono móvil en un entorno de alta temperatura ni lo use en lugares con gases inflamables, como una gasolinera.
12. Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.
13. Use únicamente baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de explosiones.
14. Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás al usar su dispositivo inalámbrico.
15. Respete rigurosamente las instrucciones correspondientes de este manual cuando use el cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil o su PC podrían resultar dañados.
16. Este manual solo tiene fines de referencia; como norma, consulte el objeto material.
17. Para evitar interferencias, mantenga el dispositivo siempre al menos a 15 cm de un marcapasos.
18. Para reducir los riesgos de interferencias con marcapasos, mantenga el dispositivo en el lado contrario del implante.

19. Si el reproductor de audio del teléfono móvil se usa a máximo volumen durante mucho tiempo, pueden producirse daños en los oídos del oyente.



Seguridad de información y datos personales

El uso de algunas funciones o de aplicaciones de terceros en el dispositivo puede provocar que su información y datos personales se pierdan y que otras personas puedan acceder a ellos. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger su información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Bloquee la pantalla del dispositivo y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo para desbloquearlo.
- Realice copias de seguridad de la información personal que guarde en su tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo con frecuencia. Si cambia a un dispositivo distinto, asegúrese de mover o eliminar cualquier información personal que haya en el antiguo.
- Si le preocupa que haya virus en los mensajes o los correos electrónicos que reciba de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza el dispositivo para navegar por Internet, evite los sitios web que puedan suponer un riesgo para la seguridad con el fin de evitar el robo de su información personal.

- Si usa servicios como anclaje Wi-Fi o Bluetooth, defina contraseñas para dichos servicios para impedir accesos no autorizados. Cuando estos servicios no estén en uso, desactívelos.
- Instale o actualice el software de seguridad del dispositivo y analícelo regularmente en busca de virus.
- Asegúrese de que las aplicaciones de terceros que obtenga procedan de fuentes legítimas. Las aplicaciones de terceros descargadas deben analizarse por si contienen virus.
- Instale software de seguridad o parches publicados por los proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren que se transmita información sobre su ubicación. Por tanto, otros podrán compartir dicha información sobre su ubicación.
- El dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a proveedores de aplicaciones de terceros. Los proveedores de terceros usan esta información para mejorar sus productos y servicios.

Información sobre el SAR

Durante las pruebas, el máximo coeficiente de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) registrado para este modelo fue:

SAR cabeza	0,798 W/kg
SAR cuerpo	1,161 W/kg

Cumplimiento de normativas


Este dispositivo cumple con las recomendaciones esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/CE. El texto completo de la declaración de conformidad del teléfono se encuentra disponible en el sitio web: www.crosscall.com



Introducción

Todas las imágenes de esta guía solo tienen fines de referencia. Las características visuales reales del teléfono pueden ser distintas de las que se describen aquí, en función de la versión de software.

Funciones de teclas de acceso rápido

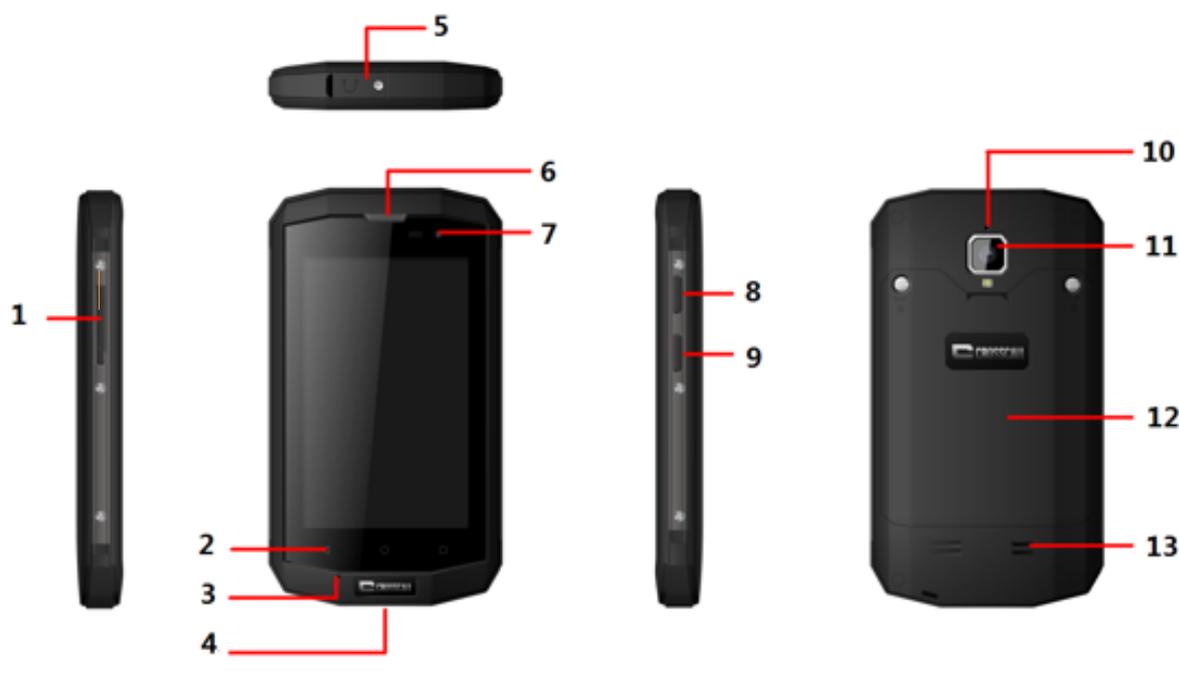

	Nombre	Función
1	Teclas de volumen	Púselas para modificar el volumen e iniciar el modo de silencio si hay una llamada entrante.

2	Tecla de menú	Para mostrar la lista de aplicaciones recientes.
3	MIC	Micrófono.
4	Puerto de carga/USB	Para conectar el cable USB.
5	Entrada de auriculares	Para insertar los auriculares.
6	Receptor	Para escuchar las conversaciones.
7	Cámara frontal	La cámara frontal.
8	Tecla de encendido	Púlsela para encender o apagar el teléfono.
9	Tecla de función	Para activar la función de la cámara.
10	MIC secundario	Mejore la calidad del sonido en entornos ruidosos.
11	Cámara posterior.	Capture imágenes desde la cámara posterior.

12	Tapa de la batería	La tapa de la batería.
13	Altavoz	El altavoz

Inserción de la tarjeta SIM/USIM

Para funcionar, el teléfono necesita una tarjeta facilitada por su proveedor de servicios. La tarjeta contiene toda la información sobre su suscripción.

Inserte la tarjeta SIM/USIM con los contactos de metal orientados hacia abajo y la esquina recortada alineada con la de la ranura.

Notas:

1. Si no hay ninguna tarjeta instalada, en la pantalla se mostrará el texto “Sin tarjeta”. Si se produce algún error al insertar la tarjeta o si esta está dañada, en la pantalla se mostrará el texto “Sin servicio” tras encender el teléfono.
2. Si la tarjeta está bloqueada por PIN, debe escribir el PIN para que el teléfono funcione. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red si es necesario.
3. Cuando inserte la tarjeta, evite que resulte dañada por la electricidad estática, que se raye o que se doble y manténgala fuera del alcance de los niños.

Inserción de la tarjeta SD

Inserte la tarjeta SD con los contactos de metal orientados hacia abajo y la esquina recortada alineada con la de la ranura.

Instalación de la batería

Para usar el teléfono, es necesario instalar y cargar la batería. Inserte el saliente de la parte inferior de la batería en la base del teléfono, asegúrese de que toca el contacto de metal del teléfono y empuje la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

Nota:

Su teléfono se ha diseñado para usarse solo con baterías y cargadores originales. El uso de otras baterías o cargadores puede provocar daños en el teléfono y la garantía quedaría invalidada.

Extracción de la batería

Asegúrese de que el teléfono esté apagado para evitar que se pierda información importante.

Agarre la batería y sáquela del teléfono.

Carga de la batería

Las baterías nuevas se envían cargadas parcialmente. Para poder usar el teléfono, es necesario cargar la batería. Algunas baterías logran su mejor rendimiento tras varios ciclos completos de carga y descarga.

1. Conecte el cable de datos y el cargador y enchufe un extremo al puerto de datos del teléfono.
2. Enchufe el otro extremo del cargador a la toma eléctrica adecuada (100~240 V CA).
3. Cuando el teléfono indique que la batería está totalmente cargada, retire el cargador.

Notas:

1. Antes de efectuar la carga, asegúrese de que la batería está instalada en el teléfono.
2. La batería se puede descargar gradualmente, incluso si el teléfono está apagado. Si la batería está descargada durante un tiempo prolongado, la información almacenada en el teléfono posiblemente se pierda. Por tanto, incluso si no tiene que usar el teléfono durante un periodo prolongado, debería cargar la batería de vez en cuando para evitar que se descargue.

3. Si la tensión de la red es baja, necesitará un periodo de carga más prolongado.
4. El tiempo de carga será mayor si el teléfono móvil se usa durante la carga.
5. La temperatura de carga normal es de 0 °C a 40 °C.

Rendimiento de la batería

	2600 mAh (batería estándar)
Tiempo en espera*	228 horas
Tiempo de conversación*	15 horas

- Existen muchas condiciones que pueden afectar el tiempo en espera de la batería, como las condiciones de la red local, el uso de servicios de datos, etc.
- El rendimiento de la batería también se ve afectado por el estado de la carga y la temperatura.

Operaciones básicas

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono: Mantenga pulsada la tecla de encendido más de 3 segundos para encender el teléfono.

Apagado del teléfono: Mantenga pulsada la tecla de encendido para que se muestre un menú de opciones y seleccione “Apagar”. Cuando esté apagado, no podrá recibir ni realizar llamadas ni efectuar otras operaciones.

Administrador de escritorio

Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla impide que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando el teléfono no esté en uso. Si el teléfono se deja inactivo durante un periodo definido, la pantalla se bloquea automáticamente si ha activado el bloqueo de pantalla en Ajustes → Seguridad.

Existen cuatro (4) opciones para la función de bloqueo de pantalla, que son:

1. Deslizar: Toque Ajustes → Seguridad → Bloqueo de pantalla → Deslizar.

Puede desbloquear la pantalla deslizando el dedo por ella.

2. Patrón: ToqueAjustes → Seguridad → Bloqueo de pantalla → Patrón. Puede usar el patrón que desee para desbloquear la pantalla tras configurarlo.
3. PIN: ToqueAjustes → Seguridad → Bloqueo de pantalla → PIN. Puede usar el PIN que desee para desbloquear la pantalla tras configurarlo.
4. Contraseña: ToqueAjustes → Seguridad → Bloqueo de pantalla → Contraseña. Puede usar la contraseña que desee para desbloquear la pantalla tras configurarla.

Desbloqueo de la pantalla

Puede desbloquear la pantalla según los ajustes que haya definido.

El modo predeterminado es mover el candado hacia arriba tras activar la pantalla al pulsar la tecla de encendido.

Añadir icono:

Mantenga pulsado un icono seleccionado en el menú principal y arrástrelo al escritorio. Póngalo donde desee y suéltelo.

Eliminar icono:

Mantenga pulsado un icono seleccionado en el escritorio y verá que aparece el icono “×Eliminar”. En ese momento, arrastre el icono a “×Eliminar” y suéltelo.

Barra de estado

En la parte superior de la pantalla hay una barra de estado que muestra información sobre el estado del teléfono y notificaciones.

Panel de notificaciones

Puede abrir las notificaciones, como los mensajes sin leer o las llamadas perdidas, directamente desde el panel de notificaciones.

Cómo abrir el panel:

Mantenga pulsada la barra de estado con los dedos y arrástrela hacia abajo.

Acceso a las aplicaciones y los widgets

Para acceder a la lista de aplicaciones en la pantalla de inicio, toque .

En la lista de aplicaciones, toque un icono para abrir una aplicación.

Administración de carpetas en la pantalla de inicio

- Para crear una carpeta: Arrastre el icono de una aplicación al icono de otra para crear una nueva carpeta que contenga ambos iconos.

- Para cambiar el nombre de una carpeta: En la pantalla de inicio, toque una carpeta y luego el campo del nombre de dicha carpeta debajo de esta.
- Para eliminar una carpeta: En la pantalla de inicio, mantenga pulsada una carpeta y arrástrela a ×Eliminar.

Realizar una llamada

Toque  para entrar en la interfaz de marcación en la pantalla de inactividad o en la del menú principal, escriba el número de teléfono y pulse  para efectuar una llamada. Si se equivoca, puede pulsar  para eliminar el número o mantenerla pulsada para eliminar todos los números que haya antes del cursor.

Durante la llamada, puede hacer lo siguiente:

1. Toque  para abrir el panel de marcación.
2. Toque  para activar o desactivar la función de altavoz.
3. Toque  para activar o desactivar el micrófono.

Contactar con otras personas

Teléfono

Escriba el número de teléfono y pulse  para efectuar una llamada. Pulse

 para eliminar el número si no lo necesita o manténgala pulsada para eliminar todos los números que haya antes del cursor. Para realizar una llamada, puede usar una red CDMA o GSM, según desee.

Contactos

Toque el icono de la aplicación  Contactos para escribir la información del contacto.

Buscar un contacto

1. Pulse la tecla de búsqueda rápida o pulse .
2. Escriba las primeras letras del nombre del contacto y aparecerán todos los contactos cuyo nombre empiece por esas letras.

Añadir un contacto

Pulse  para añadir un nuevo contacto en el teléfono o en la tarjeta.

Mensajería

Enviar y recibir mensajes

Crear un mensaje de texto

Toque el icono de Mensajería  para abrir el programa.

Toque el icono  para crear el mensaje.

Escriba el número de teléfono del receptor y edite el contenido.

Para el número de teléfono:

1. Pulse el teclado para escribir el número directamente.
2. Puede seleccionar el número desde mensajes, contactos o registros de llamadas.
3. Puede seleccionar varios números para enviar el mensaje.
4. Puede enviar mensajes multimedia y adjuntar el archivo si toca el icono . Luego puede enviar las imágenes, el vídeo o el audio que desee.

Notas:

Si la edición del mensaje se ve interrumpida por llamadas entrantes, la alarma o el apagado del teléfono, el texto introducido se guardará temporalmente.

- Pulse “Escribir mensaje” para editar el mensaje.
- Pulse el icono de menú  y el menú aparecerá.

Gmail

Puede acceder a Gmail y utilizarlo para leer y escribir correos electrónicos desde su cuenta en cualquier dispositivo móvil o navegador. Gmail no es solo correo electrónico. El nombre y la contraseña de Gmail proporcionan acceso a todas las aplicaciones y los servicios de Google.

- **Iniciar Gmail.** Toque el icono de Gmail  en la pantalla de inicio o en la de todas las aplicaciones. La primera vez que inicie Gmail, se le pedirá que inicie sesión o cree una cuenta, si no ha configurado una cuenta de Gmail al realizar la configuración inicial del dispositivo.
- **Lea el correo electrónico.** Toque un mensaje para leerlo. Los mensajes sin leer aparecen en negrita.
- **Organice el correo electrónico.** Toque el icono que hay delante de un correo para seleccionarlo. Luego use los iconos y el menú de la parte superior de la pantalla para administrar los correos seleccionados.
- **Cambie los ajustes.** Toque la tecla del menú para cambiar sus preferencias, añadir una cuenta u obtener Ayuda.
- **Panel táctil y dedos mojados.** Nuestro panel táctil funciona incluso si sus dedos están mojados (es decir, si tienen un poco de agua), pero eso no significa que pueda usarse bajo el agua.

Navegación por Internet

Maps

Maps permite encontrar su ubicación actual, ver el estado del tráfico en tiempo real (en función de la disponibilidad en su zona) y obtener instrucciones detalladas para llegar a su destino. Puede ver imágenes de satélite, mapas de tráfico y otros tipos de mapa de su ubicación actual o de otras.

1. Activación del servicio de localización

Active el servicio de localización antes de usar Maps para encontrar su ubicación o buscar lugares de interés.

- 1) En el menú principal, toque “Ajustes”.
- 2) Toque el acceso de Localización.
- 3) Seleccione los satélites GPS.

2. Búsqueda de lugares de interés

- 1) En el mapa, escriba las palabras clave correspondientes en el recuadro de búsqueda y toque el icono de búsqueda.
- 2) Se muestran los resultados de búsqueda. Toque un lugar que le interese. La aplicación Maps le mostrará su ubicación en el mapa.

3. Obtención de indicaciones

- 1) Cuando esté viendo un mapa, toque .
- 2) Escriba el punto de partida en el primer recuadro de texto y el destino en el segundo.
- 3) Toque el icono para obtener indicaciones para conducir, transporte público o caminar.
- 4) Toque una indicación de la lista para mostrarla en el mapa.

Conectarse

1. Wi-Fi

Activación del Wi-Fi

- 1) En el menú principal, toque “Ajustes”.
- 2) Toque Wi-Fi y seleccione Activar.

Conexión a una red inalámbrica

- 1) En el menú principal, toque “Ajustes”.
- 2) Toque Wi-Fi. La sección de redes Wi-Fi verá una lista de las redes Wi-Fi detectadas.

2. Bluetooth

Su teléfono móvil dispone de Bluetooth, que le permite crear una conexión

inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para compartir archivos con sus amigos, emplear un dispositivo manos libres con Bluetooth para hablar o incluso transferir fotos del teléfono a su PC.

Si utiliza Bluetooth, recuerde permanecer a una distancia máxima de 10 metros de los demás dispositivos Bluetooth a los que desee conectarse. Tenga en cuenta que obstáculos como paredes u otros equipos electrónicos pueden interferir con su conexión Bluetooth.

Activación del Bluetooth

- 1) En el menú principal, toque Ajustes.
- 2) Toque Bluetooth y seleccione Activar. Cuando el Bluetooth esté activado, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra de notificaciones.
- 3) El teléfono móvil será visible para otros dispositivos Bluetooth.

Vinculación y conexión con un dispositivo Bluetooth

Antes de usar Bluetooth, vincule su teléfono móvil con otro dispositivo Bluetooth de la siguiente forma:

- 1) Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono móvil está activada.

- 2) En el menú principal, toque Ajustes > Bluetooth. A continuación, el teléfono móvil buscará otros dispositivos Bluetooth a su alcance.
- 3) Si es necesario, escriba la contraseña de vinculación para completar la conexión.

3. Navegador

Su teléfono móvil dispone de un navegador de Internet preinstalado.

Abrir el navegador

- 1) En el menú principal, toque el navegador.
- 2) Cuando haya disponibles a la vez redes Wi-Fi conocidas o abiertas y redes de datos móviles, el teléfono preferiblemente elegirá una red Wi-Fi para el acceso a Internet.
- 3) Toque la tecla del menú para abrir el menú de opciones del navegador.

Abrir una página web

- 1) En una ventana del navegador, toque el campo de la URL en la parte superior de la pantalla.
- 2) A medida que escriba la dirección, en la pantalla aparecerán direcciones de páginas web coincidentes. Si ve la dirección que desea, tóquela y vaya directamente a esa página web, o termine de escribir la página web que desee.

Entretenimiento

Además de un dispositivo de comunicaciones y un asistente personal, su teléfono móvil también le proporciona multitud de opciones de entretenimiento. Puede hacer fotos, crear vídeos y clips de audio y descargar y escuchar música.

Hacer fotos y grabar vídeos

La cámara es una combinación de cámara y grabadora de vídeo que se puede utilizar para realizar y compartir imágenes y vídeos.

Apertura de la cámara

Toque Cámara para abrir la cámara. La cámara se abre en orientación horizontal, lista para hacer una foto o grabar un vídeo.

Toque la tecla Atrás para cerrar la cámara.

Hacer una foto

Haga clic en la cámara para entrar en la interfaz de la cámara.

Pulse  para hacer fotos.

En la interfaz de vista previa:

- Vea las fotos que ha hecho.
- Configure los parámetros de las fotos.
- Pulse  para hacer una foto.

Grabación de vídeo

Abra la aplicación de la cámara y luego cambie al modo de grabación de vídeo.

Si es necesario, cambie los ajustes de la grabación de vídeo.

Encuadre la escena con la que quiere empezar el vídeo.

Toque  para empezar a grabar un vídeo.

Uso de la Galería

La aplicación Galería puede buscar automáticamente imágenes y vídeos en el teléfono móvil y la tarjeta microSD. Use la Galería para ordenar las fotos y los vídeos en carpetas, editar imágenes, ver vídeos y definir una imagen como fondo de pantalla o como foto para un contacto.

Abrir la Galería

La aplicación Galería clasifica sus imágenes y vídeos en categorías por

tarjeta de almacenamiento y muestra los archivos en carpetas. Toque una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

Ver una imagen

En la Galería, toque la carpeta que contiene las imágenes que quiere ver.

Toque la imagen para verla en modo pantalla completa.

Nota:

El visor de imágenes admite la función de rotación automática. Cuando gire su teléfono móvil, la imagen se ajustará a la rotación.

Reproducir música

Antes de usar el reproductor de música, debe copiar archivos de música desde el equipo a la tarjeta microSD.

Cuando lo haya hecho, el reproductor buscará música en la tarjeta microSD.

Cuando se complete la búsqueda, podrá ver todos los archivos de música disponibles en la biblioteca de música.

Pulse para entrar en el reproductor de música.

- **Artistas:** Vea canciones de distintos artistas.
- **Álbumes:** Vea una lista de distintos álbumes.

- Canciones: Vea la lista con todas las canciones.
- Listas de reproducción: Vea la lista de reproducción actual y las listas de reproducción guardadas.

Escuchar la Radio FM

La radio FM le permite escuchar programas de radio FM en el teléfono móvil. Puesto que la radio FM utiliza como antena los auriculares estéreo con cable que se proporcionan, antes de abrir la aplicación, conecte dichos auriculares a la toma de audio del teléfono.

Busque emisoras y escúchelas:

- Pulse la tecla de menú, seleccione Buscar y busque todos los canales.
- Seleccione algún canal y reproduzca.

Vídeo

Toque el icono de la aplicación de Vídeo,  y podrá ver y reproducir el vídeo de la tarjeta SD.

- *No todos los archivos de vídeo se pueden ver o reproducir debido a las diferencias de códec, resolución y tamaño.*
- *El vídeo se puede reproducir y ver en modo PIP (Picture in Picture) pero no todos los vídeos son compatibles.*

- *Cuando se reproduce el vídeo en modo PIP, consume mucha RAM y si el uso de RAM es alto, puede no trabajar correctamente.*
- *Pueden encontrar reproductores multimedia o visores de terceros en Play Store que se adapten a sus necesidades.*

Uso de otras aplicaciones

Calculadora

Realice operaciones aritméticas básicas, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

1. Toque el icono de la aplicación Calculadora .
2. Toque los números y los símbolos de la operación para hacer el cálculo.
3. Toque  para borrar el último resultado, o toque  para borrarlos todos.

Calendario

La aplicación Calendario permite ver y editar su agenda. Toque  en la pantalla de Inicio o en la de aplicaciones.

Para cambiar la vista de Calendario, toque la fecha en la esquina superior izquierda y elija Día, Semana, Mes, Agenda o Año.

Crear cita

1. Pulse .
2. Para poder añadir un evento, debe añadir al menos una cuenta de calendario al dispositivo y hacer visible un calendario.
3. Escriba el nombre, la ubicación, la hora, etc.

4. Pulse el botón “Guardar”.

La nueva cita aparecerá en el menú del calendario cuando vuelva a entrar.

Reloj

Toque el icono de la aplicación Reloj . Podrá ver la hora y la fecha.

Añadir alarma

1. Toque el icono de la aplicación Reloj  .
2. Toque  para configurar la alarma y pulse  para añadir la alarma.
3. Configure la alarma como desee.
4. Toque Aceptar.

Apagar alerta de alarma

Cuando se active una alarma programada, aparecerá una ventana emergente con el título de dicha alarma.

Toque Repetir si desea que se le vuelva a recordar la alarma en 10 minutos.

Toque Cancelar para cancelar la alerta.

Activación de la alarma

1. En la lista de alarmas, busque la alarma deseada.
2. Pulse , y cuando cambie a , la alarma se habrá activado.

Editar alarma

Toque la alarma que desea editar en la lista de alarmas y, a continuación, entrará en la pantalla de edición. Tras la edición, toque Aceptar.

Eliminar alarma

1. Toque la alarma que desea eliminar.
2. Toque  en la esquina inferior izquierda.
3. Seleccione Eliminar alarma en el mensaje emergente.

Notas:

1. Pulse la tecla de menú  para entrar en los ajustes de la alarma.
2. La alarma funcionará incluso si el teléfono está apagado.
3. No ponga el teléfono en modo silencio para garantizar que la alarma funcione (a no ser que el modo vibración esté siempre activado).
4. Cambie la batería en el plazo de un minuto o la información almacenada en el teléfono se perderá por la falta de energía eléctrica.

NFC

NFC permite intercambiar información con otros smartphones cercanos y dispositivos similares con solo deslizar el dedo o tocar la pantalla. Las posibilidades incluyen: usar el teléfono como tarjeta de crédito, pagar el transporte público y recibir horarios actualizados, interactuar con carteles

inteligentes para obtener más información sobre temas seleccionados, compartir juegos, enlaces y más con amigos simplemente con tocar el teléfono.

Active la función NFC en el ajuste manual y podrá usar esta función de terceros, NFC APK.

OTG

Este dispositivo proporciona la función OTG, que ayuda a transferir datos fácilmente sin conectar el dispositivo a su PC.

Por ejemplo, tras conectar el dispositivo a un teclado o un ratón, puede usar el teclado para escribir fácil y rápidamente y un ratón para controlar el dispositivo.

Administración del teléfono móvil

Toque el icono de aplicación  Ajustes y podrá ver algunos submenús, que podrá elegir del modo siguiente:

Conexiones inalámbricas

En este menú puede definir la conexión, la red y otras funciones.

- En la función Wi-Fi, puede activarlo y desactivarlo y elegir la red Wi-Fi disponible que desee.
- En la función Bluetooth, puede activarlo y desactivarlo y elegir los dispositivos disponibles para vincular.
- Activar el uso de datos.
- Pulsar para activar el modo avión.
- Definir la red VPN.
- Definir el anclaje y el punto de acceso portátil.
- Toque Más → Anclaje y punto de acceso portátil → Anclaje USB. Para activar o desactivar el anclaje USB, enciéndalo o apáguelo.

Dispositivo

1. Botones

Active la finalización de la llamada, la respuesta, la reactivación del

dispositivo, etc.

2. Pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla: puede ajustar el nivel de brillo desde este menú o desde la barra de estado del panel de inicio.

- Elija el fondo de pantalla en Galería/Fondos de pantalla en movimiento/Fondos de pantalla.
- Ajuste la demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- Seleccione el tamaño de la fuente.

3. Sonido y notificaciones

- Defina el volumen para el tono de llamada, los archivos multimedia o la alarma.
- Defina la vibración y el tono.
- Defina el tono de llamada predeterminado.

4. Almacenamiento

Vea la capacidad de la memoria del almacenamiento externo (tarjeta SD) e interno y su uso.

5. Batería

Vea los datos de uso de la batería basados en el proceso y la aplicación que la consumen.

6. Aplicaciones

Administre y elimine aplicaciones instaladas, vea y controle los servicios actualmente en ejecución y vea el almacenamiento usado por las aplicaciones.

Personal

1. Perfiles del sistema

Seleccione perfiles del sistema

2. Localización

- Active el acceso a su ubicación para que las aplicaciones y el servicio de localización de Google usen la información sobre su ubicación.
- Defina las fuentes de su ubicación a partir de satélites GPS o redes inalámbricas.

3. Seguridad

- Desbloquee la pantalla deslizando, con un patrón, con un PIN o con una contraseña.
- Edite la información sobre el propietario que se muestra en la pantalla de bloqueo.
- Cifre sus cuentas, sus ajustes, las aplicaciones descargadas y sus datos, archivos multimedia y otros archivos.
- Configure el bloqueo de la tarjeta SIM/USIM y edite las contraseñas.
- Seleccione los administradores del dispositivo.

- Almacenamiento de credenciales.

4. Cuentas

Añadir cuenta

Con esta función, puede administrar sus cuentas y sincronizarlas. Puede añadir cuentas mediante cuentas de correo electrónico de empresa y cuentas de Google.

Toque Añadir cuenta para añadir una cuenta que desee. Y puede activar y desactivar la sincronización.

- *No todas las cuentas y todos los protocolos de correo electrónico son compatibles de forma predeterminada; pueden necesitarse ajustes avanzados y adicionales o alguna excepción del proveedor de correo electrónico.*

5. Idioma y entrada

- Seleccione el idioma y edite el diccionario personal.
- Seleccione el teclado de Google o el reconocimiento de voz de Google.
- Configure el reconocimiento de voz y la salida de texto a voz.
- Configure la velocidad del puntero.

6. Copia de seguridad y restauración

- Active o desactive Hacer copia de seguridad de mis datos.
- Pulse Restablecer datos de fábrica para borrar todos los datos del teléfono.

Sistema

1. Fecha y hora

Configure la fecha, la hora, la zona horaria y los formatos.

- En la pantalla de inactividad se mostrarán la fecha y la hora actuales.
- La red GSM puede definir automáticamente la fecha y la hora, por lo que Fecha y hora automáticas no se puede usar si en el teléfono se inserta una tarjeta LTE.
- Si no elige el modo automático, tendrá que definir la fecha y la zona horaria manualmente.

2. Accesibilidad

Vea los servicios instalados.

Active el texto de gran tamaño, el uso de la tecla de encendido para finalizar la llamada, etc.

3. Acerca del teléfono

Toque **Ajustes**→**Acerca del teléfono** y podrá ver un submenú similar al siguiente:

- Estado: para comprobar el estado de la red, la batería, la dirección IP, la dirección Wi-Fi y Bluetooth y el tiempo de conexión.

- Información legal: para ver la información legal sobre el código abierto y el departamento legal de Google.
- Número del modelo
- Versión del software Etc.