

TREKKER-S1

MANUEL D'UTILISATION



Nous vous remercions pour l'achat de ce téléphone mobile.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité, ainsi que ce manuel, afin de garantir une utilisation adéquate et sûre.

Les contenus, images et captures d'écran figurant dans ce manuel peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.

Il est interdit de reproduire, diffuser, traduire ou transmettre, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce manuel, sans consentement préalable écrit.

Copyright © 2015, tous droits réservés

Table des matières

À lire préalablement	6
Précautions de sécurité	6
Sécurité des informations personnelles et des données	9
Informations sur le DAS.....	10
Conformité.....	11
Premiers pas	12
Les fonctions des touches au bout de vos doigts	12
Insertion de la carte SIM/USIM	13
Insertion d'une carte SD.....	14
Installation de la batterie.....	14
Retrait de la batterie	15
Charge de la batterie	15
Performances de la batterie.....	16
Opérations de base	18
Mise en marche et arrêt de votre téléphone.....	18
Gestionnaire de bureau.....	18
Passer un appel	20

Contacter des personnes	21
Téléphone	21
Contacts	21
Messagerie	22
Gmail	23
Navigation sur internet	25
Maps	25
Instructions de connexion	26
Divertissement	29
Photographie et enregistrement vidéo	29
Utilisation de la galerie	30
Lecture de fichiers musicaux	31
Écoute de la radio FM	31
Vidéo	32
Utilisation des autres applications	33
Calculatrice	33
Calendrier	33
Horloge	34
NFC	35

OTG	36
Gestion de votre téléphone mobile	37
Sans fil et réseaux	37
Appareil	37
Données personnelles	39
Système	40

À lire préalablement

Précautions de sécurité

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité afin de garantir une utilisation correcte de votre téléphone mobile.

1. Ne soumettez pas votre téléphone mobile à des chocs violents, et n'essayez pas de le lancer, ni de le perforer. Évitez de faire tomber, de comprimer, ou de tordre votre téléphone mobile.
2. N'utilisez pas votre téléphone mobile dans un environnement humide, comme une salle de bain. Veillez à ne pas mouiller ni plonger votre téléphone portable dans un liquide.
3. N'allumez pas votre téléphone mobile lorsque son utilisation est interdite, s'il peut provoquer des interférences ou constituer un danger.
4. N'utilisez pas votre téléphone mobile en conduisant.
5. Respectez toutes les règles ou réglementations en vigueur dans les hôpitaux et autres centres de soins médicaux. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux.
6. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous prenez l'avion. Le téléphone est susceptible de causer des interférences avec les systèmes de commande de l'avion.
7. Éteignez votre téléphone mobile lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone est susceptible d'affecter les performances de ce type d'appareils.

8. N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile, ni ses accessoires. L'entretien ou la réparation du téléphone doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
9. Ne mettez pas votre téléphone mobile ni ses accessoires dans des contenants ayant un fort champ magnétique.
10. Ne laissez pas de supports de stockage de données magnétiques à proximité de votre téléphone mobile. Les radiations émises par le téléphone sont susceptibles d'effacer les informations qui y sont stockées.
11. N'exposez pas votre téléphone mobile à de fortes températures, et ne l'utilisez pas en présence de gaz inflammables (station-service par exemple).
12. Gardez votre téléphone mobile et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.
13. N'utilisez que des batteries et chargeurs homologués, afin d'éviter tout risque d'explosion.
14. Respectez toutes les lois et règlements concernant l'utilisation d'appareils sans fil. Respectez la vie privée et les droits d'autrui lorsque vous utilisez votre appareil sans fil.
15. Suivez à la lettre les instructions de ce manuel relatives à l'utilisation du câble USB. Dans le cas contraire, votre téléphone mobile ou votre PC pourraient être endommagés.

16. Les informations de ce manuel sont données uniquement à titre indicatif, veuillez prendre le produit acquis comme référence.
17. Pour éviter toute interférence, tenez votre appareil à 15 cm minimum de tout stimulateur cardiaque.
18. Pour réduire au maximum les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, maintenez l'appareil du côté opposé à celui de l'implant.
19. À volume maximum, une utilisation prolongée du lecteur audio de votre téléphone mobile peut occasionner des dommages auditifs.



Sécurité des informations personnelles et des données

L'utilisation de certaines fonctions ou d'applications tierces sur votre appareil peut entraîner la perte de vos informations et données personnelles et les rendre accessibles à d'autres personnes. Pour vous aider à protéger vos informations personnelles et confidentielles, il est recommandé de prendre certaines précautions.

- Conservez votre appareil dans un endroit sûr pour éviter toute utilisation frauduleuse.
- Paramétrez votre appareil pour que l'écran se verrouille, et créez un mot de passe ou un modèle de déverrouillage pour le débloquer.
- Faites une sauvegarde régulière des informations personnelles conservées sur votre carte SIM/USIM, votre carte mémoire, ou stockées dans la mémoire de votre appareil. Si vous changez d'appareil, assurez-vous de transférer ou d'effacer toute information personnelle présente sur votre ancien appareil.
- Si vous redoutez la présence de virus lorsque vous recevez des messages ou des e-mails d'origine inconnue, vous pouvez effacer ces derniers sans les ouvrir.
- Si vous utilisez votre appareil pour naviguer sur internet, évitez les sites qui présentent un risque de sécurité afin d'éviter le vol de vos données personnelles.
- Si vous utilisez des services tels que le partage de connexion par Wi-Fi ou le Bluetooth, définissez des mots de passe pour ces services afin

d'éviter tout accès non autorisé. Désactivez ces services quand vous ne les utilisez pas.

- Installez ou mettez à niveau un logiciel de sécurité, et effectuez régulièrement une analyse antivirus de votre appareil.
- Vérifiez que les applications tierces proviennent de sources légitimes. Il est recommandé de soumettre les applications tierces téléchargées à une analyse antivirus.
- Installez un logiciel ou des correctifs de sécurité proposés par les fournisseurs d'applications tierces.
- Certaines applications demandent et transmettent des informations de localisation. Des tiers peuvent alors être en mesure de partager vos informations de localisation.
- Votre appareil peut fournir des informations de détection et de diagnostic à des fournisseurs d'applications tierces. Les fournisseurs tiers utilisent ces informations pour améliorer leurs produits et services.

Informations sur le DAS

Lors des tests réalisés, les mesures maximales de débit d'absorption spécifique (DAS) enregistrées pour cet appareil étaient les suivantes :

DAS au niveau de la tête	0,798 W/kg
DAS au niveau du corps	1,161 W/kg

Conformité


Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres exigences pertinentes énoncées dans la directive 1999/5/CE. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de votre téléphone est disponible sur le site internet www.crosscall.com.



Premiers pas

Toutes les images contenues dans ce guide ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les caractéristiques d'affichage réelles de votre téléphone peuvent différer de celles décrites ici, en fonction de sa version logicielle.

Les fonctions des touches au bout de vos doigts

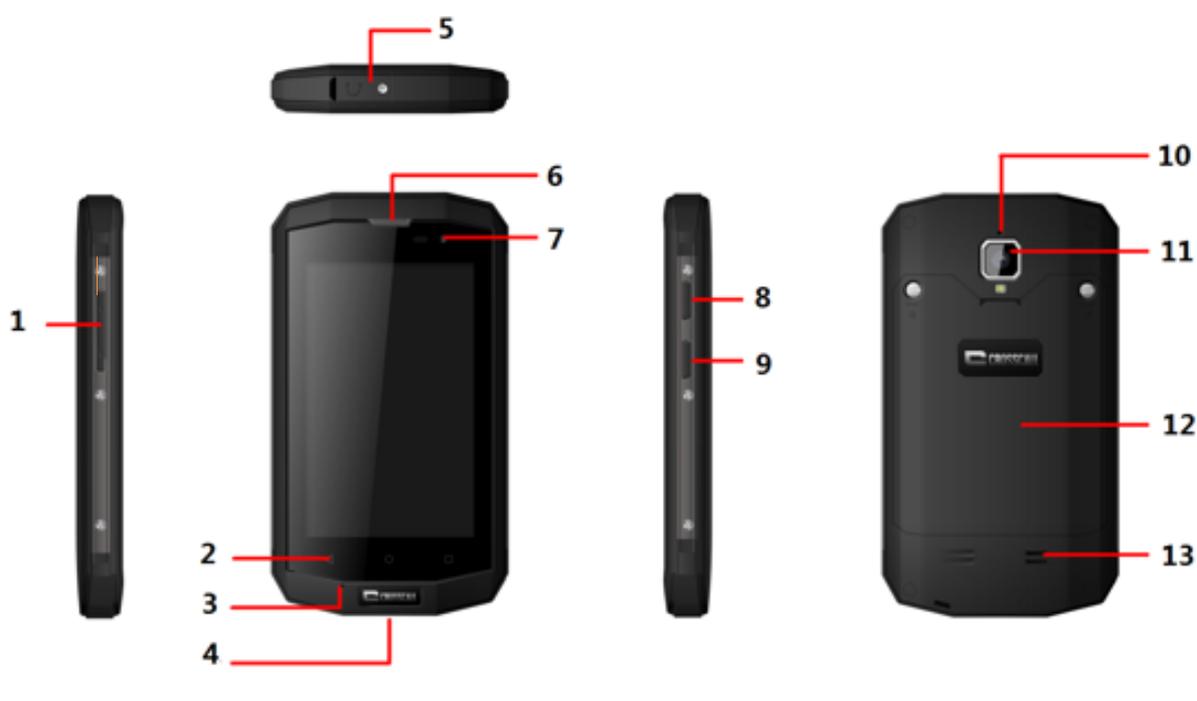

	Nom	Fonction
1	Boutons de volume	Appuyez pour régler le volume et activer le mode silencieux lors d'un appel entrant.
2	Touche Menu	Pour afficher la liste des applications récentes.
3	MIC	Microphone

4	Port charge/USB	Connectez-y un câble USB.
5	Prise casque	Branchez-y un casque.
6	Récepteur	Écoute de votre correspondant.
7	Appareil photo avant	Appareil photo avant
8	Bouton marche/arrêt	Appuyez pour mettre en marche ou éteindre le téléphone.
9	Bouton Fonction	Activation de la fonction Appareil photo
10	MICRO secondaire	Améliore la qualité sonore dans les environnements bruyants
11	Appareil photo arrière	Enregistrement d'images à partir de l'appareil photo arrière.
12	Couvercle de batterie	Protection de la batterie
13	Haut-parleur	Haut-parleur

Insertion de la carte SIM/USIM

Votre téléphone doit fonctionner avec une carte fournie par votre opérateur.

Votre carte contient toutes vos informations d'abonnement.

Insérez la carte SIM/USIM de façon que ses contacts métalliques soient

tournés vers le bas et que son angle biseauté soit aligné avec celui de son emplacement.

Remarques :

1. Si aucune carte n'est installée, le message « Aucune carte » s'affichera à l'écran. Si l'insertion a été mal effectuée, ou si la carte est endommagée, le message « Aucun service » s'affichera à l'écran une fois votre téléphone allumé.
2. Si votre carte est verrouillée par code PIN, vous devez entrer celui-ci avant de pouvoir utiliser le téléphone. Veuillez contacter votre opérateur en cas de besoin.
3. Lors de l'insertion de la carte, veillez à ne pas l'endommager du fait de l'électricité statique, à ne pas la rayer ou la plier, et tenez-la hors de portée des enfants.

Insertion d'une carte SD

Insérez la carte SD de façon que ses contacts métalliques soient tournés vers le bas et que son angle biseauté soit aligné avec celui de son emplacement.

Installation de la batterie

Vous devez mettre en place la batterie et la charger pour pouvoir utiliser votre téléphone. Insérez l'arête présente sur la partie inférieure de la batterie dans la base du téléphone, vérifiez que vous touchez bien le contact métallique du

téléphone, puis poussez la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit correctement enclenchée.

Remarque :

Votre téléphone est conçu pour fonctionner uniquement avec des batteries et chargeurs d'origine. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs peut endommager votre téléphone et entraîner l'annulation de la garantie.

Retrait de la batterie

Assurez-vous d'abord que votre téléphone soit bien éteint afin d'éviter toute perte d'informations importantes.

Tenez la batterie et retirez-la du téléphone.

Charge de la batterie

Les batteries neuves sont fournies partiellement chargées. Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez charger la batterie. Les performances de certaines batteries s'améliorent après plusieurs cycles complets de charge et de décharge.

1. Connectez le câble de données et le chargeur, et branchez une extrémité sur le port de données de votre téléphone.
2. Branchez l'autre extrémité du chargeur dans une prise secteur adaptée (100~240 V CA).

3. Lorsque votre téléphone indique que la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.

Remarques :

1. Avant de commencer la charge, vérifiez que la batterie est bien en place dans le téléphone.
2. La batterie peut se décharger progressivement, même lorsque votre téléphone est éteint. Si la batterie reste longtemps déchargée, les informations stockées dans le téléphone risquent d'être perdues. Par conséquent, même si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant longtemps, il est conseillé de recharger la batterie de temps en temps pour éviter une décharge complète.
3. Le temps de charge sera plus long si la tension d'alimentation est basse.
4. Le temps de charge sera plus long si le mobile est utilisé pendant sa charge.
5. Température ambiante pendant la charge : 0°C-40°C.

Performances de la batterie

	2 600 mAh (batterie standard)
Autonomie en veille*	228 heures
Autonomie en conversation*	15 heures

- L'autonomie en veille de la batterie peut être affectée par différents facteurs : conditions du réseau local, paramétrage du téléphone, utilisation fréquente, utilisation des services de données, etc.
- Les performances de la batterie dépendent également du niveau de charge et de la température ambiante.

Opérations de base

Mise en marche et arrêt de votre téléphone

Mise en marche du téléphone : Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 3 secondes pour allumer votre téléphone.

Éteindre le téléphone : Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour faire apparaître le menu d'options, puis choisissez « Éteindre ». Lorsqu'il est éteint, vous ne pouvez pas recevoir ou passer d'appel, ni effectuer d'autres opérations.

Gestionnaire de bureau

Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran évite d'effectuer des actions involontaires sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone. Si le téléphone reste inactif pendant un temps prédéterminé, l'écran se verrouille automatiquement si vous avez activé le verrouillage d'écran dans Paramètres → Sécurité.

Quatre (4) options sont à votre disposition pour le verrouillage de l'écran :

1. Glissement : Touchez **Paramètres** → **Sécurité** → **Écran de verrouillage** → **Glissement**. Vous pouvez déverrouiller l'écran en faisant glisser le symbole de verrouillage vers le haut.
2. Modèle : Touchez **Paramètres** → **Sécurité** → **Écran de verrouillage** → **Modèle**. Vous pouvez utiliser le modèle défini pour déverrouiller l'écran, après l'avoir configuré.

3. Code PIN : Touchez **Paramètres** → **Sécurité** → **Écran de verrouillage** → **Code PIN**. Vous pouvez utiliser le code PIN défini pour déverrouiller l'écran, après l'avoir configuré.
4. Mot de passe : Touchez **Paramètres** → **Sécurité** → **Écran de verrouillage** → **Mot de passe**. Vous pouvez utiliser le mot de passe défini pour déverrouiller l'écran, après l'avoir configuré.

Déverrouillage de l'écran

Vous pouvez déverrouiller l'écran suivant vos paramètres.

La procédure par défaut consiste à faire glisser le symbole de verrouillage vers le haut, après avoir activé l'écran en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

Ajout d'une icône :

Maintenez l'appui sur une icône au choix dans le menu principal et faites-la glisser sur le bureau. Placez-la à l'endroit souhaité, puis relâchez-la.

Suppression d'une icône :

Maintenez l'appui sur une icône au choix, sur le bureau ; ceci fait apparaître une icône « ×Supprimer ». Faites ensuite glisser l'icône vers « ×Supprimer », puis relâchez.

Barre d'état

Une barre d'état en haut de l'écran affiche les informations d'état du téléphone et les notifications.

Panneau de notifications

Vous pouvez ouvrir les notifications, concernant par exemple les messages

non lus ou les appels manqués, directement depuis le panneau de notifications.

Comment ouvrir le panneau :

Touchez la barre d'état et maintenez l'appui pour la faire glisser vers le bas.

Accès aux applications et widgets

Pour accéder à la liste des applications, dans l'écran d'accueil, touchez .

Dans la liste d'applications, touchez une icône pour ouvrir une application.

Gestion des dossiers dans l'écran d'accueil

- Pour créer un dossier : Faites glisser l'icône d'une application vers une autre icône d'application pour créer un nouveau dossier qui contiendra les deux icônes.
- Pour renommer un dossier : Dans l'écran d'accueil, touchez un dossier, puis touchez le champ qui contient le nom du dossier, situé au-dessous.
- Pour supprimer un dossier : Dans l'écran d'accueil, touchez un dossier, maintenez l'appui, puis faites-le glisser vers « ×Supprimer ».

Passer un appel

Touchez  pour entrer dans l'interface de numérotation dans l'écran de veille ou l'écran de menu principal, composez le numéro de téléphone et cliquez sur

 pour valider l'appel. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur  pour effacer le chiffre erroné, ou maintenir l'appui pour effacer tous les chiffres affichés avant le curseur.

Options en cours d'appel :

1. Touchez  pour ouvrir le pavé de numérotation.
2. Touchez  pour activer ou désactiver la fonction haut-parleur.
3. Touchez  pour activer ou désactiver votre microphone.

Contacter des personnes

Téléphone

Composez le numéro de téléphone, cliquez sur  pour passer un appel, cliquez sur  pour effacer un chiffre erroné, ou maintenez appuyé pour effacer tous les chiffres situés avant le curseur. Vous pouvez passer un appel par le biais d'un réseau CDMA ou GSM, au choix.

Contacts

Touchez l'icône de l'application  **Contacts** pour voir les informations des contacts.

Recherche d'un contact

1. Cliquez sur le bouton de recherche rapide ou cliquez sur 

2. Entrez les premières lettres du nom du contact ; tous les contacts commençant par ces lettres apparaissent.

Ajout d'un contact

Cliquez sur  pour ajouter un nouveau contact dans le téléphone ou sur la carte.

Messagerie

Envoi et réception de messages.

Création d'un SMS

Touchez l'icône  **Messagerie** pour ouvrir le programme.

Touchez l'icône  pour créer le message.

Entrez le numéro de téléphone du destinataire et modifiez les contenus.

Pour le numéro de téléphone :

1. Vous pouvez cliquer sur le clavier pour entrer directement le numéro.
2. Vous pouvez sélectionner le numéro depuis les messages, parmi les contacts ou parmi les journaux d'appels.
3. Vous pouvez sélectionner plusieurs numéros de destinataires.
4. Vous pouvez envoyer des messages multimédia et joindre un fichier en touchant l'icône . Vous pouvez ensuite envoyer des images, de la vidéo ou de l'audio selon ce que vous souhaitez.

Remarques :

Si la modification d'un message est interrompue par un appel entrant, une alarme ou une mise hors tension, les textes saisis seront enregistrés temporairement.

- Cliquez sur « Saisir message » pour modifier le message.
- Appuyez sur l'icône Menu  pour faire apparaître le menu.

Gmail

Vous pouvez accéder à la messagerie Gmail et l'utiliser pour lire et écrire des e-mails depuis votre compte sur n'importe quel appareil mobile, ou via un navigateur internet. Gmail n'est pas un simple service de messagerie. Vos identifiant et mot de passe Gmail vous donnent accès à toutes les applications et à tous les services Google.

- **Lancement de Gmail.** Touchez l'icône Gmail  sur un écran d'accueil ou un écran affichant toutes les applications. La première fois que vous lancez Gmail, il vous est demandé de vous connecter ou de créer un compte si vous ne possédez pas de compte Gmail au moment de la configuration initiale de votre appareil.
- **Lecture des e-mails.** Touchez un message pour le lire. Les messages non lus sont affichés en gras.

- **Organisation des e-mails.** Touchez l'icône située en regard d'un e-mail pour le sélectionner. Servez-vous ensuite des icônes et du menu figurant en haut de l'écran pour gérer les e-mails sélectionnés.
- **Modification de vos paramètres.** Appuyez sur la touche Menu pour modifier vos préférences, ajouter un compte, ou obtenir de l'aide.
- **Écran tactile doigt humide.** Notre écran tactile est compatible avec la fonction doigt humide, ce qui signifie que si votre doigt est un peu mouillé, les propriétés tactiles restent effectives. Cela ne signifie pas qu'une utilisation sous l'eau est possible.

Navigation sur internet

Maps

Maps vous permet de repérer l'endroit où vous vous trouvez, de voir les conditions de circulation en temps réel (suivant disponibilité dans votre zone géographique), et d'obtenir un itinéraire détaillé pour atteindre votre destination. Vous pouvez visualiser des images satellite, des cartes de trafic, ou d'autres types de cartes concernant la zone géographique où vous êtes, ou un autre endroit.

1. Activation du service de localisation

Activez le service de localisation avant d'utiliser Maps pour trouver votre position, et pouvoir chercher des points d'intérêt.

- 1) Dans le menu principal, touchez « Paramètres ».
- 2) Touchez Accès localisation.
- 3) Sélectionnez les satellites GPS.

2. Recherche de points d'intérêt

- 1) Sur la carte, saisissez les mots-clés appropriés dans le champ de recherche, puis touchez l'icône de recherche.
- 2) Les résultats de la recherche s'affichent. Touchez le nom d'un lieu qui vous intéresse. L'application Maps vous indiquera sa position sur la carte.

3. Obtention d'un itinéraire

- 1) Lorsque vous consultez une carte, touchez .
- 2) Entrez votre point de départ dans la première zone de saisie, et votre destination dans la seconde.
- 3) Touchez l'icône concernant le mode de transport à considérer pour l'itinéraire : véhicule individuel, transport en commun ou marche.
- 4) Touchez une indication dans la liste pour la visualiser sur la carte.

Instructions de connexion

1. Wi-Fi

Activation du Wi-Fi

- 1) Touchez « Paramètres » dans le menu principal.
- 2) Touchez Wi-Fi pour le régler sur OUI.

Connexion à un réseau sans fil

- 1) Touchez « Paramètres » dans le menu principal.
- 2) Touchez Wi-Fi. Vous verrez alors une liste des réseaux Wi-Fi détectés dans la section réseaux Wi-Fi.

2. Bluetooth

Votre téléphone mobile est Bluetooth, ce qui vous permet de créer une

connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth, afin de partager des fichiers avec vos amis, d'utiliser un kit mains libres Bluetooth, ou encore de transférer des photos de votre téléphone vers votre PC.

Si vous utilisez le Bluetooth, gardez à l'esprit qu'il faut rester dans un rayon de 10 mètres (33 pieds) par rapport aux autres appareils Bluetooth auxquels vous voulez vous connecter. Rappelez-vous que des obstacles tels que des murs ou d'autres équipements électroniques peuvent occasionner des interférences avec votre connexion Bluetooth.

Activation du Bluetooth

- 1) Touchez Paramètres dans le menu principal.
- 2) Touchez Bluetooth pour le régler sur OUI. Lorsque le Bluetooth est activé, l'icône Bluetooth apparaît dans la barre de notifications.
- 3) Votre téléphone mobile est visible par les autres appareils Bluetooth.

Appairage et connexion avec un appareil Bluetooth

Avant d'utiliser le Bluetooth, appairez votre téléphone mobile avec un autre appareil Bluetooth comme suit :

- 1) Vérifiez que la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile est bien activée.
- 2) Dans le menu principal, touchez Paramètres > Bluetooth. Votre téléphone mobile recherchera alors les appareils Bluetooth à sa portée.

- 3) Si nécessaire, entrez le mot de passe d'appairage pour que la connexion soit effective.

3. Navigateur

Votre téléphone mobile est fourni avec un navigateur internet préinstallé.

Ouverture du navigateur

- 1) Navigateur dans le menu principal.
- 2) Si plusieurs réseaux Wi-Fi ou de données mobiles, connus ou publics, sont disponibles en même temps, votre téléphone sélectionnera de préférence un réseau Wi-Fi pour l'accès à internet.
- 3) Touchez Menu pour ouvrir le menu d'options du navigateur.

Ouverture d'une page web

- 1) Dans une fenêtre du navigateur, touchez le champ URL en haut de l'écran.
- 2) Pendant que vous entrez l'adresse, les adresses de pages web correspondantes apparaissent à l'écran. Si vous repérez l'adresse que vous voulez, touchez-la pour vous rendre directement sur la page web correspondante, ou finissez de saisir l'adresse de la page souhaitée.

Divertissement

Votre téléphone mobile, en plus d'être un outil de communication et un assistant personnel, vous offre une multitude de possibilités de divertissement.

Vous pouvez prendre des photos, créer des séquences vidéo et audio, ou encore télécharger et écouter de la musique.

Photographie et enregistrement vidéo

L'appareil photo, qui fait également office de caméscope, vous permet de réaliser et de partager des photos et des vidéos.

Mise en route de l'appareil photo

- 1) Touchez l'appareil photo pour accéder à la fonction. L'appareil photo s'ouvre en mode paysage, prêt à prendre une photo ou à enregistrer une vidéo.
- 2) Touchez le bouton Retour pour fermer l'appareil photo.

Prendre une photo

Cliquez sur l'appareil photo pour ouvrir l'interface.

Cliquez sur  pour prendre une photo.

Dans l'interface de prévisualisation :

- Visualisez les photos prises.
- Effectuez le paramétrage des photos.

- Cliquez sur  pour prendre une photo.

Enregistrement d'une vidéo

- 1) Ouvrez l'application appareil photo puis basculez en mode caméscope.
- 2) Au besoin, modifiez les paramètres du caméscope.
- 3) Cadrez la scène par laquelle vous voulez commencer votre vidéo.
- 4) Touchez  pour commencer à enregistrer une vidéo.

Utilisation de la galerie

Votre application Galerie peut rechercher automatiquement des images et des vidéos sur votre téléphone mobile et votre carte microSD. Utilisez la galerie pour trier vos photos et vidéos dans des dossiers, visualiser et modifier des images, regarder des vidéos, et définir une image en tant que fond d'écran ou photo pour un contact.

Ouverture de la galerie

L'application Galerie classe vos images et vidéos par carte mémoire et affiche les fichiers correspondants dans des dossiers. Touchez un dossier pour voir les images ou vidéos qui s'y trouvent.

Affichage d'une image

- 1) Dans Galerie, touchez le dossier qui contient les images que vous voulez regarder.

2) Touchez l'image pour la voir en mode plein écran.

Remarque :

La visionneuse d'images est compatible avec la fonction de rotation automatique. Si vous faites pivoter votre téléphone mobile, l'image s'ajuste d'elle-même suivant la rotation.

Lecture de fichiers musicaux

Avant de pouvoir écouter de la musique avec le lecteur audio, vous devez copier des fichiers musicaux de votre ordinateur vers la carte microSD.

Une fois ceci effectué, le lecteur cherchera de la musique sur la carte microSD.

Cette recherche terminée, vous pourrez visualiser tous les fichiers musicaux disponibles dans la bibliothèque musicale.

Cliquez pour accéder au lecteur audio.

- Artistes : voir les morceaux de différents artistes.
- Albums : voir une liste des différents albums.
- Morceaux : voir la liste de tous les morceaux.
- Listes de lecture : voir la liste de lecture en cours ou une liste enregistrée.

Écoute de la radio FM

L'interface de radio FM vous permet d'écouter des stations FM sur votre téléphone mobile. La radio FM utilise le fil du casque stéréo fourni en tant

qu'antenne ; il vous faut donc brancher le casque à la prise jack audio de votre téléphone, avant d'ouvrir l'application.

Pour rechercher une station de radio et l'écouter :

- 1) Cliquez sur Menu, puis sélectionnez Balayer pour balayer toutes les stations.
- 2) Choisissez une station et écoutez-la.

Vidéo

Touchez l'icône de l'application **Vidéo**,  pour visualiser et lire la vidéo sur la carte SD.

- *Certains fichiers vidéo ne pourront pas être visualisés ou lus à cause du codec, de la résolution et du format.*
- *Les vidéos peuvent être lues et visualisées en mode PIP (Picture In Picture, ou incrustation), mais certaines vidéos peuvent ne pas être prises en charge.*
- *La lecture d'une vidéo en mode PIP utilise la mémoire RAM ; si l'utilisation de la RAM est élevée, il se peut que cela ne fonctionne pas correctement.*
- *Vous pouvez trouver des lecteurs multimédia ou des visionneuses tiers sur la plateforme de téléchargement suivant vos besoins*

Utilisation des autres applications

Calculatrice

Réalisez des opérations mathématiques de base comme des additions, soustractions, multiplications et divisions.

1. Touchez l'icône  de l'application Calculatrice.
2. Touchez les chiffres et les symboles des opérations pour faire vos calculs.
3. Touchez  pour effacer les résultats un par un, ou touchez  pour tout effacer.

Calendrier

L'application Calendrier vous permet de visualiser et modifier votre emploi du temps. Touchez  sur un écran d'accueil ou d'application.

Pour changer la vue du calendrier, touchez la date dans le coin supérieur gauche et choisissez **Jour**, **Semaine**, **Mois**, **Agenda** ou **Année**.

Création d'un agenda

1. Cliquez sur .
2. Avant de pouvoir ajouter un événement, vous devez ajouter au moins un compte calendrier à votre appareil et rendre un calendrier visible.
3. Entrez les informations utiles telles que le nom, le lieu, l'heure, etc.
4. Cliquez sur le bouton « Terminé ».

Le nouvel agenda apparaîtra dans le menu du calendrier quand vous y reviendrez.

Horloge

Touchez l'icône de l'application **Horloge** . Vous obtenez l'heure et la date.

Ajout d'une alarme

1. Touchez l'icône de l'application  Horloge.
2. Touchez  pour régler l'alarme et cliquez sur  pour ajouter une alarme.
3. Réglez votre alarme comme souhaité.
4. Touchez OK.

Coupure de l'alarme

Lorsqu'une alarme programmée se déclenche, une fenêtre contextuelle avec le nom de l'alarme apparaît.

Touchez **Répétition** si vous souhaitez avoir un rappel 10 minutes après.

Touchez **Arrêter** pour stopper l'alarme.

Activation d'une alarme

1. Dans la liste des alarmes, trouvez l'alarme souhaitée.
2. Cliquez sur  ; quand l'icône devient , l'alarme est active.

Modification d'une alarme

Touchez l'alarme que vous voulez modifier dans la liste des alarmes pour accéder à l'écran de modification. Une fois les modifications effectuées, touchez OK.

Suppression d'une alarme

1. Touchez l'alarme que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez  dans le coin inférieur gauche.
3. Sélectionnez **Alarme supprimée** dans le message qui s'affiche.

Remarques :

1. Appuyez sur la touche Menu  pour entrer les paramètres du réveil.
2. Le réveil se déclenchera même si le téléphone est éteint.
3. Ne mettez pas le téléphone en mode silencieux si vous voulez être sûr(e) que l'alarme fonctionne correctement (sauf si le mode vibreur est réglé sur « toujours activé »).
4. Veuillez changer la batterie dans un intervalle d'une minute ; dans le cas contraire, les informations stockées dans le téléphone risquent d'être perdues du fait d'une alimentation électrique insuffisante.

NFC

La technologie NFC vous permet d'échanger des informations avec d'autres smartphones à proximité et des appareils similaires par un simple glissement ou contact. Les possibilités qu'elle apporte comprennent : l'utilisation de votre téléphone comme une carte bancaire ; le paiement des transports en commun, avec réception des mises à jour des horaires ; l'interaction avec des affiches intelligentes pour obtenir davantage d'informations sur les sujets choisis ; le

partage de jeux, liens et plus avec des amis simplement en faisant se toucher les téléphones.

Activez la fonction NFC en paramétrant « manuel » pour pouvoir autoriser des applications tierces à l'utiliser.

OTG

Cet appareil offre la fonction OTG, qui vous permet de transférer des données facilement sans connecter l'appareil à un PC.

Par exemple, après avoir connecté l'appareil à un clavier ou une souris, vous pouvez utiliser le clavier pour une saisie facile et rapide, et une souris pour contrôler l'appareil.

Gestion de votre téléphone mobile

Touchez l'icône de l'application  **Paramètres** pour obtenir les sous-menus suivants :

Sans fil et réseaux

Ce menu vous permet de configurer les connexions, les réseaux, et d'autres fonctions.

- Activez ou désactivez la fonction Wi-Fi, et choisissez un réseau Wi-Fi parmi ceux disponibles.
- Activez ou désactivez la fonction Bluetooth, et choisissez les appareils à appairer parmi ceux disponibles.
- Activez l'utilisation des données.
- Cliquez pour activer le mode Avion.
- Configurez le réseau VPN
- Configurez le partage de connexion et le point d'accès mobile.
 - Touchez Plus → Partage de connexion et point d'accès mobile → Partage de connexion USB. Vous pouvez alors activer ou désactiver le partage de connexion USB.

Appareil

1. Boutons

Activez la fin d'appel, la réponse à un appel, faites sortir l'appareil de veille, etc.

2. Affichage

Ajustez la luminosité de l'écran ; vous pouvez régler la luminosité dans ce menu ou à partir de la barre d'état du panneau d'accueil.

- Choisissez le fond d'écran dans Galerie/Fonds d'écran animés/Fonds d'écran.
- Réglez le délai avant extinction automatique de l'écran.
- Choisissez la taille de police.

3. Sons et notifications

- Réglez le volume de la sonnerie, des médias ou de l'alarme.
- Configurez le vibreur et la sonnerie.
- Définissez votre mélodie/son de sonnerie par défaut.

4. Stockage

Visualisez la capacité de stockage et l'utilisation de la mémoire externe (carte SD) et interne.

5. Batterie

Visualisez les données d'utilisation de la batterie basées sur les processus et applications qui ont consommé de l'énergie.

6. Applications

Gérez et supprimez les applications installées, visualisez et contrôlez les services en cours d'exécution, ou encore la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Données personnelles

1. Profils système

Sélectionnez les profils système.

2. Localisation

- Activez la fonction Accéder à ma position afin que les services de localisation des applications et de Google puissent utiliser vos informations de position géographique.
- Paramétrez les sources de localisation à partir des satellites GPS ou des réseaux mobiles et Wi-Fi.

3. Sécurité

- Options de verrouillage de l'écran : glissement, modèle, code PIN ou mot de passe.
- Modifiez les informations du propriétaire affichées sur l'écran de verrouillage.
- Cryptez vos comptes, paramètres, applications téléchargées avec leurs données, médias, et d'autres fichiers.
- Configurez le verrouillage de la carte SIM/USIM et modifiez les mots de passe.
- Choisissez les administrateurs de l'appareil.
- Stockage des identifiants.

4. Comptes

Ajout de comptes

Grâce à cette fonction, vous pouvez gérer vos comptes et les synchroniser. Vous pouvez ajouter des comptes en utilisant des données professionnelles, d'autres comptes e-mail et Google.

Touchez **Ajouter compte** pour ajouter un compte comme souhaité. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la synchronisation.

- *Certains comptes e-mail et protocoles peuvent ne pas être pris en charge par défaut. Ils peuvent nécessiter un paramétrage supplémentaire, plus poussé, ou des exceptions du fournisseur de messagerie*

5. Langue et saisie

- Choisissez la langue et modifiez votre dictionnaire personnel.
- Choisissez entre clavier Google et saisie vocale Google.
- Configurez la reconnaissance vocale et la fonction Text To Speech (lecture de texte par synthèse vocale).
- Réglez la vitesse du pointeur.

6. Sauvegarde et réinitialisation

- Activez/désactivez la sauvegarde de vos données ;
- Cliquez sur Réinitialisation aux paramètres d'usine pour effacer toutes les données présentes dans le téléphone.

Systeme

1. Date et heure

Réglez la date, l'heure, le fuseau horaire et les formats.

- La date et l'heure actuelle s'afficheront dans l'écran de veille.
- Les réseaux LTE et GSM sont capables de régler la date et l'heure automatiquement ; le réglage automatique de la date et de l'heure ne peut pas être utilisé après avoir inséré une carte LTE dans le téléphone.
- Si vous ne choisissez pas le mode automatique, vous devrez régler la date et le fuseau horaire vous-même.

2. Accessibilité

Visualisez les services installés.

Activez les options Gros caractères, Fin d'appel par bouton marche/arrêt, etc.

3. À propos du téléphone

Touchez **Paramètres** → **À propos du téléphone** pour obtenir les sous-menus suivants :

- État, pour vérifier l'état du réseau, de la batterie, l'adresse IP, l'adresse Wi-Fi et Bluetooth, le numéro de série et le temps de fonctionnement.
- Informations légales, pour voir les informations légales des données open source et concernant Google.
- Numéro de modèle
- Version logicielle. Etc.