

TREKKER-S1

MANUAL DE UTILIZAÇÃO



Agradecemos a compra deste telemóvel.

Leia as precauções de segurança e este manual atentamente, antes de utilizar o seu dispositivo, para garantir uma utilização segura e adequada.

O conteúdo, imagens e capturas de ecrã utilizados neste manual poderão ter um aspeto diferente do produto.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento, em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia, por escrito.

Copyright © 2015. Todos os direitos reservados.

Índice

Leia antes de continuar	6
Precauções de segurança.....	6
Informações pessoais e segurança de dados	9
Informações SAR (Taxa de Absorção Específica)	10
Conformidade.....	11
Começar	12
Funções das teclas na ponta dos dedos.....	12
Inserir o cartão SIM/USIM.....	13
Inserir o cartão SD	14
Instalar a bateria	14
Retirar a bateria.....	15
Carregar a bateria	15
Desempenho da bateria	16
Operações básicas.....	17
Ligar e desligar o telefone	17
Gestor do ambiente de trabalho.....	17
Efetuar uma chamada.....	20

Contactar outras pessoas	20
Telefone.....	20
Contactos.....	21
Mensagens	21
Gmail	22
Navegar na Internet.....	24
Mapas	24
Conectividade.....	25
Entretenimento.....	28
Tirar fotografias e gravar vídeos	28
Usar a Galeria	29
Reproduzir música.....	30
Ouvir rádio FM.....	31
Vídeo	31
Usar outras aplicações	33
Calculadora	33
Calendário.....	33
Relógio.....	34
NFC.....	36

OTG 36

Gerir o telemóvel 37

Sem fios e redes 37

Dispositivo..... 37

Pessoal 39

Sistema 41

Leia antes de continuar

Precauções de segurança

Leia as precauções de segurança atentamente, para garantir uma utilização correta do telemóvel.

1. Não parta, atire nem perfure o telemóvel. Evite deixar cair, esmagar e dobrar o telemóvel.
2. Não utilize o telemóvel num ambiente húmido, como a casa de banho. Evite que o telemóvel fique molhado ou seja lavado em líquido.
3. Não ligue o telemóvel nos locais em que é proibido utilizar telemóveis ou quando o telemóvel possa causar interferências ou perigo.
4. Não utilize o telemóvel enquanto conduz
5. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de cuidados de saúde. Desligue o telemóvel nas proximidades de aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel dentro de aviões. O telefone poderá causar interferência no equipamento de controlo do avião.
7. Desligue o telemóvel próximo de dispositivos eletrónicos de alta precisão. O telefone poderá afetar o desempenho destes dispositivos.
8. Não tente desmontar o telemóvel, nem nenhum dos acessórios. O serviço e reparação do telefone apenas podem ser efetuados por pessoal qualificado.

9. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes com um campo electromagnético forte.
10. Não coloque suportes magnéticos de armazenamento próximo do telemóvel. A radiação do telemóvel poderá apagar as informações guardadas nos mesmos.
11. Não coloque o telemóvel num local com temperatura elevada nem o utilize num local com gás inflamável, como postos de abastecimento de combustível.
12. Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de crianças. Não autorize crianças a utilizar o telemóvel sem supervisão.
13. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados, para evitar o risco de explosão.
14. Cumpra as leis e regulamentos relativos a utilização de dispositivos sem fios. Respeite os direitos de privacidade e legais das outras pessoas, quando utilizar o dispositivo sem fios.
15. Cumpra as instruções deste manual rigorosamente, quando utilizar o cabo USB. Caso contrário, o telemóvel ou o PC poderão ficar danificados.
16. Este manual destina-se apenas a consulta. Consulte o objeto material padrão.
17. Para evitar interferências, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o dispositivo e um pacemaker.
18. Para reduzir o risco de interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo do lado oposto ao implante.

19. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio móvel pode causar danos nos ouvidos do utilizador.



Informações pessoais e segurança de dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no dispositivo pode resultar na perda ou divulgação das suas informações e dados pessoais a terceiros. Há várias medidas que recomendamos para o ajudar a proteger as suas informações pessoais e confidenciais.

- Coloque o dispositivo num local seguro, de forma a impedir a utilização não autorizada.
- Defina o ecrã para bloqueio e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para o desbloquear.
- Regularmente, deve fazer cópias de segurança das informações pessoais guardadas no cartão SIM/USIM, cartão de memória ou na memória do dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, deve mover ou eliminar as informações do dispositivo antigo.
- Em caso de preocupação com vírus, quando receber mensagens ou e-mails de estranhos, pode eliminá-los sem os abrir.
- Se utiliza o dispositivo para navegar na Internet, evite websites que possam representar um risco de segurança, para evitar o furto de informações pessoais.
- Se utiliza serviços como pontos Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passe para estes serviços, para evitar a utilização não autorizada. Quando estes serviços não estiverem a ser utilizados, desligue-os.
- Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute o antivírus.

- A obtenção de aplicações de terceiros deve ser efetuada a partir de fontes legítimas. As aplicações transferidas de terceiros devem ser verificadas quanto a vírus.
- Instale software ou patches de segurança lançados por fornecedores de aplicações.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Por conseguinte, empresas terceiras poderão partilhar as informações de localização dos utilizadores.
- O dispositivo poderá fornecer informações de deteção e diagnóstico a fornecedores de aplicações. Estes fornecedores usam estas informações para otimizar os seus produtos e serviços.

Informações SAR (Taxa de Absorção Específica)

Durante os testes, a Taxa de Absorção Específica (SAR) registada para este modelo foi a seguinte:

SAR cabeça	0,798 W/kg
SAR corpo	1,161 W/kg

Conformidade


Este dispositivo cumpre as principais recomendações e outros requisitos aplicáveis constantes da 1999/5/CE. O texto completo da declaração de conformidade do telefone está disponível no website: www.crosscall.com



Começar

As imagens do presente guia servem apenas de referência. As funcionalidades e serviços do telefone poderão diferir das descritas neste manual, dependendo da versão do software.

Funções das teclas na ponta dos dedos

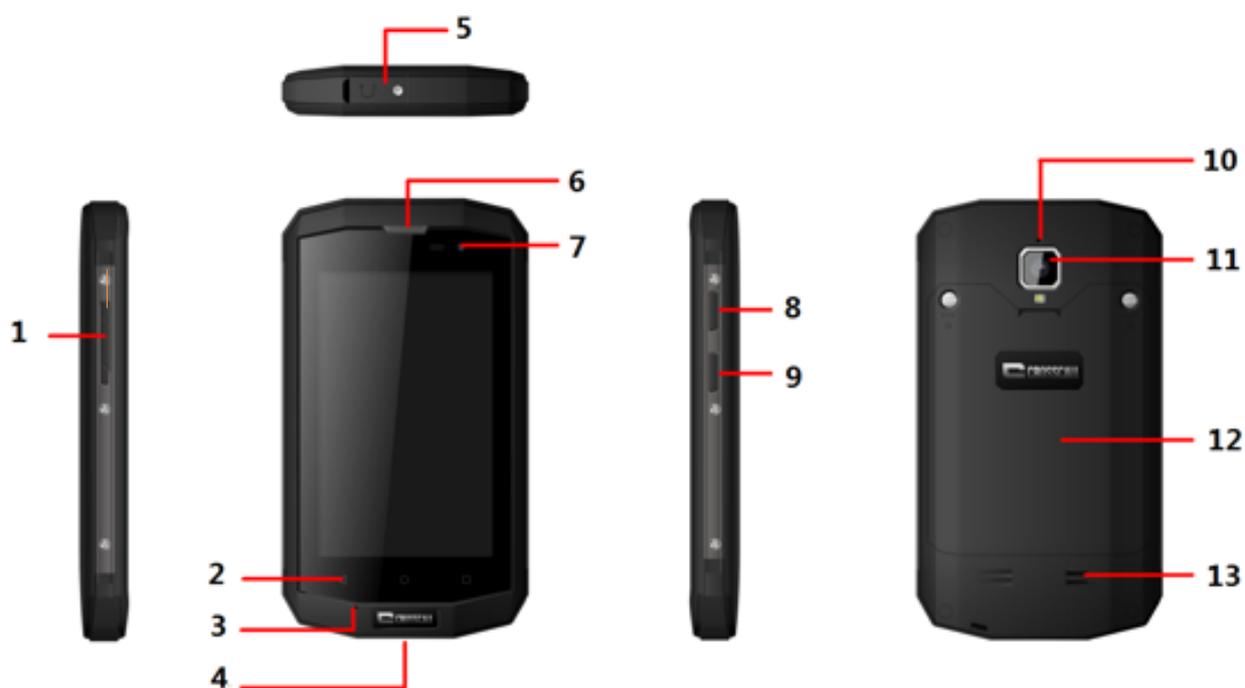

	Nome	Função
1	Teclas de volume	Prima para regular o volume e iniciar o modo de silêncio, quando receber uma chamada.
2	Tecla de menu	Para apresentar a lista de apps recente.
3	MIC	Microfone

4	Carregar/Porta USB	Ligar a linha USB
5	Tomada para auricular	Inserir o auricular
6	Auscultador	Ouvir a conversa
7	Câmara frontal	Câmara frontal
8	Tecla de Ligar/Desligar	Prima para ligar ou desligar o telefone
9	Tecla de funções	Função de câmara ativa
10	MIC secundário	Melhorar a qualidade do som, num ambiente com ruído
11	Câmara traseira	Capturar imagens a partir da câmara traseira
12	Tampa da bateria	Tampa da bateria
13	Altifalante	Altifalante

Inserir o cartão SIM/USIM

O telefone deverá funcionar com um cartão fornecido pelo seu prestador de serviços. O cartão contém todas as informações de subscrição.

Insira o cartão SIM/USIM com os contactos de metal voltados para baixo e o

canto cortado alinhado com a mesma parte da ranhura.

Notas:

1. Se não for instalado nenhum cartão, a informação "Sem cartão" é apresentada no ecrã. Em caso de erro na inserção ou se o cartão estiver danificado, é apresentada no ecrã a mensagem "Sem serviço", depois de ligar o telemóvel.
2. Se o cartão estiver bloqueado por um PIN, deverá introduzir o PIN para que funcione. Se necessário, contacte o seu prestador de serviços.
3. Ao inserir o cartão deve evitar que fique danificado devido a cargas estáticas, arranhões e dobras e mantenha-o afastado de crianças.

Inserir o cartão SD

Insira o cartão SD com os contactos de metal voltados para baixo e o canto cortado alinhado com a mesma parte da ranhura.

Instalar a bateria

Para usar o telefone, deve instalar e carregar a bateria. Insira o rebordo na parte inferior da bateria na base do telefone. Confirme que toca o contacto metálico do telefone e depois empurre a bateria e encaixe-a no lugar.

Nota:

O telefone foi concebido para funcionar apenas com baterias e carregadores originais. A utilização de outras baterias e carregadores poderá danificar o telefone, anulando a bateria.

Retirar a bateria

O telefone deve estar desligado, para evitar a perda de informações importantes.

Segure a bateria e retire-a do telefone.

Carregar a bateria

As baterias novas são expedidas com carga parcial. Antes de utilizar o telefone, deve carregar a bateria. Algumas baterias apresentam o melhor desempenho após vários ciclos completos de carga/descarga.

1. Ligue o cabo de dados e o carregador e ligue uma extremidade à porta de dados do telefone.
2. Ligue a outra extremidade do carregador a uma tomada elétrica adequada (100~240 V CA).
3. Quando o telefone indicar que a bateria está totalmente carregada, retire o carregador.

Notas:

1. Antes de carregar o telefone, confirme se a bateria foi instalada.
2. A bateria pode descarregar lentamente, mesmo quando o telefone está desligado. Se a bateria estiver descarregada durante um longo período de tempo, existe a possibilidade de perda da informação guardada no telefone. Por conseguinte, mesmo se não precisar de usar o telefone

durante um longo período de tempo, deve carregar a bateria regularmente, para evitar que esteja descarregada.

3. Com uma tensão inferior, o período de carregamento é mais longo.
4. O tempo de carregamento será mais longo, se estiver a usar o telemóvel durante o carregamento.
5. A temperatura normal de carregamento situa-se entre 0°C-40°C.

Desempenho da bateria

	2600 mAh (bateria padrão)
Duração em espera*	228 horas
Duração em conversação*	15 horas

- Muitas condições podem afetar o tempo em espera da bateria, como as condições da rede local, as definições do telefone, operações frequentes, a utilização de serviços de dados e outras.
- O desempenho da bateria também é afetado pelo estado de carga e pela temperatura.

Operações básicas

Ligar e desligar o telefone

Ligar o telefone: Para ligar o telefone, prima e mantenha premida a tecla de ligar/desligar durante mais de 3 segundos.

Desligar o telefone: Prima e mantenha premida a tecla de ligar/desligar, para aparecer o menu de opções e selecione "Desligar". Com o telefone desligado não é possível fazer nem receber chamadas, nem realizar outras operações.

Gestor do ambiente de trabalho

Bloquear o ecrã

O bloqueio do ecrã evita operações indesejadas no ecrã tátil, quando não está a usar o telefone. Quando o telefone estiver inativo durante um determinado período de tempo, o ecrã bloqueia automaticamente, se tiver ativado o bloqueio de ecrã nas definições de → segurança.

Há cinco (4) opções para a função de bloqueio de ecrã:

1. Deslizar: Toque em **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **Deslizar**. Se deslizar por cima da tecla, pode desbloquear o ecrã.
2. Padrão: Toque em **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **Padrão**. Pode usar o padrão pretendido para desbloquear o ecrã, depois de o configurar.

3. PIN: Toque em **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **PIN**.

Pode usar o PIN pretendido para desbloquear o ecrã, depois de o configurar.

4. Palavra-passe: Toque em **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio de ecrã** → **Palavra-passe**. Pode usar a palavra-passe pretendida para desbloquear o ecrã, depois de a configurar.

Desbloquear o ecrã

Pode desbloquear o ecrã de acordo com as definições.

A maneira predefinida é arrastar o bloqueio para cima depois de ativar o ecrã, premindo a tecla de ligar/desligar.

Adicionar ícone

Prima e mantenha premido um ícone selecionado no menu principal e arraste-o para o ambiente de trabalho. Coloque-o no lugar pretendido e depois solte-o.

Eliminar ícone

Prima e mantenha premido um ícone selecionado no ambiente de trabalho. Aparecerá um ícone "Remover×". Arraste o ícone para "Remover×" e depois

solte-o.

Barra de estado

A barra de estado na parte superior do ecrã apresenta informações do estado do telefone e notificações.

Painel de notificações

Pode abrir notificações como mensagens não lidas ou chamadas perdidas diretamente, no painel de notificações.

Para abrir o painel:

Toque sem soltar a barra de estado com o dedo e arraste-a para baixo.

Aceder aplicações e widgets

Para aceder à lista de aplicações, no ecrã Principal, toque em .

Na lista de aplicações, toque num ícone para abrir uma aplicação.

Gerir pastas no ecrã Principal

- Para criar uma pasta: Arraste o ícone de uma aplicação para cima de outra aplicação, para criar uma pasta que contém ambos os ícones.
- Para mudar o nome de uma pasta: No ecrã Principal, toque numa pasta e depois no campo do nome da pasta por baixo da mesma.
- Para eliminar uma pasta: No ecrã Principal, toque sem soltar numa pasta e depois arraste-a para Removerx.

Efetuar uma chamada

Toque em  para entrar na interface do marcador no ecrã inativo ou no ecrã do menu principal, introduza o número de telefone e clique em  para fazer uma chamada. Em caso de erro, pode clicar em  para eliminar o número e mantenha premido para eliminar todos os números antes do cursor.

Durante uma chamada pode realizar as seguintes operações:

1. Toque em  para abrir o teclado de marcação.
2. Toque em  ativar ou desativar a função de altifalante.
3. Toque em  para ativar ou desativar o microfone.

Contactar outras pessoas

Telefone

Introduza o número de telefone, clique em  para efetuar uma chamada, clique em  para eliminar um número de que não precisa ou toque sem soltar

para eliminar todos os números antes do cursor. Pode efetuar uma chamada através de uma rede CDMA ou GSM, conforme pretender.

Contactos

Toque no ícone da aplicação  **Contactos** para introduzir as informações de contacto.

Procurar um contacto

1. Clique na tecla de pesquisa rápida ou clique em .
2. Introduza as primeiras letras do nome do contacto. Todos os contactos que começam com essas letras aparecerão.

Adicionar um contacto

Clique em ; pode adicionar um novo contacto ao telefone ou ao cartão.

Mensagens

Enviar e receber uma mensagem

Criar uma mensagem de texto

Toque no ícone  **Mensagens** para abrir o programa.

Toque no ícone  para criar a mensagem.

Introduza o número de telefone do destinatário e edite o conteúdo.

Para o número de telefone:

1. Pode clicar no teclado para introduzir o número diretamente.
2. Pode seleccionar o número nas mensagens, contactos ou registos de chamadas.
3. Pode seleccionar vários números para enviar.
4. Pode enviar mensagens de multimédia e anexar o ficheiro, tocando no ícone . Depois, pode enviar fotos, vídeos ou ficheiros de áudio, conforme pretender.

Notas:

Se a edição de mensagens for interrompida por uma chamada recebida, despertador, desligamento, o texto introduzido será guardado temporariamente.

- Clique em "Escrever mensagem", para editar a mensagem.
- Prima o ícone Menu ; aparecerá o menu.

Gmail

Pode aceder e usar o Gmail para ler e escrever e-mails na sua conta, em qualquer dispositivo ou browser. O Gmail não é apenas um programa de

e-mail. O nome de utilizador e palavra-passe do Gmail permitem-lhe o acesso a todas as aplicações e serviços da Google.

- **Lançar o Gmail.** Toque no ícone do Gmail  no ecrã Principal ou Todas as apps. A primeira vez que lançar o Gmail, ser-lhe-á pedido para iniciar sessão ou criar uma conta, caso não tenha uma conta do Gmail, quando configurar o dispositivo pela primeira vez.
- **Ler e-mails.** Toque numa mensagem para a ler. As mensagens não lidas estão a negrito.
- **Organizar o e-mail.** Toque no ícone à frente de um e-mail, para o seleccionar. Depois use os ícones e o menu na parte superior do ecrã para gerir os e-mails seleccionados.
- **Alterar as definições.** Toque na tecla Menu para alterar as preferências, adicionar uma conta ou obter  Ajuda.
- **Painel de toque com o dedo molhado.** O nosso painel de toque suporta a função de toque com o dedo molhado, o que significa que se o seu dedo está húmido, pode continuar a trabalhar com o painel de toque. Todavia, isto não significa que pode trabalhar debaixo de água.

Navegar na Internet

Mapas

A aplicação Mapas permite-lhe encontrar a sua localização, visualizar as condições do trânsito em tempo real (dependendo da disponibilidade na sua área) e obter direções. Pode ver imagens de satélite, mapas de trânsito e outros tipos de mapa da sua localização ou de outras localizações.

Permitir o serviço de localização

Ative o serviço de localização antes de utilizar o Mapas, para encontrar a sua localização ou procurar lugares de interesse.

1. No menu principal, toque em "Definições".
2. Toque em acesso a Localização.
3. Selecione os satélites de GPS.

Procurar Locais de interesse

1. No mapa, introduza as palavras-chave pretendidas na caixa de pesquisa e depois toque no ícone de pesquisa.
2. Serão apresentados os resultados da pesquisa. Toque num lugar em que está interessado. A aplicação Mapas mostrará a localização no mapa.

Obter direções

1. Quando estiver a visualizar um mapa, toque em .
2. Introduza o ponto de partida na primeira caixa de texto e o destino na segunda.
3. Toque no ícone de direções para automóvel, transporte público ou a pé.
4. Toque numa direção na lista, para a ver no mapa.

Conectividade

1. Wi-Fi

Ative o Wi-Fi

- 1) Toque em "Definições" no menu principal.
- 2) Toque em Wi-Fi para selecionar LIGAR.

Ligar a uma rede sem fios

- 1) Toque em "Definições" no menu principal.
- 2) Toque em Wi-Fi. Verá uma lista de redes Wi-Fi detetadas, na secção de redes Wi-Fi.

2. Bluetooth

Este telemóvel está equipado com Bluetooth, que permite estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos Bluetooth, para partilhar ficheiros com

os amigos, falar em sistema de mãos-livres com um auricular Bluetooth ou transferir fotografias do telefone para o computador.

Se utilizar o Bluetooth, deve manter-se a uma distância de 10 metros (33 pés), no máximo, dos outros dispositivos Bluetooth com os quais pretende estabelecer ligação. Deve ter em conta o facto de obstáculos como paredes ou outro equipamento eletrónico poderem interferir na ligação Bluetooth.

Ativar o Bluetooth

- 1) Toque em Definições, no menu principal.
- 2) Toque em Bluetooth e seleccione LIGAR. Quando o Bluetooth está ativado, o ícone de Bluetooth aparece na barra de notificações.
- 3) O telemóvel fica visível para outros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar e ligar a um dispositivo Bluetooth

Antes de usar o Bluetooth, deve emparelhar o telemóvel com outro dispositivo Bluetooth, da seguinte forma:

- 1) Confirme que a função Bluetooth está ativada no telemóvel.
- 2) No menu principal, toque em Definições > Bluetooth. Depois, o telemóvel procura os dispositivos Bluetooth ao alcance.

- 3) Se necessário, introduza a palavra-passe de emparelhamento, para concluir a ligação.

3. Browser

O telemóvel tem instalado um browser de Internet.

Abrir o browser

- 1) Toque em browser, no menu principal.
- 2) Quando redes Wi-Fi e redes de dados móveis conhecidas ou abertas estiverem disponíveis ao mesmo tempo, o telefone seleciona uma rede Wi-Fi para acesso à Internet.
- 3) Toque na tecla de Menu para abrir o menu de opções do browser.

Abrir uma página Web

- 1) Numa janela do browser, toque no campo de URL, na parte superior do ecrã.
- 2) À medida que introduz o endereço, aparecerão no ecrã endereços de páginas Web correspondentes. Se vir o endereço que pretende, toque nele e vá diretamente para essa página Web ou acabe de escrever o endereço da página Web pretendida.

Entretenimento

Além de ser um dispositivo de comunicação e assistente pessoal, o telemóvel proporciona também uma grande variedade de possibilidades de entretenimento. Pode tirar fotografias, criar vídeos e clips de áudio, bem como transferir e ouvir música.

Tirar fotografias e gravar vídeos

A câmara é uma combinação de câmara e câmara de vídeo que pode utilizar para fazer e partilhar fotos e vídeos.

Ligar a câmara

1. Toque na câmara para a abrir. A câmara abre no modo de paisagem, pronta para tirar uma fotografia ou gravar um vídeo.
2. Toque na tecla Voltar, para fechar a câmara.

Tirar uma fotografia

Clique em câmara para entrar na interface da câmara.

Clique em  para tirar fotografias.

Na interface de pré-visualização:

- Veja as fotografias que tirou.
- Defina os parâmetros da fotografia.
- Clique em  para tirar uma fotografia.

Gravar um vídeo

1. Abra a aplicação da câmara e mude para o modo câmara de vídeo.
2. Se necessário, altere as definições da câmara de vídeo.
3. Enquadre a cena com a qual pretende começar o vídeo.
4. Toque em  para começar a gravar um vídeo.

Usar a Galeria

A aplicação de Galeria procura automaticamente por imagens e vídeos no telemóvel e no cartão microSD. Use a Galeria para ordenar as fotografias e vídeos em pastas, visualizar e editar imagens, ver vídeos e definir uma imagem como padrão de fundo ou como foto para um contacto.

Abrir a Galeria

A aplicação Galeria organiza as fotografias e vídeos por cartão de memória e apresenta esses ficheiros em pastas. Toque numa pasta para visualizar as

fotografias e vídeos aí arquivados.

Visualizar uma fotografia

1. Na Galeria, toque na pasta que contém as fotografias que pretende visualizar.
2. Toque na fotografia, para a visualizar no modo de ecrã inteiro.

Nota:

O visualizador de fotografias suporta a função de rotação automática. Quando rodar o telemóvel, a fotografia adapta-se à rotação.

Reproduzir música

Antes de utilizar o leitor de música, deverá copiar os ficheiros de música do computador para o cartão microSD.

Depois, o leitor fará a pesquisa de música no cartão microSD. Quando a pesquisa estiver concluída, poderá visualizar todos os ficheiros de música disponíveis na biblioteca de música.

Clique para entrar no leitor de música.

- **Artistas:** visualizar as músicas de diferentes artistas.
- **Álbuns:** visualizar uma lista de diferentes álbuns.

- Músicas: visualizar uma lista de todas as músicas.
- Listas de reprodução: visualizar a lista de reprodução atual e a lista de reprodução guardada.

Ouvir rádio FM

O rádio FM permite ouvir programas de rádio FM no telemóvel. Como o rádio FM utiliza o auricular estéreo com fios fornecido como antena, antes de abrir a aplicação, ligue o auricular à tomada de áudio do telefone.

Procurar as definições de rádio e reproduzir:

1. Clique na tecla de menu e selecione pesquisar todos os canais.
2. Selecione um canal e reproduza-o.

Vídeo

Toque no ícone da aplicação **Vídeo**;  pode visualizar e reproduzir o vídeo do cartão SD.

- *Não é possível visualizar e reproduzir todos os vídeos, devido a diferenças de codec, resolução e tamanho.*
- *É possível visualizar e reproduzir vídeos no modo PIP (imagem na imagem), mas nem todos os vídeos serão suportados.*
- *Para reproduzir um vídeo no modo PIP, utilizará RAM. Se a utilização de RAM for elevada, poderá não funcionar nas devidas condições.*

- *Na Play Store poderá encontrar outros leitores ou visualizadores 3 de multimédia, de acordo com os seus requisitos.*

Usar outras aplicações

Calculadora

Realiza cálculos básicos como adição, subtração, multiplicação e divisão.

1. Toque no ícone da aplicação  Calculadora.
2. Toque nos números e símbolos de operações para efetuar os cálculos.
3. Toque  para apagar o resultado um a um ou toque em  para apagar tudo.

Calendário

A aplicação de Calendário permite visualizar e editar a sua agenda. Toque em  num ecrã Principal ou de App.

Para alterar a vista de Calendário, toque na data no canto superior esquerdo e escolha **Dia**, **Semana**, **Meses**, **Agenda** ou **Ano**.

Criar agenda

1. Clique em .
2. Antes de adicionar um evento, deve adicionar no mínimo uma conta de calendário ao dispositivo e tornar um calendário visível.
3. Introduza o nome/Localização/Hora, etc.
2. Clique no botão "Concluído".
3. A nova agenda aparecerá no menu do calendário, quando entrar novamente na aplicação.

Relógio

Toque no ícone da aplicação **Relógio** . Pode ver a hora e a data.

Adicionar um alarme

1. Toque no ícone da aplicação  **Relógio**.
2. Toque em  para definir um alarme e clique em  para adicionar um alarme.
3. Configure o alarme, conforme pretendido.
4. Toque em **OK**.

Desligar o alerta de alarme

Quando um alarme programado é ativado, aparece uma janela pop-up com o título de alarme.

Toque em **Suspender**, se pretender voltar a ser lembrado dentro de 10 minutos.

Toque em **Ignorar** para cancelar o alerta.

Ativar o alarme

1. Na lista de Alarme, procure o alarme pretendido.
2. Clique em ; quando alterar para , o alarme está ativo.

Editar um alarme

Toque no alarme que pretende editar na lista de alarmes e depois entra no ecrã de edição. Após a edição, toque em **OK**.

Eliminar um alarme

1. Toque no alarme que pretende eliminar.
2. Toque em  no canto inferior esquerdo.
3. Selecione **Alarme eliminado**, na mensagem pop-up.

Notas:

1. Prima a tecla menu  para entrar nas definições do despertador.
2. O despertador funciona, mesmo com o telefone desligado.
3. Não coloque o telefone no modo de silêncio, para garantir o efeito de alarme (a menos que o modo de vibração esteja definido para sempre ativo).
4. Deve mudar a bateria num minuto ou perderá a informação guardada no telefone, com pouca energia elétrica.

NFC

A funcionalidade NFC permite a troca de informação com smartphones ou dispositivos semelhantes nas proximidades, com apenas um deslizamento ou toque. São várias as possibilidades: utilizar o telefone como cartão de crédito, pagar transportes públicos, bem como receber horários atualizados, interagir com posters inteligentes para obter mais informações sobre determinados tópicos, partilhar jogos, ligações e muito mais com amigos, bastando para tal tocar nos telefones.

Ative a função NFC no manual de definições e poderá utilizar esta funcionalidade através de APK NFC de terceiros.

OTG

Este dispositivo disponibiliza a funcionalidade OTG, que contribui para transferir dados de forma fácil, sem ligar o dispositivo a um computador.

Por exemplo, depois de ligar o dispositivo a um teclado ou rato, pode usar o teclado para escrever rapidamente e o rato para controlar o dispositivo.

Gerir o telemóvel

Toque no ícone da aplicação  **Definições** e depois poderá ver alguns submenus pelos quais poderá optar, tal como se indica:

Sem fios e redes

Através deste menu pode definir a conectividade e a rede, bem como outras funções.

- Para a função Wi-Fi, pode ativá-la e desativá-la e seleccionar a rede Wi-Fi disponível, conforme pretendido.
- Para a função de Bluetooth, pode ativá-la e desativá-la e seleccionar os dispositivos a emparelhar.
- Ativar a utilização de dados.
- Clique para ativar o modo de voo.
- Definir a rede VPN
- Definir o tethering e o hotspot portátil.
 - Toque em **Mais** → **tTethering e hotspot portátil** → **Tethering USB**. Pode ativar ou desativar o **Tethering USB**, ligando-o ou desligando-o.

Dispositivo

1. Botões

Terminar chamada, atender chamada, ativação do dispositivo, etc.

2. Ecrã

Ajustar o brilho do ecrã. Pode ajustar o nível de brilho neste menu ou a partir da barra de estado do painel principal.

- Escolher o padrão de fundo na galeria/padrões de fundo ao vivo/padrões de fundo.
- Ajustar o retardamento, antes de o ecrã desativar automaticamente.
- Selecionar o tamanho de letra.

3. Sons e notificações

- Definir o volume do toque, média ou alarme.
- Definir a vibração e o toque.
- Definir o toque predefinido do telefone.

4. Armazenamento

Visualizar a capacidade de armazenamento e utilização da memória externa (cartão SD) e interna.

5. Bateria

Visualizar os dados de utilização da bateria, com base nos processos e aplicações que consomem bateria.

6. Apps

Gerir e remover aplicações instaladas; visualizar e controlar os serviços em funcionamento; visualizar o armazenamento utilizado por aplicações.

Pessoal

1. Perfis no sistema

Selecione Perfis do sistema

2. Localização

- Ative o Acesso à minha localização, para permitir ao serviço de localização das aplicações e do Google a utilização das suas informações de localização.
- Defina as fontes de localização a partir de satélites GPS ou localização através da rede Wi-Fi ou rede móvel.

3. Segurança

- Bloqueio de ecrã através de deslizamento, padrão, PIN ou palavra-passe.
- Editar as informações do proprietário apresentadas no ecrã de bloqueio.
- Encriptar as suas contas, definições, aplicações transferidas e respetivos dados, ficheiros multimédia e outros ficheiros.
- Configurar o bloqueio do cartão SIM/USIM e editar as palavras-passe.
- Selecionar administradores do dispositivo.
- Armazenamento de credenciais.

4. Contas

Adicionar conta

Através desta função pode gerir as suas contas e sincronizá-las. Pode adicionar contas utilizando contas da empresa e outras contas de e-mail e do Google.

Toque em **Adicionar conta** para adicionar a conta, conforme pretendido. E pode ativar ou desativar a sincronização, em ON/OFF.

■ Por predefinição, nem todas as contas e protocolos são suportados. Poderão ser necessárias definições adicionais avançadas ou exceções do fornecedor de serviços de e-mail.

5. Idioma e entradas

- Selecionar o idioma e editar o dicionário pessoal.
- Selecionar o teclado Google, na escrita de voz Google.
- Selecionar a entrada e saída de voz.
- Definir a velocidade do ponteiro.

6. Cópia de segurança e reposição

- Ativar e desativar a cópia de segurança de dados.
- Clique em reposição dos dados de fábrica para apagar todos os dados do telefone.

Sistema

1. Data e hora

Definir a data, hora, fuso horário e formatos.

- A hora e data atuais são apresentadas no ecrã inativo.
- A LTE e a rede GSM conseguem definir automaticamente a data e a hora, pelo que não é possível utilizar Data e hora automática depois de inserir o cartão LTE no telefone.
- Se não escolher a definição automática, terá de definir a data e fuso horário manualmente.

2. Acessibilidade

- Visualizar os serviços instalados.
- Ativar texto grande/botão de ligar/desligar desligam chamadas, etc.

3. Acerca do telefone

Toque em **Definições**→**Acerca do telefone** e poderá ver o seguinte submenu:

- Estado, para consultar o estado da rede, bateria, endereço IP, endereço Wi-Fi e Bluetooth, número de série e tempo de utilização.
- Informações legais, para consultar as informações legais de software livre e da Google.
- Número do modelo
- Versão do software. Etc.