

ODYSSEY+

GEBRAUCHSANLEITUNG



Vielen Dank für den Kauf dieses Mobiltelefons.

Bitte lesen Sie zur Gewährleistung des sicheren und sachgemäßen Gebrauchs Ihres Geräts zuvor alle Sicherheitsanweisungen sowie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

Die in dieser Gebrauchsanleitung verwendeten Inhalte, Bilder und Screenshots können sich von Ihrem Gerät unterscheiden.

Diese Gebrauchsanleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung in keiner Form und weder auf elektronischem noch auf mechanischem Weg vervielfältigt, verteilt oder übersetzt werden; dieses Verbot umfasst Fotokopien sowie die Speicherung in irgendeinem Speicher- oder Datenabfragesystem.

Copyright © 2014 Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

<u>BITTE VOR DER NUTZUNG LESEN</u>	6
SICHERHEITSAUWEISUNGEN	6
PERSÖNLICHE INFORMATIONEN UND DATENSICHERHEIT	8
<u>ERSTE SCHRITTE</u>	10
DIREKT ZUGÄNGLICHE SCHLÜSSELFUNKTIONEN	10
SIM-/USIM-KARTE EINSETZEN	12
SD-KARTE EINSETZEN	12
DIE BATTERIE EINSETZEN	13
DIE BATTERIE ENTNEHMEN	13
DIE BATTERIE LADEN	14
BATTERIELEISTUNG	15
<u>GRUNDFUNKTIONEN</u>	16
DAS TELEFON EIN- UND AUSSCHALTEN	16
DIE ERSTE KONFIGURATION IHRES TELEFONS	16
DESKTOP-MANAGER	18
EINEN ANRUF TÄTIGEN	22
KONTAKTE	22
WÄHLEN	25

KURZNACHRICHTEN	25
E-MAIL	27
GMAIL	28
KARTEN	29
LATITUDE	30
VERBINDUNGEN HERSTELLEN	31
WLAN	32
BLUETOOTH	32
BROWSER	33
UNTERHALTUNG	35
<hr/>	
FOTOS MACHEN UND VIDEOS AUFZEICHNEN	35
MUSIK HÖREN	37
FM-RADIO HÖREN	38
ANDERE APPS VERWENDEN.	39
<hr/>	
UHR	39
RECHNER	40
KALENDER	40
SCHNELLZUGANG	41
TONAUFNAHMEGERÄT	41
VERWALTUNG IHRES MOBILTELEFONS	42
<hr/>	
DRAHTLOS & NETZWERKE	42

TON	42
DISPLAY	43
SENSOREINSTELLUNGEN	43
SPEICHERPLATZ	43
BATTERIE	44
APPS	44
KONTEN & SYNC.	44
LOKALISIERUNG	45
SICHERHEIT	45
SPRACHE & EINGABE	45
RÜCKSETZUNG AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN	46
DATUM UND UHRZEIT	46
BARRIEREFREIHEIT	46
OPTIONEN FÜR ENTWICKLER	47
AUTOMATISCHES EIN-/AUSSCHALTEN	47
TELEFONINFOS	47
SAR-INFORMATIONEN	48
KONFORMITÄT:	48

Bitte vor der Nutzung lesen

Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie die Sicherheitsanweisungen zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Gebrauchs Ihres Mobiltelefons aufmerksam durch.

1. Das Mobiltelefon darf nicht zerschmettert, geworfen oder durchbohrt werden.
Verhindern Sie das Herunterfallen, Zerdrücken oder Verbiegen Ihres Mobiltelefons.
2. Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in feuchter Umgebung, z. B. im Badezimmer.
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Mobiltelefon nicht in eine Flüssigkeit eingetaucht oder darin gewaschen wird.
3. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn die Verwendung von Telefonen verboten ist oder das Telefon Störungen/Interferenzen oder eine Gefahr verursachen kann.
4. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon niemals, wenn Sie ein Fahrzeug steuern.
5. Befolgen Sie alle Regeln und Verbote in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.
6. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen aus. Das Telefon kann Interferenzen mit den Steuerelementen des Flugzeugs erzeugen.
7. Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von elektronischen Hochpräzisionsgeräten aus.
Das Telefon kann die Funktionen dieser Geräte beeinträchtigen.
8. Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon oder sein Zubehör auseinander zu bauen. Die Wartung und die Reparatur des Telefons ist ausschließlich von qualifizierten Fachleuten auszuführen.

-
9. Bringen Sie Ihr Mobiltelefon oder dessen Zubehör nicht in Behältern mit starkem elektromagnetischen Feld unter.
 10. Bringen Sie keine magnetischen Speichermedien in die Nähe Ihres Mobiltelefons. Die vom Telefon ausgehende Strahlung kann die darauf gespeicherten Daten löschen.
 11. Halten Sie Ihr Telefon von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern und verwenden Sie es niemals in entzündbaren Bereichen, zum Beispiel an Tankstellen.
 12. Halten Sie Ihr Mobiltelefon und dessen Zubehör von Kindern fern. Kinder dürfen Ihr Mobiltelefon nur unter Aufsicht verwenden.
 13. Verwenden Sie zur Vermeidung von Explosionsrisiken ausschließlich zugelassene Batterien und Ladegeräte.
 14. Halten Sie sich stets an die vor Ort für die Verwendung von schnurlosen Geräten geltenden Gesetze und Vorschriften. Sorgen Sie dafür, dass die Privatsphäre und die Rechte Dritter durch die Verwendung Ihres schnurlosen Geräts nicht verletzt werden.
 15. Befolgen Sie bei der Verwendung des USB-Kabels die jeweils relevanten Anweisungen dieser Gebrauchsanleitung. Andernfalls könnte Ihr Telefon beschädigt werden.
 16. Der Inhalt dient lediglich als Anhaltspunkt für Standardprofile, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich angezeigte Profil.
 17. Zur Vermeidung von Störungen muss das Telefon in einem Abstand von mindestens 15 cm von einem Herzschrittmacher gehalten werden.
 18. • Zur Reduzierung des Risikos einer Störung das Gerät stets auf der gegenüber liegenden Seite des Schrittmachers halten.



Bei voller Lautstärke kann der längere Gebrauch des mobilen Audio-Players das Gehör schädigen.

Persönliche Informationen und Datensicherheit

Die Verwendung einiger Funktionen oder Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät kann dazu führen, dass persönliche Informationen oder Daten verloren gehen oder andere darauf Zugriff erhalten. Zum Schutz Ihrer persönlichen und vertraulichen Daten ist die Einhaltung gewisser Vorsichtsmaßnahmen empfohlen.

- Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf, um es vor unberechtigter Nutzung zu schützen.
- Richten Sie eine Bildschirmsperre ein und erstellen Sie ein Passwort, um ihn zu entriegeln und zu öffnen.
- Erstellen Sie regelmäßig ein Backup der Daten auf Ihrer SIM-/USIM-Karte, Speicherkarte oder die im Speicher Ihres Geräts gespeichert sind. Löschen oder verschieben Sie alle persönlichen Daten auf Ihrem alten Gerät, wenn Sie zu einem neuen Telefon wechseln.
- Wenn Sie befürchten, dass Nachrichten oder E-Mails, die Sie von einer fremden Person bekommen haben, Viren enthalten, können Sie diese ohne sie zu öffnen löschen.
- Wenn Sie mit Ihrem Gerät im Web surfen, sollten Sie zur Verhinderung von Datendiebstahl Webseiten vermeiden, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.

-
- Wenn Sie WLAN- oder Bluetooth-Verbindungen verwenden, richten Sie zur Verhinderung von unerlaubten Zugriffen Passwörter ein. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn Sie nicht in Gebrauch sind.
 - Nehmen Sie die Installation oder das Upgrade der Sicherheitssoftware des Geräts vor und führen Sie regelmäßige Virenschans durch.
 - Vergewissern Sie sich, dass Apps von Drittanbietern aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen. Heruntergeladene Apps von Drittanbietern sollten auf Viren gescannt werden.
 - Installieren Sie Sicherheitssoftware oder Patches, die von Hisense oder Drittanbietern herausgegeben wurden.
 - Einige Apps erfordern und übermitteln Lokalisierungsdaten. Daraus folgt, dass Dritte in der Lage sein können, Ihre lokalen Informationen zu teilen.
 - Ihr Gerät kann Erkennungs- und Diagnoseinformationen an Drittanbieter von Apps liefern. Solche Drittanbieter benutzen diese Informationen zur Verbesserung ihrer Produkte und Dienste.

Erste Schritte

Alle Bilder in dieser Gebrauchsanleitung dienen lediglich als Information. Die auf dem Display Ihres Telefons verfügbaren Funktionen können sich von den hier beschriebenen unterscheiden.

Direkt zugängliche Schlüsselfunktionen



	Name	Funktion
1	Lautstärketasten	Drücken, um die Lautstärke einzustellen und bei einem eingehenden Anruf den Lautlos-Modus zu aktivieren.
2	Buchse Ladegerät /USB-Port	USB-Stecker anschließen.
3	Zusatzkamera	Praktischer Autodyn.
4	Hörer	Den Gesprächspartner hören.
5	Menü-Taste	Drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
	Starttaste	Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
	Zurück-Taste	Zum vorherigen Menü zurückkehren.
	Taste Schnellsuche	Öffnet die Google-Suchmaske.
6	Kopfhörer-Buchse	Kopfhörer einstecken.
7	Ein-Taste	Zum Ein- oder Ausschalten des Telefons drücken.
8	Kamera	Bilder aufnehmen.
9	Blitzlicht	Beleuchtung der Bilder verstärken.

SIM-/USIM-Karte einsetzen

Ihr Telefon muss mit einer von Ihrem Netzbetreiber gelieferten Karte funktionieren. Ihre Karte enthält alle Abo-Informationen.

SIM-/USIM-Karte mit nach unten zeigenden Metallkontakten und der entsprechend ausgerichteten angeschnittenen Ecke einsetzen.

Anmerkungen:

1. Wenn keine Karte eingesetzt ist, erscheint "Bitte SIM-/USIM-Karte einsetzen" auf dem Display; wenn die Karte falsch eingesetzt oder beschädigt ist, erscheint nach dem Einschalten des Telefons "Kein Dienst".
2. Wenn Ihre Karte per PIN-Code verriegelt ist, erscheint "Karte verriegelt". Der PIN-Code muss eingegeben werden, damit das Telefon funktionieren kann. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an den Netzbetreiber.
3. Schützen Sie die Karte beim Einsetzen vor Schäden durch statische Energie, Kratzer und Verbiegen und bewahren Sie sie vor Kindern geschützt auf.

SD-Karte einsetzen

SD-Karte mit nach unten zeigenden Metallkontakten und der entsprechend ausgerichteten angeschnittenen Ecke einsetzen.

Die Batterie einsetzen

Zur Verwendung Ihres Telefons muss die Batterie eingesetzt und geladen sein. Setzen Sie die Erhöhung auf der Batterie am unteren Rand des Batteriefachs an, vergewissern Sie sich, dass der Metallkontakt am Telefon berührt wird und drücken Sie die Batterie dann nach unten, bis sie einrastet.

Hinweis:

Ihr Telefon darf nur mit Original-Batterie und -Ladegerät verwendet werden. Die Verwendung anderer Batterien oder Ladegeräte kann das Telefon beschädigen und für zu einem Verfall der Garantie.

Die Batterie entnehmen

Schalten Sie das Telefon zuvor aus, um den Verlust wertvoller Informationen zu verhindern.

Greifen Sie die Unterseite der Batterie und nehmen Sie sie aus dem Telefon.

Die Batterie laden

Neue Batterien sind bei Ankunft möglicherweise teilweise geladen. Die Batterie muss vor Verwendung des Telefons geladen werden. Einige Batterien erreichen ihre optimale Leistung, wenn sie zunächst mehrmals vollständig geladen und entladen wurden.

1. Verbinden Sie das Datenkabel und das Ladegerät und stecken Sie ein Ende in die Datenschnittstelle des Telefons.
2. Stecken Sie das andere Ende des Ladegeräts in eine geeignete Steckdose (100~240V AC).
3. Wenn das Telefon anzeigt, dass es vollständig geladen ist, das Ladegerät entfernen.

Anmerkungen:

1. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass die Batterie in das Telefon eingesetzt ist.
2. Die Batterie kann sich auch bei einem ausgeschalteten Telefon langsam entladen. Bleibt die Batterie über lange Zeit leer, können die in Ihrem Telefon gespeicherten Informationen verloren gehen. Darum sollten Sie die Batterie zur Vermeidung einer vollständigen Entladung auch bei längerer Nichtnutzung immer wieder laden.
3. Bei einer geringen Voltzahl dauert der Ladevorgang etwas länger.
4. Ist das Telefon in Betrieb, dauert der Ladevorgang länger.
5. Der normale Temperaturbereich für die Ladung beträgt 0°C-40°C.

Batterieleistung

	2930mAh (Standardbatterie)
Standby-Dauer*	144 Stunden
Gesprächsdauer*	6 Stunden

- Die Standby-Dauer des Telefons kann von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, etwa die Netzwerkqualität, häufig Nutzung, Verwendung von Data-Diensten, etc.
- Die Batterieleistung wird ebenfalls vom Ladestatus und der Temperatur beeinflusst.

Grundfunktionen

Das Telefon Ein- und Ausschalten

Das Telefon Einschalten: Die Ein/Aus-Taste zum Einschalten mehr als 3 Sekunden lang drücken.

Das Telefon Ausschalten: Die Ein/Aus-Taste drücken, bis das Optionenmenü erscheint und "Ausschalten" wählen. Mit ausgeschaltetem Telefon sind keine Gespräche möglich oder andere Funktionen verfügbar.

Die erste Konfiguration Ihres Telefons

Beim ersten Einschalten des Telefons erscheint ein Konfigurations-Wizard. Folgen Sie zur Konfiguration Ihres Telefons den Anweisungen auf dem Display.

- Ihr persönliches Konto erstellen oder darin anmelden.
- Anpassung der Telefonfunktionen an Ihren Gebrauch.

Ein Google Konto erstellen

Tipp: Die Verfügbarkeit von Google-Anwendungen, -Diensten und -Funktionen kann je nach Land und Netzbetreiber unterschiedlich sein. Bitte befolgen Sie die jeweils vor Ort geltenden Gesetze und Regulierungen.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Telefons werden Sie aufgefordert, sich in Ihrem Google Konto anzumelden, das mit dem Gmail-Konto identisch ist (sofern Sie ein solches besitzen). Stellen Sie sicher, dass die Data-Verbindung vor dem Einloggen in das Google Konto aktiviert wurde.

Wenn Sie bereits ein Google Konto besitzen, berühren Sie 'Sign in' (Anmelden) im 'Make it Google'-Fenster und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Andernfalls können Sie mit den folgenden Schritten ein Google Konto erstellen:

1. Im 'Make it Google'-Fenster 'Get an account' (Ein Konto erhalten) berühren.
2. Den Vor- und den Nachnamen eingeben und Weiter berühren.
3. Den gewünschten Benutzernamen eingeben und 'Weiter' berühren. Ihr Telefon wird sich mit den Google-Servern verbinden und überprüfen, ob der Benutzername verfügbar ist. Wenn der Name bereits benutzt wird, werden Sie aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben oder einen aus der Liste zu wählen.
4. Ihr Google Passwort eingeben und bestätigen und auf Weiter klicken.
5. Die Wiederherstellungsinformationen eingeben um sicherzustellen, dass eine Sicherheitsfrage gestellt wird vor der Wiederherstellung des Kontos, wenn das Passwort vergessen wurde, und auf Weiter klicken.

-
6. Wenn das Fenster 'Finish creating account' (Kontoerstellung beenden) erscheint, kreuzen Sie 'Enable web history' (Web-Historie aktivieren) an und berühren Sie 'I accept' (Ich bin einverstanden).
 7. Geben Sie die Zeichen ein, die auf dem Display erscheinen und berühren Sie Weiter.
 8. Wenn das Fenster 'Enable purchases' (Einkäufe aktivieren), 'Skip' (Überspringen) berühren oder die Kaufinformationen eingeben und 'Save' (Sichern) berühren.
 9. Im Fenster 'Backup' das Kästchen 'Keep this phone backed up with my Google Account' (Dieses Telefon in meinem Google Konto sichern) ankreuzen und 'Weiter' berühren.
 10. Im Fenster 'Use Google location' (Google Lokalisierung verwenden) die Option Google-Lokalisierung auswählen und 'Weiter' berühren.
 11. 'Finish' (Beenden) berühren.

Um ein anderes Google Konto zu verwenden, **Konto & Sync** öffnen über **Einstellungen > Konto & Sync** und dort **KONTO HINZUFÜGEN** berühren, um den gewünschten Kontotyp hinzuzufügen.

Desktop-Manager

Bildschirm sperren

Die Bildschirmsperre verhindert eine unerwünschte Bedienung des Displays, wenn Sie das Telefon nicht benutzen. Wenn das Telefon über eine bestimmte Zeit unbenutzt bleibt, sperrt

sich der Bildschirm nach der Zeit, die Sie unter den Sicherheitsoptionen eingestellt→
haben.

Das Display entriegeln

Das Display kann entsprechend Ihren Einstellungen entriegelt werden.

In Standardeinstellung wird das Schloss nach rechts gezogen, sobald das Display durch Drücken der EIN/AUS-Taste aktiviert wurde.

Symbol hinzufügen:

Das gewählte Symbol auf dem Hauptbildschirm drücken und halten und auf das Desktop ziehen, sobald es zu vibrieren beginnt. An den gewünschten Ort ziehen und loslassen.

Symbole löschen:

Das gewünschte Symbol auf dem Desktop drücken und halten, bis nach dem Vibrieren ein Mülleimer-Symbol erscheint. Das gewählte Symbol dann in den Mülleimer verschieben und loslassen.

Statusleiste

Eine Statusleiste am oberen Bildschirmrand zeigt die Informationen des Telefonstatus und die Benachrichtigungen.

Widgets hinzufügen oder löschen / Hintergrundbild ändern

Den Desktop-Bereich drücken und das folgende Menü öffnen: Galerie /Live-Hintergrundbilder / Hintergrundbilder.

Benachrichtigungsfeld

Sie können Benachrichtigungen wie etwa ungelesene Nachrichten oder verpasste Anrufe direkt aus dem Benachrichtigungsfeld öffnen.

Wie das Benachrichtigungsfeld geöffnet wird:

Die Statusleiste mit den Fingern halten und nach unten ziehen.

Zugriff auf Apps und Widgets

Zum Öffnen der App-Liste auf dem Startbildschirm  berühren.

In der App-Liste können Sie:

-
- Ein Symbol berühren, um eine App zu öffnen.
 - Die Registerkarte WIDGETS berühren, um zur Widget-Liste zu wechseln.

Kürzlich verwendete Apps aufrufen

Zur Anzeige der kürzlich verwendeten App  drücken und halten. Zum Öffnen einer App das entsprechende Symbol berühren. Zum Schließen der App nach links oder nach rechts über den Bildschirm streichen.

Ordner auf dem Startbildschirm verwalten

- Einen Ordner erstellen: Ein App-Symbol auf ein anderes App-Symbol ziehen, um einen neuen Ordner zu erstellen, der beide Symbole enthält.
- Einen Ordner neu benennen: Auf dem Startbildschirm einen Ordner berühren und dann den Ordnername darunter berühren.
- Einen Ordner löschen: Auf dem Startbildschirm einen Ordner berühren und halten und in den Mülleimer ziehen.

Einen Anruf tätigen

Zum Öffnen des Zahlenfeldes auf das Standby-Display oder das Hauptmenü-Display klicken, die Nummer eingeben und auf  klicken, um den Anruf zu tätigen; zum Beenden des Gesprächs die auf die End-Taste klicken oder die EIN/AUS-Taste drücken. Wenn Sie sich irren, klicken Sie zum Löschen der Nummer auf  oder halten die Taste, um alle Zahlen vor dem Cursor zu löschen.

Anruflisten

Hier werden alle Anrufe, verpassten Anrufe, eingehenden Anrufe, ausgehenden Anrufe und abgelehnten Anrufe aufgeführt.

Wählen und die detaillierten Informationen über die einzelnen Anrufe anzeigen.

Auf den ausgewählten Anruf gedrückt bleiben, um das entsprechende Untermenü aufzurufen.

Kontakte

Alle Ihre Kontakte sind in alphabetischer Reihenfolge in einer scrollbaren Liste aufgeführt.

Auf die Menütaste klicken und das Untermenü öffnen: Kontakte anzeigen / Importieren/Exportieren / Konten / Einstellungen / Kopieren / Speicherstatus/ Batch-Bearbeitung.

Einen Kontakt hinzufügen

Auf  klicken, um einen neuen Kontakt zum Telefon zur Karte fügen.

Einen Kontakt suchen

1. Auf die Taste Schnellsuche klicken;
2. Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts ein, es erscheinen alle Kontakte, die mit diesen Buchstaben beginnen.

Einen Kontakt zu den Favoriten fügen

Einen Kontakt berühren, dann den Stern rechts neben dem Kontakt. Der Stern wird weiß.

Einen Kontakt bearbeiten

Die zu einem Kontakt gespeicherten Informationen können jederzeit geändert werden.

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den zu bearbeitenden Kontakt, dann zur Bearbeitung  berühren.
2. Berühren Sie die zu bearbeitende Kontaktinformation: Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder irgendeine andere zuvor gespeicherte Information.
3. Berühren Sie nach den erfolgten Änderungen "Fertig". Um alle Änderungen abzubrechen, "Abbrechen" berühren.

Sicherungskopie der Kontakte auf einer microSD-Karte

1. In der Kontaktliste die Menütaste berühren.
2. Im angezeigten Menü "Importieren/ Exportieren" berühren.
3. OK berühren, um die Kontaktinformationen Ihres Telefons auf die eingesetzte microSD-Karte zu exportieren.
4. Die auf der microSD-Karte gespeicherten Sicherungskopien der .vcf-Dateien können auf Ihren PC überspielt werden. Die Dateien sind im Ordner 'Other' der microSD-Karte gesichert.

Eine Gruppe erstellen

1. In der Kontaktliste  berühren.
2. Im angezeigten Menü , dann 'Gruppe erstellen' berühren.
3. Den Namen und die Note der Gruppe eingeben und einen Klingelton auswählen.
4. Auf 'Fertig' klicken.

Wählen

Die Telefonnummer eingeben, zum Anrufen auf  klicken, zum Löschen einer überzähligen Zahl auf Nummer auf  klicken oder halten, um alle Zahlen vor dem Cursor zu löschen.

Kurznachrichten

Mit der Kurznachrichten-App können Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) mit anderen Personen austauschen, die ein SMS- oder MMS-fähiges Telefon besitzen.

Nachrichten schreiben

Zum Verfassen einer Nachricht auf  klicken. Die Telefonnummer des Empfängers eingeben und die Inhalte bearbeiten.

1. Eingabe der Telefonnummer:

- Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld direkt ein.
- Wählen Sie die Nummer aus den Kontakten.
- Eine Nachricht kann an mehrere Nummern gesendet werden.

Anmerkungen:

Sollte das Schreiben der Nachricht durch Ausschalten des Telefons unterbrochen werden, wird der eingegebene Text vorübergehend gespeichert.

2. Zum Bearbeiten der Nachricht auf "Nachricht schreiben" klicken. Auf die Menütaste, dann auf 'Betreff einfügen' klicken, um den Betreff der Nachricht einzufügen. Ihr Telefon ist nun im Multimedienachrichten-Modus.
3. Auf 'Senden' klicken, sobald die Nachricht fertiggestellt ist.

Eine Multimedia-Nachricht öffnen und lesen

1. In der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread berühren, der aufgerufen werden soll.
2. Die Multimedia-Nachricht berühren, um sie zu lesen.

Eine Nachricht beantworten

1. In der Nachrichtenliste eine Texte- oder Multimedia-Nachricht berühren, um sie zu öffnen.
2. Die Textbox berühren, um die Nachricht zu schreiben. 'Senden' berühren, wenn die Nachricht gesendet werden kann.

E-Mail

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie E-Mails empfangen. Mit der E-Mail-App Ihres Telefons können Sie Ihr E-Mail-Konto und einige beliebte E-Mail-Dienste auf Ihrem Telefon benutzen.

Ein E-Mail-Konto hinzufügen

Bei der ersten Verwendung der E-Mail-App müssen Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren. Der E-Mail Setup-Wizard unterstützt Sie bei der Konfigurierung Ihres Kontos. Es werden mehrere beliebte E-Mail-Systeme unterstützt. Sie können mit dem gleichen E-Mail-Dienst arbeiten, den Sie auch auf Ihrem PC benutzen, einen anderen, auf Ihrem PC benutzten E-Mail-Dienst oder einen ganz anderen Dienst wählen.

1. Berühren Sie im Hauptmenü E-Mail.
2. Geben Sie den Kontonamen und das Passwort ein und berühren Sie 'Weiter'.
3. Klicken Sie auf 'Fertig', wenn die Einstellungen abgeschlossen sind.

Eine E-Mail lesen.

Im Konto-Fenster das betreffende E-Mail-Konto berühren.

Gmail

Sie können Gmail zum Lesen und Schreiben von E-Mails über Ihr Konto, ein Mobilgerät oder einen Browser verwenden. Mit Gmail können nicht nur E-Mails gesendet und empfangen werden. Mit Ihrem Gmail-Namen und -Passwort können Sie auf alle Apps und Dienste von Google zugreifen.

Berühren Sie zum Start von Gmail das Gmail-Symbol  auf der Startseite oder der 'Alle Apps'-Seite.

Das Telefon kann die standardmäßige Mailbox laden.

E-Mail lesen.

Eine Nachricht berühren, um sie zu lesen. Ungelesene Nachrichten erscheinen in Fettschrift.

E-Mails ordnen.

Zum Auswählen einer Nachricht das Kästchen daneben ankreuzen. Dann mit den Symbolen und dem Menü am unteren Bildschirmrand die markierten Nachrichten verwalten.

Ihre Einstellungen ändern.

Die Menü-Taste berühren, um Ihre Einstellungen zu ändern, Einstellungen zu holen oder Hilfe zu erhalten.

Ungeachtet des Ortes, an dem Sie sich innerhalb von Gmail befinden, können Sie jederzeit zum Posteingang zurückkehren, indem Sie in der oberen linken Bildschirmecke  berühren.

Karten

Mit 'Karten' können Sie Ihren aktuellen Standort finden, (je nach Verfügbarkeit in Ihrem Gebiet) die Verkehrsbedingungen in Echtzeit sehen und detailliert Wegbeschreibungen für Ihre Reiseziele finden. Sie können Satellitenbilder, Verkehrskarten und andere Arten von Karten Ihres aktuellen Standortes oder anderer Orte finden.

Aktivierung des Lokalisierungsdienstes

Um Ihren Standort oder andere Orte zu finden, müssen Sie vor der Benutzung der Karten-App die Lokalisierung aktivieren.

1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' berühren.
2. Den Lokalisierungsdienst berühren.
3. Die Kästchen GPS-Satelliten, Lokalisierung & Google aktivieren.

Interessante Orte suchen

1. Berühren Sie auf der Karte .
2. Die entsprechenden Schlagwörter im Suchkästchen eingeben und das Symbol suchen berühren.
3. Die Suchergebnisse werden angezeigt. Berühren Sie einen Ort, der Sie interessiert. Die Karten-App wird diesen Standort auf der Karte zeigen.

Wegbeschreibungen erhalten

1. Beim Ansehen einer Karte  berühren.
2. Geben Sie den Startort in das erste Textkästchen ein, Ihren Zielort in das zweite.
3. Berühren Sie die Wegbeschreibungssymbole für Autos, öffentliche Verkehrsmittel oder Fußgänger.
4. WEGBESCHREIBUNG SEHEN berühren. Die Wegbeschreibungen werden in einer Liste angezeigt.
5. Eine Beschreibung in der Liste berühren, um sie auf der Karte anzuzeigen.

Latitude

Latitude ist eine Android-App, mit der Sie Ihren Standort auf Basis der Lokalisierung Ihres Mobiltelefons teilen können. Mit der GPS-Verbindung oder der nächsten

WLAN-Verbindung, die mit Google Maps verbunden ist. Mit dieser App können Sie Ihren Freunden Ihren Standort mitteilen, um die Suche durch Google Maps somit erleichtern.

Das Symbol  für **Latitude** berühren, um das Programm zu öffnen und Ihren Standort auf der Karte zu sehen.

Die Karte herunterladen:

Die Möglichkeiten umfassen Ort finden / Navigation / Familie und Freunde finden / meinen Standort sehen.

Verbindungen herstellen

Mobile Netzwerke

Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons erfolgt automatisch die entsprechende Konfiguration zur Nutzung des 2G/3G Netzes (wenn verfügbar) Ihres Anbieters. Dazu muss die SIM-/USIM-Karte eingesetzt sein.

Die Netzwerkverbindung prüfen

1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' berühren.
2. Mehr > Mobile Netzwerke > Data und Access Point Names aktiviert.
3. 'Data aktiviert' berühren, um die Datenverbindung zu aktivieren.
4. Zugangspunktnamen berühren, um das Netzwerk zu überprüfen.

WLAN

WLAN einschalten

1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' berühren.
2. WLAN berühren und EIN wählen.

Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk

1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' berühren.
2. WLAN berühren. Im Abschnitt WLAN-Netzwerke erscheint eine Liste der erkannten WLAN-Netze.

Bluetooth

Ihr Mobiltelefon besitzt Bluetooth, um eine drahtlose Verbindung zu anderen Bluetooth-Geräten herzustellen und mit Ihren Freunden Dateien auszutauschen, ein Bluetooth-Freisprechgerät zu verwenden oder auch Fotos von Ihrem Telefon auf Ihren PC zu übertragen.

Wenn Sie Bluetooth verwenden, dürfen Sie sich von den anderen Bluetooth-Geräten nicht weiter als 10 Meter entfernen, wenn die Verbindung erhalten bleiben soll. Wände oder andere elektronischen Geräte können Ihr Bluetooth-Gerät stören.

Bluetooth einschalten

1. Im Hauptmenü 'Einstellungen' berühren.
2. Bluetooth berühren und EIN wählen. Bei eingeschaltetem Bluetooth erscheint das Bluetooth-Symbol in der Benachrichtigungsleiste.
3. Bluetooth-Einstellungen berühren und den Namen des Geräts berühren, damit Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar wird.

Pairing und Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

Vor der Verwendung von Bluetooth ist das Pairing Ihres Mobiltelefons mit einem anderen Bluetooth-Gerät nötig:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aktiviert ist.
2. Im Hauptmenü Einstellungen > Bluetooth berühren. Ihr Mobiltelefon sucht dann nach Bluetooth-Geräten, die in der Nähe verfügbar sind.
3. Falls erforderlich, das Pairing-Passwort eingeben, um die Verbindung abzuschließen.

Browser

Auf Ihrem Mobiltelefon ist ein Browser installiert.

Den Browser öffnen

1. Im Hauptmenü 'Browser' berühren.
2. Wenn bekannte oder offene WLAN-Netze und mobile Datennetze gleichzeitig verfügbar sind, wird Ihr Telefon bevorzugt ein WLAN-Netz für den Internetzugang wählen.
3. Die Menütaste berühren, um das Optionenmenü des Browsers zu öffnen.

Eine Webseite öffnen

1. Im Browserfenster das URL-Feld an der oberen Bildschirmseite berühren.
2. Bei Eingabe der Adresse erscheinen übereinstimmende Webseiten auf dem Display.
Die gewünschte Adresse berühren und direkt auf die Website gehen, wenn diese erscheint, oder die gesuchte Adresse voll eingeben.

Unterhaltung


Ihr Mobiltelefon ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, er bietet Ihnen ebenfalls eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos machen, Video- und Audioclips erstellen sowie Musik herunterladen und anhören.

Fotos machen und Videos aufzeichnen

Die Kamera ist eine Kombination aus Fotoapparat und Camcorder, mit der Sie Bilder und Videos aufnehmen und teilen können.

Ihre Kamera öffnen

1. Die Kamera berühren, um sie zu öffnen. Die Kamera öffnet sich im Landschaftsformat und ist bereit, Fotos oder Videos aufzunehmen.
2. Die Taste 'Zurück' berühren, um die Kamera wieder zu schließen.

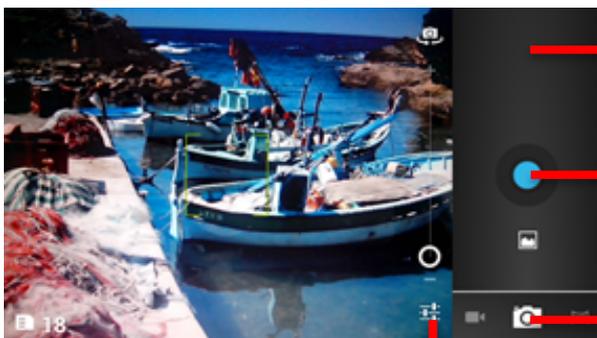

Vorschau des letzten Fotos. Berühren, um die letzten Fotos oder Videos anzusehen.

Berühren, um ein Foto zu machen.

Nach links und rechts ziehen, um Videos aufzunehmen oder Bilder zu machen.

Berühren, um die Einstellungen aufzurufen.

Ein Foto machen

1. Auf die Kamera klicken, um das Kamerafenster zu öffnen.
2. Klicken, um Bilder zu machen.
3. Im Vorschau-Fenster:
 - a. Aufgenommene Fotos ansehen.
 - b. Die Parameter des Fotos festlegen.
 - c. Klicken , um Bilder zu machen.

Ein Video aufnehmen

1. Die Kamera-App öffnen und in den Camcorder-Modus wechseln.
2. Falls erforderlich die Camcorder-Einstellungen ändern.
3. Richten Sie die Kamera auf die zu filmende Szene.
4. Berühren Sie , um die Aufnahme eines Videos zu beginnen.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu stoppen.

Die Galerie

Ihre Galerie-App kann automatisch nach Bildern und Videos auf Ihrem Mobiltelefon und der microSD-Karte suchen. Mit der Galerie können Sie Fotos und Videos in Ordnern ablegen,

Bilder ansehen und bearbeiten, Videos ansehen und eine Bild als Hintergrundbild oder als Foto für einen Kontakt auswählen.

Die Galerie öffnen

Die Galerie-App kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherkarte und zeigt diese Dateien in Ordnern an. Einen Ordner berühren, um die darin enthaltenen Bilder oder Videos anzusehen.

Ein Bild ansehen

1. In der Galerie den Ordner berühren, der die Bilder enthält, die Sie sehen möchten.
2. Das Bild berühren, um es im Vollbildmodus zu sehen.

Hinweis:

Die Bildvorschau unterstützt die automatische Drehung. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon drehen, folgt das Bild dieser Drehung.

Musik hören

Um den Musik-Player benutzen zu können, müssen Sie zuvor Musikdateien von Ihrem Computer auf Ihre microSD-Karte kopieren.

Danach sucht der Player auf der microSD-Karte nach Musik. Nach Abschluss der Suche sehen Sie alle verfügbaren Dateien in der Musik-Bibliothek.

Klicken, um den Musik-Player zu öffnen.

1. Titel: Die Liste aller Musiktitel sehen.
2. Künstler: Die Titel der jeweiligen Künstler sehen.
3. Alben: Die Liste der verschiedenen Alben sehen.
4. Musikstil: Die unterschiedlichen Musikstile sehen.
5. Playlists: Die aktuelle Playlist und die gespeicherte Playlists sehen.

FM-Radio hören

Mit FM Radio können Sie auf ihrem Mobiltelefon FM-Radiosender hören. Die Radiofunktion verwendet das Kabel des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörers als Antenne und muss vor Öffnen der Anwendung an die Audio-Buchse angeschlossen werden.

Radiosender suchen und spielen:

1. Erst auf die Menütaste, dann auf 'Scannen' klicken und alle Kanäle scannen.
2. Radiosender suchen und spielen.

Andere Apps verwenden.

Uhr

Das Symbol der **Uhr** berühren. **Alarm hinzufügen**

1. 'Alarm hinzufügen' berühren.
2. Die gewünschte Alarmzeit einstellen.
3. OK berühren.
4. Den Wecker wählen.

Alarm einschalten

1. In der Liste der Alarme den gewünschten Alarm suchen.
2. Auf  an der linken Seite klicken.

Alarm löschen

1. Den zu löschenden Alarm berühren.
2. Löschen → OK berühren.

Anmerkungen:

1. Die Menütaste im Alarmfenster drücken, um weitere Alarme hinzuzufügen.
2. Die Weckfunktion ist auch bei ausgeschaltetem Telefon aktiviert.
3. Das Telefon nicht auf stumm schalten, da der Wecker ansonsten nicht wecken kann (außer, der Vibrationsmodus ist auf 'immer aktiv' geschaltet und reicht als Alarm aus).

-
4. Bei geringem Ladestand die Batterie innerhalb einer Minute wechseln, um einen Verlust der in Ihrem Telefon gespeicherten Informationen zu verhindern.

Rechner

Der Taschenrechner bietet die Grundrechenfunktionen, z. B. Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

1. Das Symbol  des Rechners berühren.
2. Die Zahlen und Rechensymbole berühren, um die Rechnung durchzuführen.
3. LÖSCHEN berühren, um das Ergebnis Zahl für Zahl zu löschen, LÖSCHEN berühren und halten, um alles zu löschen.

Kalender

1. Mit der Kalender-App können Sie Ihren Terminkalender aufrufen und bearbeiten. Auf dem Startbildschirm oder im App-Fenster  berühren.
2. Zur Änderung der Kalenderansicht das Datum in der oberen linken Ecke berühren und Tag, Woche, Monat oder Terminplaner wählen.

Einen Terminplaner erstellen

1. Die Menütaste drücken und auf 'Neues Ereignis' klicken.
2. Namen / Ort / Uhrzeit usw.
3. Auf 'Fertig' klicken.

Der neue Terminplan erscheint beim nächsten Öffnen im Kalendermenü.

Schnellzugang

Auf + klicken und die Kontakte bearbeiten: Label/ Nummer, dann zum Speichern des Kontakts auf "OK" klicken.

Tonaufnahmegerät

Vergewissern Sie sich vor längeren Tonaufnahmen, dass Sie über genügend Speicherplatz verfügen.

Aufnehmen:

1. Das Telefon in der Nähe der Tonquelle halten.
2. Auf "●" klicken, um die Aufnahme zu starten, die Aufnahme mit "■" beenden.
3. Nach Beendigung der Aufnahme können Sie 'Speichern' oder 'Löschen' wählen.

Verwaltung Ihres Mobiltelefons

Zur Konfigurierung Ihres Telefons Einstellungen berühren.

Drahtlos & Netzwerke

- Die Karten- oder Modusauswahl wählen.
- 'Data aktiviert' einschalten.
- Die Anrufeinstellungen parametrieren.
- Klicken, um WLAN oder Bluetooth zu aktivieren und die Einstellungen zu parametrieren.
- Datenutzung sehen.
- Auf 'Mehr' klicken, um die folgenden Optionen zu sehen:
 - Flugzeugmodus aktivieren.
 - VPN einrichten.
 - Tethering- und mobilen Hotspot einstellen.
 - WLAN Direkt ein- oder ausschalten, WLAN Direkt Einstellungen.
 - Diese Option befindet sich unter Mobiles Netzwerk; Roaming und Netzwerke kann ein- oder ausgeschaltet, die Optionen für APNs eingestellt werden.

Ton

- Die Lautstärke von Klingelton, Medien oder Alarm einstellen.
- Den stummen Modus aktivieren/deaktivieren.

-
- Die verschiedenen Klingeltöne oder den Klingelton der Benachrichtigungen einstellen.
 - Tastaturtöne/Berührungsgeräusche etc. ein- oder ausschalten.

Display

- Die Helligkeit des Displays anpassen.
- Das Hintergrundbild aus der Galerie / Live Hintergrundbilder / Hintergrundbilder wählen.
- Die Frist einstellen, nach der sich das Display automatisch ausschaltet.
- Hintergrundbeleuchtung der Tastatur ausschalten.
- Zeichengröße einstellen.

Sensoreinstellungen

Automatische Drehung oder Sensor stumm ein-/ausschalten.

Speicherplatz

Verwendung und Kapazität von externem (microSD) und internem Speicherplatz sehen.

Batterie

Die Batterieverbrauchsdaten entsprechend Prozess und Apps sehen, die Batterie verbraucht haben.

Apps

Installierte Apps verwalten und löschen; aktuell genutzte Dienste sehen und steuern; den von den Apps verbrauchten Speicherplatz sehen.

Konten & Sync.

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Konten verwalten und sie synchronisieren. Sie können beispielsweise Geschäftsadressen oder Google-Adressen hinzufügen.

- **Konten & Sync.** → **Konto hinzufügen** berühren, um das gewünschte Konto hinzuzufügen.
- Zum Löschen von Konten das entsprechende Konto berühren, die Menütaste berühren und **Konto löschen** wählen.

Lokalisierung

Den Lokalisierungsdienst / GPS Satellit / Lokalisierung & Google Suche von Google ein- oder ausschalten.

Sicherheit

- Bildschirm sperren mit Keine/Schieben/Entsperren Gesicht/Muster/PIN oder Passwort.
- Auf Sperrbildschirm angezeigte Eigentümerinformationen anzeigen.
- SIM-/USIM Kartensperre einrichten und Passwörter bearbeiten.
- Passwort sichtbar oder unsichtbar machen.
- Geräteverwalter wählen.
- Die Installation von nicht vermarkteten Apps zulassen.
- CA-Zertifikate anzeigen, denen vertraut wird.
- Zertifikate von einer SD-Karte installieren.
- Alle Zertifikate löschen.

Sprache & Eingabe

- Die Sprache wählen.

-
- Die Rechtsschreibkorrektur ein- oder ausschalten.
 - Die Eingabemethode wählen.

Rücksetzung auf die Werkseinstellungen

Auf 'Telefon zurücksetzen' klicken, um alle Daten im Telefon zu löschen.

Datum und Uhrzeit

Wählen Sie das Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und das Format.

- Mit 'Automatisch' werden das laufende Datum und die aktuelle Uhrzeit auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- Wenn 'automatisch' nicht gewählt wird, müssen Datum und Zeitzone eingestellt werden.
- Stellen Sie das Format von Datum und Uhrzeit ein.

Barrierefreiheit

- Kommando ein- oder ausschalten.
- 'EIN/AUS-Taste beendet Gespräch' ein- oder ausschalten.

-
- Die Frist für Berühren und Halten einstellen.
 - Das Installieren von Webscripts erlauben oder nicht.

Optionen für Entwickler

- USB debugging/ Wach bleiben /Simulierte Lokalisierungen zulassen und weitere Optionen ein- oder ausschalten.
- Die ID des Entwicklungsgeräts sehen.
- HDCP-Überprüfung / Desktop-Backup-Passwort und andere Optionen einrichten.

Automatisches Ein-/Ausschalten

Automatisches Ein-/Ausschalten wählen und die Zeit einstellen.

Telefoninfos

In Einstellungen → Telefoninfos berühren, um die folgenden Untermenüs aufzurufen:

- System-Updates

-
- Status zur Statusprüfung im Netzwerk, Batterie, IP-Adresse, WLAN & Bluetooth Adresse Seriennummer und Verwendungsdauer.
 - Rechtliche Informationen um die rechtlichen Informationen von Open Source und Google Legal zu sehen.
 - Modellnummer
 - Build-Nummer ETC.

SAR-Informationen

Bei den Tests wurde für dieses Modell die spezifische Absorptionsrate (SAR) 0,826 W/kg ermittelt.

Konformität:

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Empfehlungen sowie weiteren relevanten Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG. Der vollständige Text der Konformitätserklärung Ihres Telefons kann auf der folgenden Website heruntergeladen werden:
www.crosscall.com

CE 0700