

TREKKER-M1 CORE

GEBRUIKERSHANDLEIDING



 **CROSSCALL™**
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Bedankt voor uw aanschaf van deze mobiele telefoon.

Lees alle voorzorgsmaatregelen en deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te waarborgen.

De inhoud, afbeeldingen en schermopnames in deze handleiding kunnen afwijken van het feitelijke product.

Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of doorgegeven in enigerlei vorm, digitaal of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen of opslaan in een informatiesysteem.

Copyright © 2016 Alle rechten zijn voorbehouden

Inhoud

<u>VEILIGHEIDSMATREGELEN</u>	5
GEHOORBESCHERMING	10
PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSBEVEILIGING	10
MEDISCH APPARAAT	12
STROOMVOORZIENING & OPLADEN	12
HET MILIEU BESCHERMEN	14
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD	14
SAR-INFORMATIE	15
NOODOPROEP	16
NALEVING VAN REGELGEVING	16
COPYRIGHT	17
<u>UW TELEFOON LEREN KENNEN</u>	18
TELEFOONOVERZICHT	18
<u>FUNCTIES VAN TOETS</u>	19
<u>DE TELEFOON INSTALLEREN</u>	22
<u>DE BATTERIJ OPLADEN</u>	25
BATTERIJ OPLADEN	25
LAADTIJD	25

BASISACTIVITEITEN	28
<hr/>	
UW APPARAAT AAN/UIT ZETTEN	28
UW TELEFOON BIJ HET OPSTARTEN CONFIGUREREN	28
HET SCHERM ONTGRENDELEN	30
HET SCHERM BEGRIJPEN	31
MELDINGENPANEEL	32
HET MELDINGENPANEEL OPENEN	32
UW SCHERM AANPASSEN	33
HOOFDFUNCTIE	34
<hr/>	
BELLEN EN GEBELD WORDEN	34
CONTACTEN TOEVOEGEN	35
BERICHT VERSTUREN	36
MUZIEK	37
CAMERA	38
CHROME	39
VERBINDING MAKEN	40
BELANGRIJKE INFORMATIE	41
<hr/>	
DISCLAIMER	42
<hr/>	
PROBLEMEN OPLOSSEN	43
<hr/>	

Veiligheidsmaatregelen

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om uzelf ervan te verzekeren dat u de mobiele telefoon juist gebruikt.

1. Niet met de mobiele telefoon botsen, gooien of erin prikken. Voorkom vallen, in elkaar drukken en buigen van de mobiele telefoon.
2. Sommige onderdelen van uw mobiele apparaat zijn van glas gemaakt. Dit glas kan breken als uw mobiele apparaat op een hard oppervlak valt of te maken krijgt met een aanzienlijke impact. Als het glas breekt, mag u dit niet aanraken of proberen te verwijderen. Staak het gebruik van uw mobiele apparaat tot het glas vervangen is door een geautoriseerde dienstverlener.
3. Pas de telefoon niet aan en zet het niet opnieuw in elkaar. Dompel de telefoon niet onder in water of andere vloeistoffen en stel het niet bloot aan vuur, explosies of andere gevaren.
4. De gebruikstemperatuur zal $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ zijn.
5. Temperaturen kunnen fluctueren. Daardoor kan er sprake zijn van een toename of afname in druk, die ten koste gaat van de geluidskwaliteit. Open de kapjes om de lucht vrij te laten.
6. Gebruik de mobiele telefoon niet in een vochtige omgeving zoals een badkamer. Voorkom dat de mobiele telefoon doordrenkt raakt of wordt

gereinigd in een vloeistof.

7. U hebt zojuist een mobiele telefoon aangeschaft die voldoet aan de IP67-norm. Met het oog op optimaal gebruik en waterbestendigheid moet u zorgen dat alle doppen van openingen en de cover goed gesloten zijn.
8. Open de cover van de telefoon niet als deze in het water ligt of in een zeer vochtige omgeving.
9. De rubberen afdichting op de cover is een belangrijk onderdeel van het toestel. Wees voorzichtig wanneer u de cover opent en sluit, zodat de rubberen afdichting niet beschadigt. Zorg ervoor dat de afdichting vrij is van resten, zoals zand of stof, om schade aan het toestel te voorkomen.
10. De cover en de doppen van openingen kunnen losraken door vallen of schokken. Zorg dat alle covers goed aansluiten en sluiten.
11. Als het toestel ondergedompeld is geweest in water, of de microfoon of de luidspreker nat zijn, is het geluid tijdens een gesprek mogelijk minder helder. Zorg dat de microfoon en luidspreker schoon en droog zijn door ze af te vegen met een droge doek.
12. Als het toestel nat wordt, droogt u het grondig af met een zachte, schone doek.
13. De waterbestendigheid van het toestel kan in bepaalde situaties tot lichte vibraties leiden. Dergelijke vibraties, bijvoorbeeld wanneer het volume hoog staat, hebben geen negatieve invloed op de prestaties van het

toestel.

14. Demonteer het toestel niet en gebruik geen apparatuur die het waterbestendige folie van de microfoon of luidsprekers zou kunnen beschadigen.
15. Gebruik een droge, zachte doek om de mobiele telefoon schoon te maken; gebruik geen water, alcohol, schoonmaakmiddel of andere chemische stoffen.
16. Schakel de mobiele telefoon niet in wanneer het gebruik ervan verboden is of de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.
17. Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het rijden.
18. Volg in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alle regels en reglementen. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.
19. Schakel de mobiele telefoon uit in vliegtuigen. De telefoon kan storingen veroorzaken in de bedieningsapparatuur van het vliegtuig.
20. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische precisie-instrumenten. De telefoon kan de werking van deze instrumenten verstoren.
21. Probeer de telefoon of accessoires ervan niet te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.
22. Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een krachtig

elektromagnetisch veld.

23. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon. De erop opgeslagen informatie kan worden gewist door de straling van de telefoon.
24. Maak een back-up van belangrijke gegevens. Reparaties of andere oorzaken kunnen leiden tot dataverlies.
25. Koppel de mobiele telefoon niet los tijdens het formatteren van het geheugen of tijdens het versturen van bestanden. Anders kan dit leiden tot een programmastoring of schade aan bestanden.
26. De telefoon mag alleen aangesloten worden op een USB-interface van de USB 2.0-versie.
27. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van direct zonlicht. Stel de mobiele telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik het niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een benzinestation.
28. Houd de telefoon en accessoires uit de buurt van kinderen. Laat kinderen de telefoon niet gebruiken zonder uw toezicht.
29. Houd de telefoon en oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon, batterij of oplader niet gebruiken zonder toezicht.
30. Houd kinderen uit de buurt van kleine telefoonaccessoires om verstikking of het blokkeren van de slokdarm als gevolg van inslikken te voorkomen.
31. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op

- ontploffing te voorkomen.
32. Respecteer alle wetten en reglementen voor het gebruik van draadloze apparaten. Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.
 33. Leef de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de USB-kabel gebruikt. Anders kunnen de telefoon of uw pc beschadigd raken.
 34. Deze handleiding is alleen als naslagwerk bedoeld. Raadpleeg het materiële object als standaard.
 35. Houd het apparaat op ten minste 15 cm van een pacemaker om storingen te voorkomen.
 36. Houd het apparaat aan de tegenovergestelde zijde, uit de buurt van het implantaat, om de kans op storing in de pacemaker te voorkomen.
 37. Bij langdurig gebruik van vol volume van de mobiele audiospeler kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.

Gehoorbescherming

1. Deze telefoon voldoet aan de geldige regelgeving voor de beperking van het maximale uitvoervolume. Langdurig luisteren met een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan tot gehoorbeschadiging leiden!



2. Houd op met telefoneren of zet het volume lager als u last van uw oren krijgt.
3. Het volume niet te hoog draaien. Artsen waarschuwen voor gehoorbeschadiging bij langdurige blootstelling aan een hoog volume.
4. Buitensporige geluidsdruk van oortjes en koptelefoons kan leiden tot gehoorbeschadiging.
5. Voorkom gehoorschade door niet langdurig naar een hoog volume te luisteren.
6. Gebruik alleen de gespecificeerde koptelefoon met uw toestel.

Persoonsgegevens en Gegevensbeveiliging

Het gebruik van sommige functies of applicaties van derde partijen op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of beschikbaar worden voor anderen. Verschillende maatregelen worden aanbevolen om u te helpen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te beschermen.

- Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het apparaatscherm en maak een wachtwoord of ontgrendelpatroon om het apparaat te ontgrendelen.
- Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de sim-/USIM-kaart of in het geheugen van het apparaat. Als u overstapt op een ander apparaat, moet u alle persoonsgegevens op het oude apparaat verwijderen.
- Als u zich zorgen maakt over virussen wanneer u berichten van een onbekende ontvangt, kunt u deze verwijderen zonder ze te openen.
- Als u het apparaat gebruikt om op internet te browsen, kan dat een risico voor diefstal van uw persoonsgegevens opleveren.
- Als u diensten gebruikt zoals wifi of Bluetooth, dient u wachtwoorden in te stellen voor deze diensten om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Schakel deze diensten uit als u ze niet gebruikt.
- Installeer software voor apparaatbeveiliging of waardeer deze op en scan regelmatig op virussen.
- Zorg dat uw toepassingen van derden afkomstig zijn uit betrouwbare bronnen. Gedownloade toepassingen van derden moeten worden gescand op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of patches uitgegeven door andere

toepassingsleveranciers.

- Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden doorgegeven. Hierdoor kunnen anderen uw locatiegegevens wellicht delen.
- Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven aan externe toepassingsleveranciers. Externe leveranciers gebruiken deze gegevens om hun producten en diensten te verbeteren.

Medisch apparaat

1. Volg in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alle regels en reglementen.
2. Geïmplanteerde medische apparaten zoals pacemakers kunnen beïnvloed worden door dit product.
3. Houd het product tenminste 20 cm uit de buurt van het medische apparaat, om het geïmplanteerde medische apparaat te beschermen tegen mogelijke storingen die uitgezonden worden door de telefoon.
4. Draag het product niet in het borstzakje.
5. Zet het product onmiddellijk uit als u denkt dat er sprake is van een storing.

Stroomvoorziening & Opladen

1. Adapter wordt geïnstalleerd in de buurt van de apparatuur en dient goed toegankelijk te zijn.

EU Modelnaam oplader: A31-501000, Invoer: AC 100-240V 50/60Hz
0.2AMax, Uitvoer: DC 5V 1A.

UK Modelnaam oplader: A806A-050100U-UK1, Invoer: AC 100-240V
50/60Hz 0.2AMax, Uitvoer: DC 5V 1A.

2. De stekker wordt beschouwd als de stroomonderbreker van de adapter.
3. Gebruik alleen de accessoires die bij de telefoon geleverd worden. Het gebruik van accessoires die niet compatibel zijn, kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot permanente schade aan uw telefoon.
4. Gebruik alleen de adapter die bij de telefoon geleverd wordt.
5. Deze adapter mag alleen binnen gebruikt worden.
6. De stroomkabel wordt gebruikt als verbindend apparaat. Het stopcontact moet altijd vrij toegankelijk blijven en tijdens gebruik mag de toegang tot de uitvoer niet geblokkeerd worden.
7. Trek de stekker uit het stopcontact om de telefoon volledig los te koppelen van de stroom.
8. De ventilatie mag niet gehinderd worden doordat de ventilatieopeningen bedekt worden door artikelen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. Hiermee kan oververhitting en slecht functioneren voorkomen worden.
9. Zorg dat er tenminste 10 cm rondom de telefoon vrij blijft.
10. De telefoon dient in een gemiddeld klimaat gebruikt te worden.
11. De telefoon is uitgerust met een interne oplaadbare batterij. Stel deze niet

bloot aan uitzonderlijke hitte, zoals zonneschijn, brand of iets soortgelijks.

12. De batterij moet uit de telefoon gehaald worden voordat deze wordt afgevoerd.

13. De batterij moet veilig afgevoerd worden.

14. De batterij bevat materialen die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het milieu.

15. USB-poort niet aansluiten of loskoppelen met natte handen. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

Het Milieu Beschermen

Houd u aan de lokale regelgeving met betrekking tot de afvoer van de verpakking, batterij en (gebruikte) telefoon en breng deze naar een recyclecentrum voor gepaste recycling. Gooi geen gebruikte telefoons of batterijen in de vuilnisbak.

Lever uw gebruikte, afgedankte lithiumbatterijen op de daarvoor bedoelde plek in. Gooi ze niet in de vuilnisbak.



Waarschuwing: Kans op explosie als batterij vervangen wordt door een onjuist type. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.

Schoonmaken en Onderhoud

1. Zet de telefoon uit alvorens deze schoon te maken en te onderhouden. De

oplader moet uit het stopcontact gehaald worden en de telefoon en oplader dienen losgekoppeld te worden, om elektrische schokken of kortsluiting van de batterij of oplader te voorkomen.

2. Veeg de telefoon of oplader niet af met chemische stoffen (alcoholbenzeen), chemische middelen of schurende schoonmaakmiddelen om te voorkomen dat onderdelen beschadigen of er een storing ontstaat. Schoonmaken kan wel met een licht vochtige antistatische zachte doek.
3. De telefoonbehuizing niet afkrabben of aanpassen; verfstoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken. Als zo'n reactie zich voordoet, stop dan direct met het gebruik van de telefoon en vraag om medische hulp.
4. Veeg stof van de stekker af en houd deze droog om het risico op brand te vermijden.
5. Als de telefoon of accessoires niet goed werken, neem dan contact op met uw plaatselijke verkoper.
6. Probeer niet zelf de telefoon of zijn accessoires te ontmantelen.

SAR-informatie

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiofrequentie wanneer het vlak bij het hoofd of op minimaal 5 mm van het lichaam wordt gebruikt. Volgens de ICNIRP-richtlijnen is de SAR-limiet gemiddeld 2,0W/kg voor hoofd en lichaam, en 4,0W/kg voor ledematen voor 10 gram celweefsel

dat de meeste frequenties absorbeert.

Maximale waarden voor dit model:

- SAR hoofd: 0.405 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2 (W/kg)
- SAR lichaam: 1.45 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 2 (W/kg)
- SAR ledematen: 3.16 (W/kg) ==> toegestane grenswaarde: 4 (W/kg)

Noodoproep

Als in een noodsituatie de telefoon aanstaat en er netwerkbereik is, kunt u een noodoproep plaatsen. Noodoproepnummers zijn echter niet op alle netwerken bereikbaar. Daarom mag u voor noodoproepen niet op uw mobiele telefoon vertrouwen.

Naleving van regelgeving

Dit apparaat voldoet aan belangrijke aanbevelingen en andere relevante vereisten vastgelegd in 1999/5/EG. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van uw telefoon is beschikbaar op de volgende website:
www.crosscall.com

CE 0700

Copyright

Dit product is alleen voor privégebruik. Cd's kopiëren of muziek-, video- of fotobestanden downloaden voor verkoop of andere zakelijke doeleinden kan een inbreuk vormen op de auteursrechtwetgeving. Voor auteursrechtelijk beschermde materialen, kunstwerken en/of presentaties kan toestemming vereist zijn als u deze geheel of gedeeltelijk wilt kopiëren of opnemen. Respecteer de wetgeving voor het opnemen en gebruiken van dergelijke materialen die in uw land en rechtsgebied van kracht is.

Uw Telefoon Leren Kennen

Telefoonoverzicht



① Ontvanger

② Spraaktoetsen

③ Terug-toets

④ Microfoon

⑤ Afstand-/lichtsensor

⑥ Voorste camera

⑦ Programmeerbare toets

⑧ Aan/Uitknop

⑨ Starttoets

⑩ Menutoets



⑪ Submicrofoon

⑫ Flitser/zaklamp

⑬ Luidspreker

⑭ Hoofdcamera

Funcities van toets

- **Aan/uit-knop:** Indrukken om het scherm te verlichten of te sluiten, ingedrukt houden om het pop-upmenu weer te geven om te kiezen uit Uitzetten/Herstarten/Vliegtuigmodus. Houd de aan/uit-knop langer dan 10 seconden ingedrukt om te herstarten. Houd de aan/uit-knop en de toets om

het volume zachter te zetten tegelijkertijd ingedrukt om een screenshot te maken.

- **Spraaktoetsen:** In belmodus het volume van de oordopjes of de headset aanpassen; In modus Muziek/Video/Streaming het volume van de media aanpassen; In algemene modus het beltoonvolume aanpassen; Dempst de beltoon van een inkomende oproep.
- **Terugtoets:** Aanraken om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, meldingspaneel etc. te sluiten.
- **Starttoets:** Druk hier op om in elke applicatie of scherm terug te gaan naar het startscherm
- **Menutoets:** Aanraken om een lijst met miniatures te zien van applicaties waarmee u onlangs gewerkt hebt.
- **Speciale toets:** Lang indrukken om de vooraf geconfigureerde functie te activeren (standaard is dat Camera)

Tik op het pictogram Instellingen om de speciale toets te configureren.

1. Tik in het gedeelte Apparaat op Knoppen.
2. Tik onder het gebied Speciale toets en kies de functie die u op deze knop wilt toepassen.

USB OTG (On The Go): Dit apparaat ondersteunt de OTG-functie, gelieve een standaard OTG-datakabel of USB-randapparaat (niet inbegrepen) te gebruiken voor OTG-functies.

NFC (Near Field Communication): Deze technologie vereenvoudigt het koppelen van Bluetooth-apparaten en maakt gegevensuitwisseling mogelijk wanneer met de telefoon een ander NFC-apparaat wordt aangeraakt.

Om naar de NFC-functie te gaan, houdt u de statusbalk vast met uw vinger en sleept u deze naar beneden om het meldingenpaneel te openen. Tik vervolgens op het NFC-pictogram. U kunt de NFC-instellingen openen via de telefooninstellingen. Tik op het pictogram Instellingen en vervolgens op Meer. Tik daarna op het NFC-gebied om de NFC-functie in te schakelen.

OPMERKING: Afstands-/Lichtsensoren

Als u oproepen ontvangt en zelf belt, dan zet de afstands-/lichtsensor automatisch het backlight uit als deze detecteert dat de telefoon in de buurt van uw oor is. Dit verlengt de levensduur van de batterij en voorkomt dat u ongewild het touchscreen activeert tijdens telefoongesprekken.

WAARSCHUWING:

Een zwaar object op de telefoon plaatsen of erop zitten kan het LCD en de touchscreenfuncties beschadigen. Bedek de LCD afstands-/lichtsensor niet met een beschermplaat. Dit kan ervoor zorgen dat de sensor niet meer goed functioneert.

De Telefoon Installeren

Voor u alles aan uw nieuwe telefoon kunt ontdekken, moet u deze eerst installeren.

1. Haal de cover los

Dit product bevat een niet-verwijderbare batterij. U moet eerst de achterkant verwijderen met het gereedschap. Verwijder vervolgens de kaartklep.


Waarschuwing: Gebruik geen gereedschap om de kaartklep te verwijderen, want dan kan de rubberen afdichting beschadigd raken.



2. De simkaart plaatsen


Plaats SIM1-kaart en SIM2-kaart in de telefoon, zoals hieronder weergegeven.

(Voorkant naar beneden)

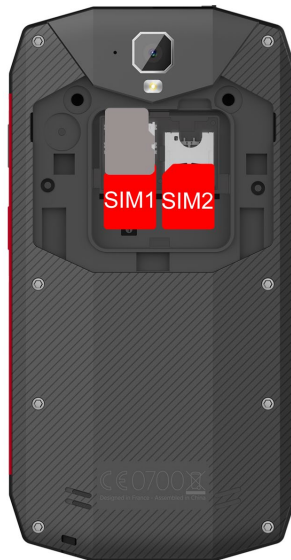

3. Plaats de Micro SD-kaart (optioneel)

Plaats de Micro SD-kaart (maximaal 128 GB)) in de telefoon zoals wordt weergegeven.

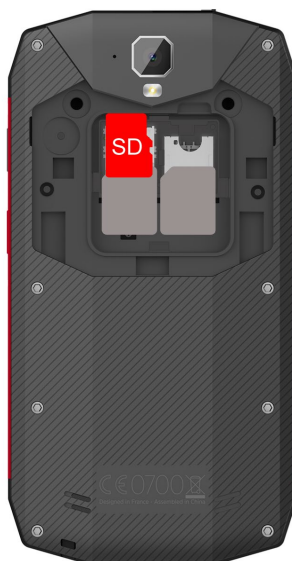

4. Plaats de cover terug

Installeer de kaarten naar behoren. Zorg ervoor dat de verzegeling vrij is van vuil, zoals zand of stof, om beschadiging van de rubberen afdichting te voorkomen. Druk de afdichting stevig aan.

Bevestig en vergrendel als laatste de achtercover. Draai de schroeven niet te strak aan om beschadiging te voorkomen.



Opmerkingen:

1. Uw telefoon ondersteunt alleen micro-simkaarten. Probeer geen andere simkaart te plaatsen; dat kan de telefoon beschadigen.
2. Gelieve de sim-/SD-kaart niet verwijderen zolang de kaart in gebruik is, anders kan dat leiden tot dataverlies of schade. Crosscall is niet aansprakelijk voor verlies, inclusief dataverlies, dat veroorzaakt wordt door het misbruik van een sim-/SD-kaart.
3. Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen voor u de sim-/SD-kaart

vervangt of verwijdert.

4. De SD-kaart wordt niet bijgeleverd dus die moet u zelf kopen.

De Batterij Opladen

Batterij Opladen

1. Plaats het grote uiteinde van de USB-kabel in de oplader van de mobiele telefoon en plaats het kleine uiteinde in de USB-poort van de mobiele telefoon. Let op de richting.
2. Plaats de oplader in een 100~240V 50/60Hz-stopcontact om te beginnen met opladen.
3. Als u klaar bent met opladen, haal dan de USB-stekker uit de mobiele telefoon en daarna de oplader uit het stopcontact.

Laadtijd

1. Batterijprestaties (lithium-ion-polymeer)

Standaardbatterij	3000 mAh
Stand-bytijd	30 dagen
Gesprekstijd	20 uur
GPS-tijd	10 uur

2. Er zijn veel omstandigheden die de stand-by tijd van de batterij kunnen

beïnvloeden, zoals de lokale netwerkomstandigheden, de instellingen van de telefoon, frequent gebruik, het gebruik van dataservices enz.

3. De prestaties van de batterij zijn ook afhankelijk van de oplaadstatus en de temperatuur.
4. Als de stroomvoorziening een lager voltage heeft, zal het laden mogelijk langer duren. De laadtijd is afhankelijk van de huidige status van de batterijcapaciteit.
5. Als gebruik wordt gemaakt van niet-standaard opladers, zoals computers, dan kan een langere laadtijd nodig zijn;
6. De mobiele telefoon tijdens het opladen gebruiken kan de laadtijd verlengen.

Opmerkingen:

7. Dit product heeft een ingebouwde batterij; uw aankoop heeft al een geïnstalleerde batterij, haal deze niet uit elkaar!
8. Gelieve de batterij voor het eerste gebruik volledig op te laden en de oplader direct nadat de eerste laadbeurt voltooid is loskoppelen.
9. Verwijder de oplader uit het stopcontact als de telefoon niet opgeladen wordt.
10. De telefoon start mogelijk niet direct als deze met een bijna lege batterij wordt opgeladen. De telefoon zal gewoon opstarten nadat deze even met de oplader verbonden is geweest.

11. De mobiele telefoon kan veilig worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C. Opladen bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 40 °C beschadigt de batterijprestaties en verkort de levensduur. Langdurig opladen bij extreme temperaturen betekent dat de batterij permanent niet volledig opgeladen of beschadigd is.
12. De oplader is belangrijk voor de veiligheid, dus gebruik de aangewezen oplader voor dit product en let tijdens het gebruik op de veiligheidsinstructies.

Basisactiviteiten

Uw apparaat aan/uit zetten

De telefoon aanzetten

Druk op de aan/uit-knop aan de rechterkant van de telefoon en wacht een paar seconden tot het scherm aangaat.

Opmerking:

Zorg er als de batterij leeg is voor dat u deze ten minste 30 minuten oplaadt.



De telefoon uitschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het pop-upmenu met opties te openen, selecteer "Uitschakelen".

Uw telefoon bij het opstarten configureren

De eerste keer dat u uw telefoon aanzet, ziet u een welkomstschermb.

- Raak het menu aan om een andere taal te kiezen.
- Volg de instructies om uw telefoon te configureren.
- Er kan een actief netwerk of wifi-verbinding nodig zijn om door te gaan.

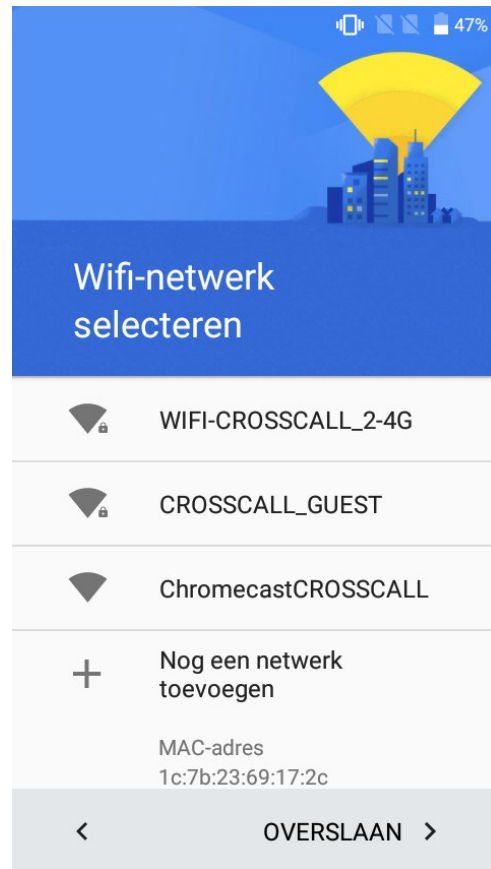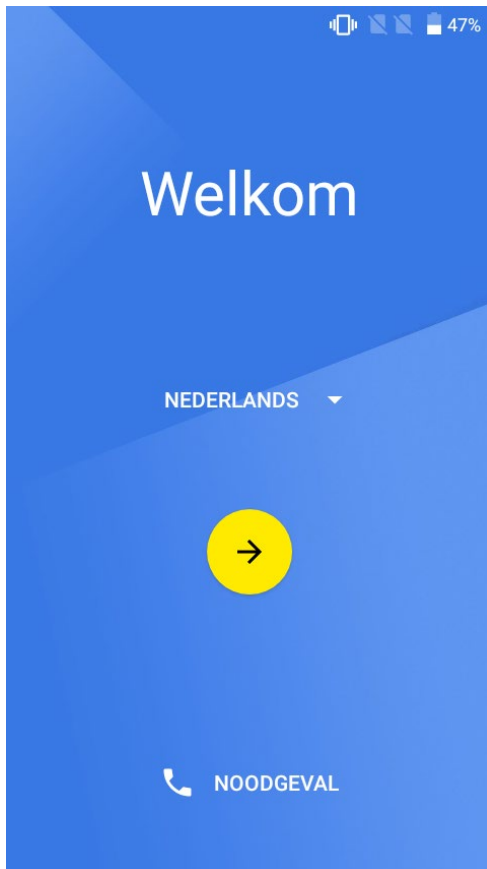

De configuratie van een Google-account is essentieel om alle functies en diensten van uw Android-telefoon te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot Google Play™, synchronisatie van contacten of uw agenda. Als u geen Gmail- of ander Google-account hebt, maak er dan nu één aan.

Het scherm ontgrendelen


Druk op het telefoonscherm en schuif het omhoog om het scherm te ontgrendelen.



Het scherm begrijpen

Startscherm

Het Startscherm is het beginpunt voor veel applicaties en functies.

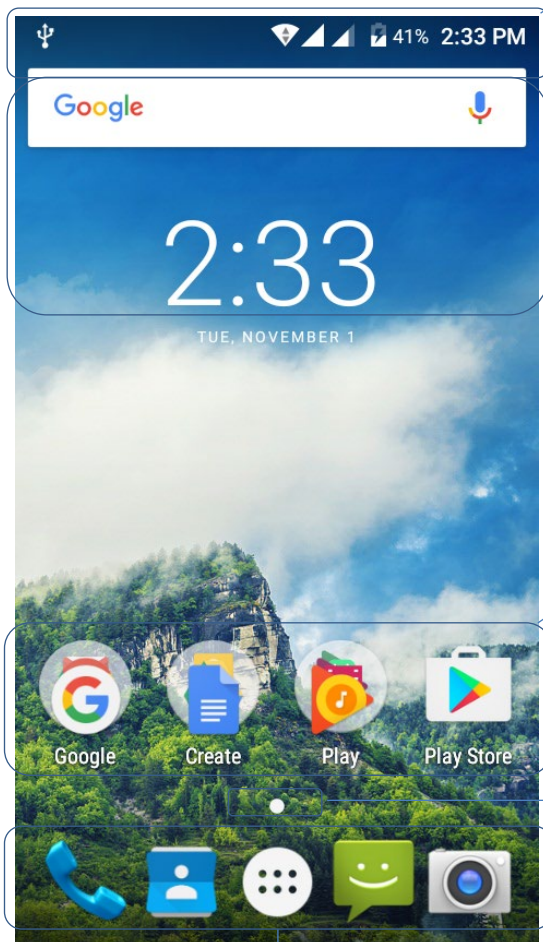

Statusbalk: Toont statusinformatie over de telefoon, inclusief de tijd, signaalsterkte, batterijstatus en meldingspictogrammen.

Widget: Widgets zijn zelfstandige applicaties die toegankelijk zijn via het Startscherm of een uitgebreid startscherm. In tegenstelling tot een snelkoppeling verschijnt de Widget als applicatie op het scherm.

Applicatiepictogrammen: Tik op een pictogram (applicatie, map etc.) om deze te openen en te gebruiken.

Locatie-indicator: Geeft aan welk startscherm u bekijkt.

Sneltoetsgebied: Biedt met een aanraking toegang tot de functie in elk startscherm.

Uitgebreid scherm

Het besturingssysteem biedt meerdere schermen om meer ruimte te bieden

voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en meer.

Veeg uw vinger naar links of rechts over het startscherm.

Meldingenpaneel

Meldingen herinneren u aan nieuwe berichten, kalendergebeurtenissen en wekkers, maar ook aan voortgaande gebeurtenissen, bijvoorbeeld als u aan de telefoon bent.



Als er een melding komt, dan verschijnt het pictogram ervan boven aan het scherm. Pictogrammen voor meldingen in afwachting verschijnen aan de linkerkant en systeempictogrammen, zoals wifi- of batterijsterkte, verschijnen aan de rechterkant.



Meldingen in afwachting Signaalsterkte & batterijstatus

Het meldingenpaneel openen

Houd de statusbalken vast met uw vinger en sleep ze naar beneden om het meldingenpaneel te openen.

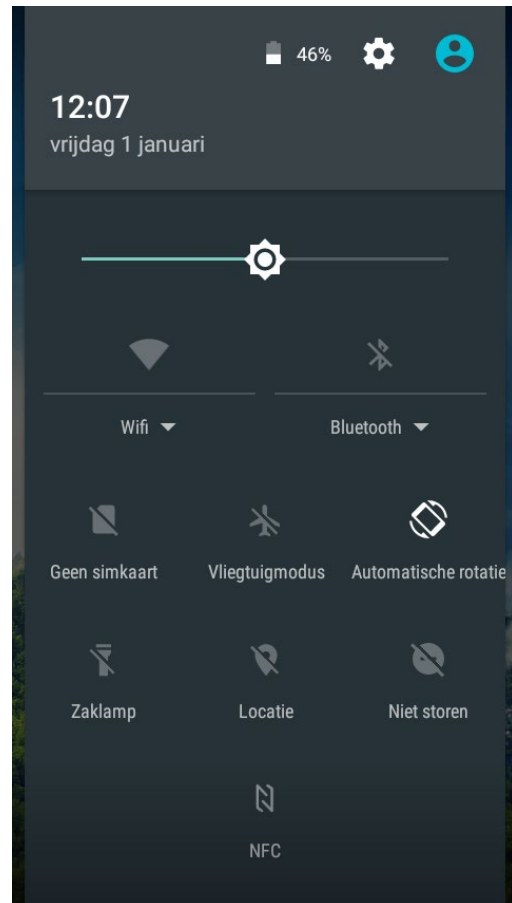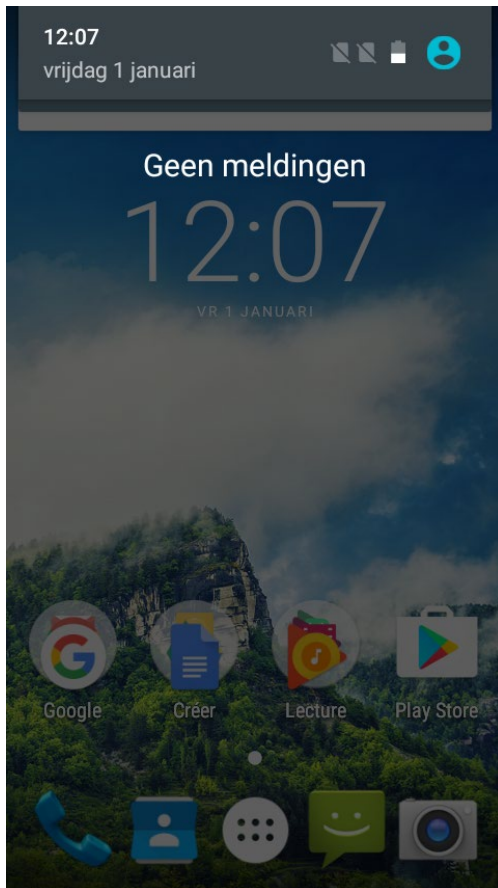


Selecteer de opties op het meldingenpaneel en krijg snel toegang tot Bluetooth, wifi, mobiele data, NFC etc.

Uw scherm aanpassen

Houd de lege ruimte in het stand-by-scherm lang ingedrukt en selecteer vervolgens de optie.

U kunt ervoor kiezen om de "WALLPAPERS/WIDGETS of INSTELLINGEN" in te stellen.

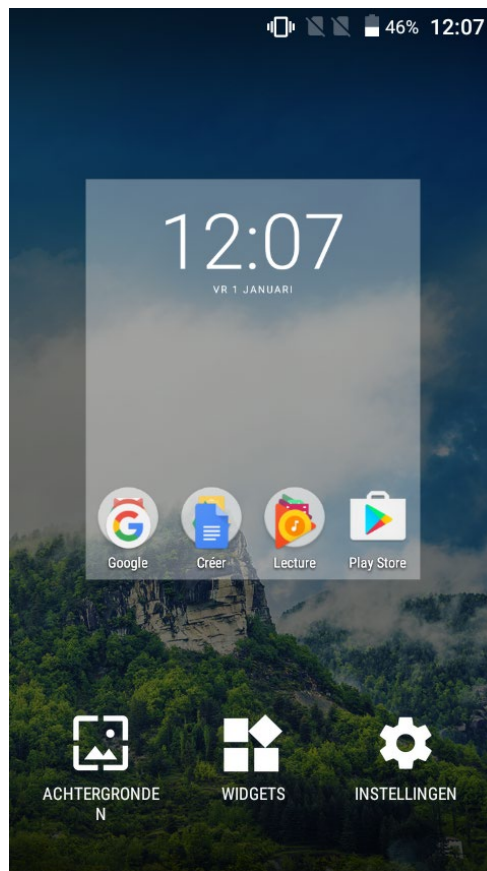


Hoofdfunctie

Bellen en gebeld worden

Raak het telefoonpictogram aan om naar het belscherm te gaan als de telefoon inactief is.

Voer een deel van het telefoonnummer in om automatisch door de opgeslagen telefoonnummers te zoeken. Selecteer het juiste nummer en klik op de belknop om te bellen.

Houd als er een binnenkomend gesprek is de telefoonknop ingedrukt en sleep hem naar rechts om de oproep te beantwoorden.

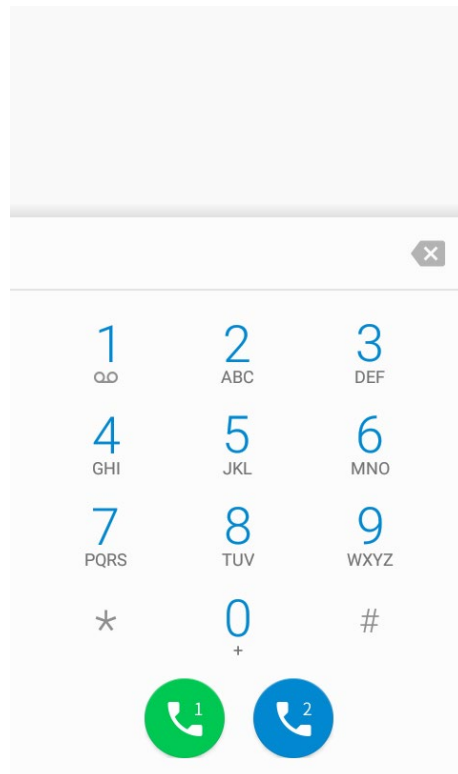

Contacten toevoegen

Tik op het pictogram contacten.


Klik op "NIEUW CONTACT AANMAKEN" om een nieuw contact aan de telefoon of de kaart toe te voegen.

Klik op "EEN ACCOUNT AANMELDEN" om een account toe te voegen.

Synchroniseer vervolgens de contacten met dat account.

Klik op "CONTACTEN IMPORTEREN" om het vCard-bestand uit de opslagruimte te importeren.

Klik op het pictogram voor zoeken en voer een deel van het telefoonnummer of de naam in. Alle contacten met die informatie verschijnen dan.

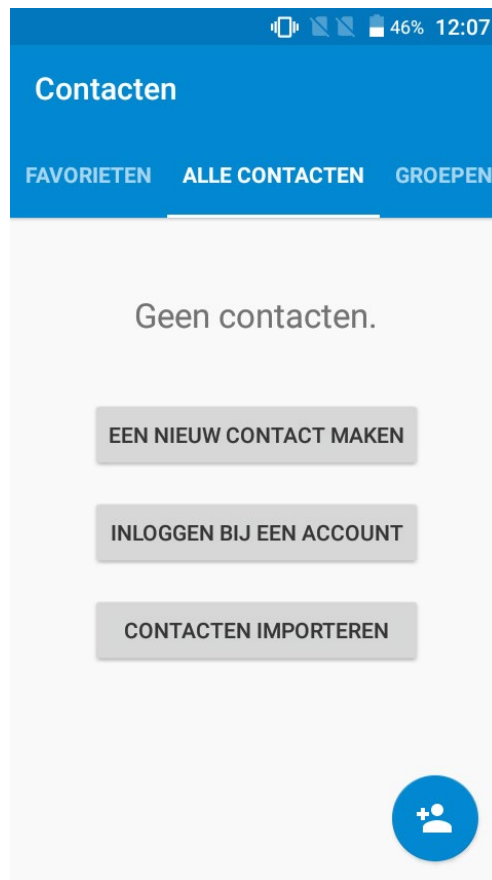


Bericht versturen

Tik op het pictogram berichten.

Klik op "+" om een bericht aan te maken. Voer het telefoonnummer of de naam van de ontvanger in om de contacten te doorzoeken.


Klik 'Bericht typen' om het bericht te bewerken.

Als u klaar bent om het bericht te versturen, selecteer dan kaart 1 of kaart 2 om het bericht te versturen.

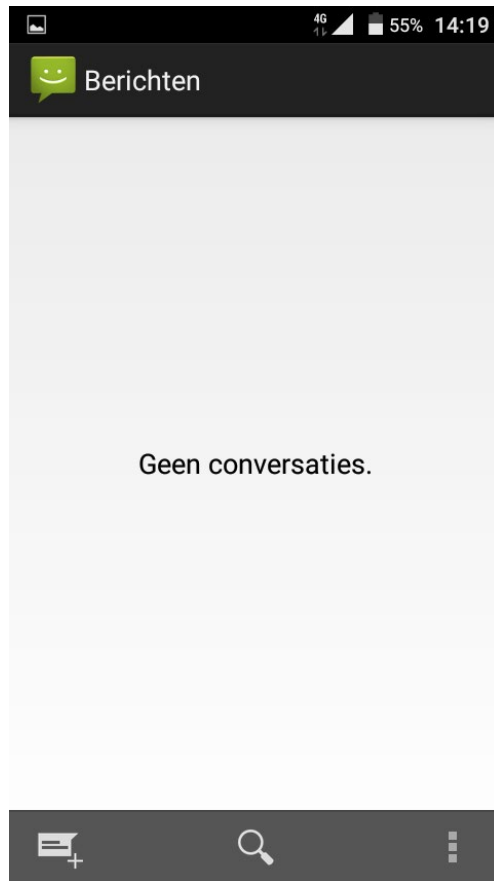

Muziek

Raak de muziekapplicatie aan om toegang te krijgen tot de muziekspeler.

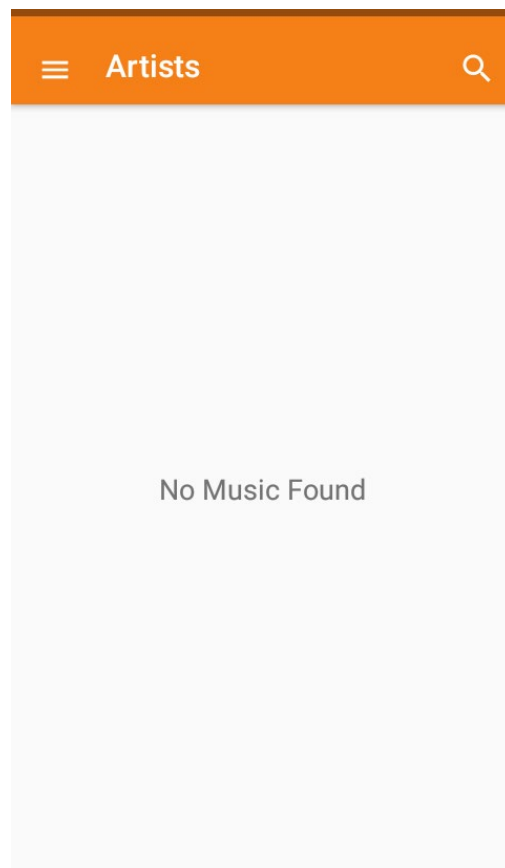


Camera

De camera-app is een combinatie van camera en camcorder, die eigenlijk bestaat uit twee camera's; een camera aan de voorzijde (die op u gericht is) en de hoofdcamera achter op de telefoon.



Foto's maken

1. Zorg ervoor dat uw onderwerp goed in beeld is.
2. Klik op het scherm om de camera scherp te stellen.
3. Tik op  om een foto te maken. Uw foto wordt automatisch in de Galerij opgeslagen.

Chrome

Verbind de webpagina met het mobiele netwerk.

Klik op het pictogram  - Vervolgens kunt u de webbrowser openen.

Via de adresbalk/zoekbalk van Chrome kunt u toegang krijgen tot webpagina's. Ook worden functies als bladwijzers, het wisselen tussen meerdere schermen en andere functies ondersteund. Als u toegang krijgt tot het netwerk kan dit leiden tot extra kosten. Neem contact op met uw plaatselijke provider voor meer informatie over de kosten.

Verbinding maken

Verbinding met wifi

3. Tik op het pictogram Instellingen.
4. Tik op "wifi" en selecteer aan.
5. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
6. Als het netwerk beveiligd is, voer dan het wachtwoord in.

Verbinding met mobiele data

1. Open de snelle schakelaar vanuit de statusbalken.
2. Klik op "Mobiele data" en zet het aan.

U kunt dan het mobiele netwerk gebruiken en de kosten voor dataverkeer zouden in rekening moeten worden gebracht. U kunt contact opnemen met uw plaatselijke provider voor meer informatie.

Verbinding met Bluetooth

1. Tik op het pictogram Instellingen.
2. Tik op "Bluetooth" en selecteer aan.
3. Selecteer de beschikbare apparaten om te koppelen.

Via Bluetooth-tethering kan uw telefoon de internetverbinding delen met andere telefoons.

Belangrijke Informatie

Voor een optimale ervaring maakt de telefoon regelmatig verbinding met mail- en internet servers.

Dit zorgt automatisch en onvermijdelijk voor data-uitwisseling waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht, buiten uw bestaande pakket om, of die kunnen worden afgetrokken van een prepaid-krediet of prepaid-systeem.

Om facturatieproblemen die te maken hebben met diensten die het internet gebruiken te voorkomen, wordt sterk aangeraden om een geschikte optie te hebben met onbeperkt internet en e-mail, om te vermijden dat de standaardinstellingen steeds gewijzigd moeten worden.

Als u wilt kunt u verbinding maken met wifi voor een snellere en meer gestroomlijnde ervaring. Het gebruik van wifi wordt met name aangeraden voor het streamen of downloaden van games, video's of grote films.

Disclaimer

- Het gebruik van niet-originele accessoires zoals headsets, laders etc. kan zorgen voor incompatibiliteit tussen de mobiele telefoon en accessoires. Dit kan de prestaties verslechteren en tot gevolg hebben dat het toestel mankementen vertoont. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan.
- Specificaties en functies van uw mobiele telefoon kunnen afwijken van wat in deze gebruikershandleiding staat, aangezien de gebruikershandleiding alleen een algemeen overzicht biedt.
- Specificaties en functies van uw mobiele telefoon zijn gecontroleerd na de productie in de fabriek en werken goed. Als er schade of een defect is dat komt door de productie en niet door misbruik, dan valt dit onder de voorwaarden op de garantiekaart.
- Als de functies van uw mobiele telefoon samenhangen met functies en diensten van de provider, dan vallen deze functies onder de algemene voorwaarden van de provider.
- Let op: uw mobiele telefoon heeft nog steeds beperkingen met betrekking

tot specificaties en functies. Deze beperkingen kunnen niet beschouwd worden als schade, defect of productieschade. Gelieve uw mobiele telefoon te gebruiken overeenkomstig de doeleinden en functies.

Problemen Oplossen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van een aantal problemen aan waar u mee te maken kunt krijgen als u uw telefoon gebruikt. Voor sommige problemen is het nodig om uw serviceprovider te bellen, maar de meeste zijn eenvoudig zelf op te lossen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke corrigerende maatregelen
Simkaartfout	Er zit geen simkaart in de telefoon of deze is niet juist geplaatst.	Controleer of de simkaart juist geplaatst is.
Geen netwerkverbinding/ netwerk valt weg	Signaal is zwak of u bevindt zich buiten het netwerk van de provider.	Ga naar een raam of een open gebied. Controleer de dekkingkaart van de provider.
	Provider past nieuwe	Controleer of de

	diensten toe.	simkaart te oud is. Als dit het geval is, vervang u uw simkaart dan bij de dichtstbijzijnde vestiging van de netwerkprovider. Neem contact op met uw serviceprovider.
Codes komen niet overeen	Om een veiligheidscode te wijzigen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code vergeten bent.
	De twee codes die u hebt ingevoerd komen niet overeen.	
Oproepen niet beschikbaar	Belfout.	Nieuw netwerk niet geautoriseerd.
	Nieuwe simkaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Grens prepaidkosten bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider.
	Aan/uit-knop te kort ingedrukt.	Houd de aan/uit-knop ten minste twee

Telefoon kan niet aangezet worden		seconden ingedrukt.
	Batterij is niet opgeladen.	Laad batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Oplaadfout	Buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Laad batterij op.
	Buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon oplaadt bij een normale temperatuur.
	Contactprobleem.	Controleer de oplader en de verbinding met de telefoon.
	Geen voltage.	Steek de oplader in een ander stopcontact.
	Oplader defect.	Vervang de oplader.
	Verkeerde oplader.	Gebruik alleen originele accessoires.
Sms & foto's versturen of ontvangen lukt niet	Geheugen is vol.	Verwijder een aantal berichten van uw telefoon.
Bestanden kunnen	Bestandsformaat wordt niet	Bekijk de ondersteunde

niet geopend worden	ondersteund.	bestandsformaten.
Het scherm gaat niet aan als ik een oproep krijg.	Probleem met de afstands-/lichtsensor.	Als u een beschermende tape of hoes gebruikt, zorg er dan voor dat het gebied rondom de afstands-/lichtsensor er niet door bedekt wordt. Zorg ervoor dat het gebied rondom de afstands-/lichtsensor schoon is.
Geen geluid	Trilmodus of stille modus.	Controleer de instellingenstatus in het geluidsmenu om er zeker van te zijn dat u geen trilmodus of stille modus aan hebt staan.
Hangt op of blijft hangen	Sporadisch voorkomend softwareprobleem.	Probeer via de website een software-update uit te voeren.
Contacten worden	Contacten zijn zowel op de	Controleer de

dubbel weergegeven	telefoon als simkaart opgeslagen.	opgeslagen contacten.
App kan niet geïnstalleerd worden	Niet ondersteund door serviceprovider of registratievereisten.	Neem contact op met uw serviceprovider.
	Uw mobiele telefoon heeft onvoldoende geheugen.	Verwijder een aantal berichten van uw telefoon.
Kan geen verbinding maken met computer	Datakabel defect.	Verwissel datakabel.
	Defecte computerpoort.	Verwissel computerpoort.
Bellijsten worden niet opgeslagen	Tijd is verkeerd ingesteld.	Controleer de tijdsinstelling.