


# TREKKER-M1 CORE

BRUKERVEILEDNING

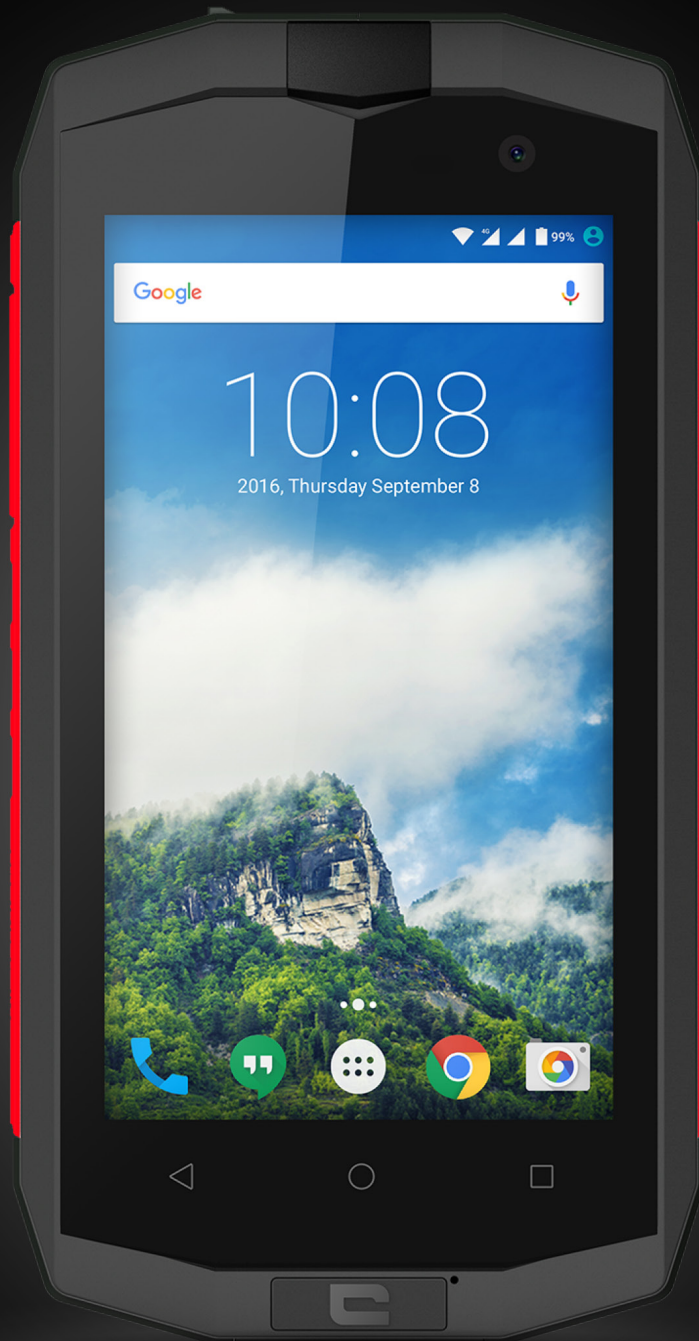

 **CROSSCALL™**  
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

## **Takk for at du har valgt å kjøpe denne mobiltelefonen.**

Les alle sikkerhetsforanstaltningene og denne håndboken nøye, for å sikre sikker og riktig bruk.

Innholdet, illustrasjonene og skjermbildene i denne håndboken kan avvike fra det faktiske produktet.

Ingen deler av denne håndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen som helst form, verken elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, opptak eller lagring i systemer for informasjonlagring og informasjonshenting, uten skriftlig forhåndstillatelse.

Copyright © 2016 Med enerett

# Innhold

<b>SIKKERHETSFORHOLDSREGLER</b>	<b>5</b>
HØRSELSVERN	9
PERSONOPPLYSNINGER OG DATASIKKERHET	9
MEDISINSKE APPARATER	11
STRØMFORSYNING OG LADING	11
TA VARE PÅ MILJØET	12
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	13
SAR-INFORMASJON	14
NØDANROP	14
SAMSVAR	15
COPYRIGHT	15
<b>BLI KJENT MED TELEFONEN</b>	<b>16</b>
OVERSIKT OVER TELEFONEN	16
<b>KNAPPEFUNKSJONFERS</b>	<b>17</b>
<b>SLIK INSTALLERER DU TELEFONEN</b>	<b>20</b>
<b>SLIK LADER DU BATTERIET</b>	<b>23</b>
LADING AV BATTERI	23
LADETID	23

<b>GRUNNLEGGENDE OPERASJONER</b>	<b>25</b>
SLIK SLÅR DU ENHETEN PÅ/AV	25
SLIK KONFIGURERER DU TELEFONEN VED OPPSTART	25
SLIK LÅSER DU OPP SKJERMEN	27
FORKLARING AV SKJERMEN	28
VARSELPANEL	29
SLIK ÅPNER DU VARSELPANELET	29
SLIK SPESIALTILPASSER DU SKJERMEN	30
<b>HOVEDFUNKSJON</b>	<b>31</b>
RINGE OG MOTTA ANROP	31
SLIK LEGGER DU TIL KONTAKTER	32
SLIK SENDER DU MELDINGER	33
MUSIKK	34
KAMERA	35
CHROME	36
SLIK KOBLER DU TIL INTERNETT	36
<b>VIKTIG INFORMASJON</b>	<b>37</b>
<b>ANSVARFRASKRIVELSE</b>	<b>39</b>
<b>FEILSØKING</b>	<b>40</b>

# Sikkerhetsforholdsregler

Les sikkerhetsforholdsreglene nøye, for å sikre at du bruker mobiltelefonen riktig.

1. Unngå slag, kasting eller å slå hull i mobiltelefonen. Unngå at mobiltelefonen faller, klemmes eller bøyes.
2. Enkelte deler av mobiltelefonen er laget av glass. Dette glasset kan knuse hvis mobiltelefonen mistes på en hard flate eller utsettes for kraftig støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre eller prøve å fjerne det. Ikke bruk mobilenheten før glasset er skiftet ut av en autorisert serviceleverandør.
3. Unngå å modifisere eller bygge om telefonen, senke den i eller utsette den for vann eller annen væske, eller eksponere telefonen for brann, eksplosjoner eller andre farer.
4. Driftstemperaturen skal være mellom  $-20^{\circ}\text{C}$ ~ $+60^{\circ}\text{C}$ .
5. Ved temperatursvingninger kan trykket bli høyere eller lavere, og dette kan medføre lavere lyd kvalitet. Åpne pluggene for å slippe ut luften.
6. Ikke bruk mobiltelefonen i fuktige områder som f.eks. på badet. Unngå at mobiltelefonen senkes eller skylles i væske.
7. Denne telefonen oppfyller IP67-kravene. For å sikre optimal bruk og vanntetthet må du sørge for at dekslet og alle pluggen på åpninger er lukket godt igjen.

8. Ikke åpne telefondekselet hvis telefonen er i vann eller i et svært fuktig miljø.
9. Gummitetningen på dekslet er en viktig komponent. Vær forsiktig når du åpner og lukker dekslet for å unngå å skade gummitetningen. Sørg for at tetningen er fri for smuss, for eksempel sand og støv, for å unngå skader på enheten.
10. Dekslet og pluggen til åpninger kan løsne ved fall eller støt. Påse at alle dekslene sitter som de skal og er helt tette.
11. Hvis telefonen har vært under vann eller mikrofonen eller høyttaleren er våt, vil du kunne oppleve dårlig lyd kvalitet under samtaler. Bruk en tørr klut til å tørke over høyttaleren og mikrofonen, slik at de er rene og tørre.
12. Hvis telefonen blir våt, må du tørke den godt med en myk, ren klut.
13. Telefonens vanntette egenskaper kan føre til små vibrasjoner under visse omstendigheter. Slike vibrasjoner, for eksempel hvis volumet er høyt, påvirker ikke enhetens ytelse.
14. Du må ikke demontere eller bruke utstyr som kan skade den vanntette membranen på mikrofonen eller høyttalerne.
15. Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre mobiltelefonen. Ikke bruk vann, alkoholer, rengjøringsmidler eller kjemikalier.
16. Ikke slå på mobiltelefonen der dette ikke er tillatt eller i situasjoner der telefonen kan medføre forstyrrelser eller farer.
17. Ikke bruk mobiltelefonen mens du kjører.

18. Følg regler og bestemmelser på sykehus og helseklinikker.  
Mobiltelefonen skal være slått av i nærheten av medisinsk utstyr.
19. Mobiltelefonen skal være slått av om bord i fly. Telefonen kan forstyrre flyets kontrollutstyr.
20. Mobiltelefonen skal være slått av i nærheten av sårbart elektronisk utstyr med høy presisjon. Telefonen kan påvirke ytelsen til slike enheter.
21. Ikke prøv å demontere mobiltelefonen eller utstyret. Bare kvalifisert personell skal utføre service på eller reparere enheten.
22. Unngå å plassere mobiltelefonen og utstyret i beholdere med kraftige elektromagnetiske felter.
23. Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av mobiltelefonen. Stråling fra telefonen kan føre til at informasjon lagret på disse slettes.
24. Ta sikkerhetskopier av viktige data, da reparasjon og andre årsaker kan medføre tap av data.
25. Ikke koble fra mobiltelefonen under minneformatering eller filoverføring. Det kan føre til at programmet svikter eller filer skades.
26. Telefonen skal bare kobles til et USB-grensesnitt av typen USB2.0.
27. Ikke utsett mobiltelefonen for direkte sollys. Ikke legg mobiltelefonen på steder med høye temperaturer, og ikke bruk den på steder med antennelig gass, f.eks. bensinstasjoner.
28. Mobiltelefonen og utstyret skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn bruke mobiltelefonen uten veiledning.

29. Telefonen og laderen skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn bruke telefonen, batteriet eller laderen uten oppsyn.
30. Telefonutstyr av liten størrelse skal oppbevares utilgjengelig for barn, for å hindre kvelning eller blokkering av luftveiene som følge av svelging.
31. Bruk utelukkende godkjente batterier og ladere, for å hindre eksplosjonsfare.
32. Alle lover og forskrifter om bruk av trådløse enheter skal følges. Respekter andres rett til personvern og juridiske rettigheter når du bruker den trådløse enheten.
33. Alle relevante anvisninger i denne håndboken må følges til punkt og prikke ved bruk av USB-ledningen. Hvis ikke, kan mobiltelefonen eller datamaskinen din skades.
34. Denne håndboken er kun for referanse, se materialobjektet som standard.
35. For å hindre forstyrrelser skal enheten holdes minst 15 cm unna pacemakere.
36. For å redusere faren for forstyrrelse av pacemaker skal enheten holdes på motsatt side av implantatet.
37. Med fullt lydvolument kan bruk av mobiltelefonens mediespiller over lengre tid skade brukerens ører.



## Hørselsvern

1. Denne telefonen oppfyller de gjeldende kravene om begrensning av maksimalt lydvolument. Bruk av hodetelefoner med høyt volum over lengre tid kan skade hørselen!



2. Hvis du føler ubehag i ørene, må du slutte å bruke produktet eller senke volumet.

3. Ikke skru volumet for høyt. Leger advarer mot eksponering for høy lyd over lengre tid.

4. For stort lydtrykk fra hodetelefoner kan medføre hørselstap.

5. For å unngå mulig hørselstap må du ikke bruke telefonen ved høyt volum over lengre tid.

6. Bruk kun hodetelefoner som er beregnet for denne telefonen.

## Personopplysninger og datasikkerhet

Bruk av enkelte funksjoner og applikasjoner fra tredjeparter på enheten kan føre til at personopplysninger og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre.

Flere tiltak anbefales for å beskytte personopplysninger og konfidensiell informasjon.

- Legg enheten på et sikkert sted, for å hindre uautorisert bruk.
- Still inn enhetens skjerm slik at den låses, og opprett et passord eller mønster for å låse den opp.

- Ta regelmessige sikkerhetskopier av personopplysninger som ligger lagret på SIM-/USIM-kort, minnekort eller lagret i enhetens minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte eller slette all personinformasjon fra den gamle enheten.
- Hvis du er bekymret for virus når du mottar meldinger eller e-poster fra fremmede, kan du slette disse uten å åpne dem.
- Hvis du bruker enheten til å surfe på nettet, bør du unngå nettstedet som utgjør en sikkerhetsrisiko, for å unngå at personopplysningene dine stjeles.
- Hvis du bruker tjenester som f.eks. Wi-Fi-deling eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å hindre uautorisert adgang. Når disse tjenestene ikke er i bruk, bør du slå dem av.
- Installer eller oppgrader enhetens sikkerhetsprogramvare, og utfør skanning for virus regelmessig.
- Sørg for at programmer fra tredjeparter kommer fra legitime kilder. Programmer nedlastet fra tredjeparter bør skannes for eventuelle virus.
- Installer sikkerhetsprogrammer eller sikkerhetsoppdateringer utgitt av eksterne programvaretilbydere.
- Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Derfor vil tredjeparter kunne dele posisjonsinformasjonen din.
- Enheten din kan påvise og gi diagnoseinformasjon til eksterne programvaretilbydere. Eksterne forhandlere bruker slik informasjon til å forbedre sine produkter og tjenester.

## Medisinske apparater

1. Følg regler og bestemmelser på sykehus og helseklinikker.
2. Implanterte medisinske enheter, f.eks. pacemakere, kan påvirkes av produktet.
3. Produktet skal holdes minst 20 cm unna den medisinske enheten for å beskytte den implanterte medisinske enheten fra mulige forstyrrelser som følge av stråling fra telefonen.
4. Produktet skal ikke bæres i brystlommen.
5. Hvis du får mistanke om forstyrrelser, må du slå av produktet umiddelbart.

## Strømforsyning og lading

1. Adaptere skal monteres i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.  
EU Ladermodellens navn: A31-501000, inngangseffekt: AC 100-240V 50/60Hz 0.2A<sub>Max</sub>, Utgangseffekt: DC 5V 1A.  
UK Ladermodellens navn: A806A-050100U-UK1, inngangseffekt: AC 100-240V 50/60Hz 0.2A<sub>Max</sub>, Utgangseffekt: DC 5V 1A.
2. Kontakten anses som adapterens avkoplingsenhet.
3. Bruk utelukkende utstyr som ble levert med telefonen. Bruk av ikke-kompatibelt utstyr kan ha alvorlige følger og medføre varig skade på telefonen.

4. Bruk kun adapteren som fulgte med telefonen.
5. Adapteren skal kun brukes innendørs.
6. Strømkabelen brukes som tilkoblingsenhet. Stikkontakten skal være lett tilgjengelig, og adgang til stikkontakten skal ikke hindres under bruk.
7. For å koble telefonen helt fra hovedstrømnettet må du koble strømkabelen fra stikkontakten.
8. Ventilasjon skal ikke hindres av at ventilasjonsåpningene dekkes av gjenstander, som f.eks. aviser, bordduker, gardiner osv., for å hindre overoppheting og feilfunksjon.
9. Sørg for at det er minst 10 cm klaring rundt telefonen.
10. Telefonen skal brukes i moderat klima.
11. Telefonen er utstyrt med et innebygget oppladbart batteri. Unngå å utsette produktet for høy varme, f.eks. fra sollys, ild eller lignende.
12. Batteriet må fjernes fra telefonen før den avhendes.
13. Batteriet må avhendes sikkert.
14. Batteriet inneholder materialer som er farlige og miljøskadelige.
15. Ikke koble til eller fra USB-innganger med våte hender, da dette kan medføre elektrisk sjokk.

## **Ta vare på miljøet**

Følg de lokale bestemmelsene for telefonens emballasje, batteri og avhending av brukte telefoner, og ta disse til gjenvinningspunkter for riktig



resirkulering. Ikke kast brukte telefoner eller batterier i husholdningsavfallet.

Brukte litium-batterier avhendes på et sted beregnet for denne type avfall. Ikke kast dem i søppelbøtten.

Forsiktig: Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes ut eller er av feil type.

Brukte batterier skal avhendes i henhold til anvisningene.

## **Rengjøring og vedlikehold**

1. Slå av telefonen før det utføres rengjøring eller vedlikehold. Laderen skal være koblet fra strømuttaket og telefonen og laderen skal være koblet fra for å unngå elektrisk støt eller kortslutning i batteri eller lader.
2. Ikke tørk telefonen eller laderen med kjemiske produkter (alkohol benzen), kjemiske midler eller skuremidler, for å unngå å skade delene eller forårsake funksjonssvikt. Du kan rengjøre med en lett fuktet antistatisk klut.
3. Ikke skrap eller forandre telefondekselet, da malingspartiklene kan medføre allergiske reaksjoner. Hvis slike reaksjoner forekommer, må du umiddelbart slutte å bruke telefonen og søke legehjelp.
4. Tørk støv av strømkontakten og hold den tørr, for å unngå brannfare.
5. Hvis telefonen eller utstyret ikke virker slik det skal, må du kontakte nærmeste forhandler.
6. Ikke demonter telefonen eller tilbehøret selv.

## SAR-informasjon

Under testing var den maksimale spesifikke absorpsjonsraten (SAR) som ble dokumentert for denne modellen:

SAR hode	0,523 W/kg
SAR kropp	1.490 W/kg

Denne enheten overholder alle retningslinjer om eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter når den holdes mot hodet eller med en avstand på minst 5 mm fra kroppen. SAR-grenseverdien under ICNIRP-regningslinjene er gjennomsnittlig 2,0 W/kg i de ti grammene vev som absorberer mest stråling.

## Nødanrop

I nødsituasjoner, hvis telefonen er på og det er nettverksdekning, kan du bruke den til å foreta nødanrop. Nødanropsnumrene vil ikke nødvendigvis kunne nås på alle nettverk, og du må derfor aldri støtte deg utelukkende på mobiltelefonen for nødanrop.

## **Samsvar**

Denne enheten samsvarer med de grunnleggende anbefalingene og andre relevante krav i 1999/5/CE. Du finner den fullstendige samsvarserklæringen for telefonen din på nettstedet [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

**CE 0700**

## **Copyright**

Dette produktet er kun til privat bruk. Kopiering av CD-er eller nedlasting av musikk-, video- eller bildefiler for salg eller andre kommersielle formål kan utgjøre et brudd på opphavsretten. Opphavsrettsbeskyttet materiale, kunstverk og/eller fremstillinger kan kreve autorisasjon for å kopieres eller gjøres opptak av, helt eller delvis. Vær oppmerksom på alle slike gjeldende lover som gjelder om opptak og bruk av slikt innhold i ditt land eller din jurisdiksjon.

# Bli kjent med telefonen

## Oversikt over telefonen



① Mottaker

④ Mikrofon

⑦ Programmerbar knapp

⑩ Meny-tast

② Taletaster

⑤ Avstands-/lyssensor

⑧ Av/på-knapp

③ Tilbake-tast

⑥ Frontkamera

⑨ Hjem-tast





①① Undermikrofon

①② Lommelykt/blits

①③ Høytaler

①④ Hovedkamera

## Knappefunksjoners

- **Av/på-knapp:** Trykk for å slå på bakgrunnbelysningen eller lukke skjermen, trykk og hold inne for å vise popup-menyen for å velge mellom strøm av /

gjenoppstart / flymodus. Hold av/på-knappen inne i over 10 sekunder for omstart. Trykk på av/på-knappen og volum-ned-tasten for å ta skjermbilde.

- **Taletaster:** I anropmodus, justerer volumet i ørepluggen eller hodetelefonene; I modus for musikk/video/strømming, justerer medievolument; I generell modus, justerer ringelydvolumet; Slår av ringelyden for anrop.
- **Tilbake-tast:** Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm, eller for å lukke en dialogboks, valgmeny, meldingspanel osv.
- **Hjem-tast:** Fra alle programmer og skjermer, trykk for å gå tilbake til startskjermen
- **Meny-tast:** Trykk for å åpne en liste med miniatyrbilder av programmene du har jobbet med nylig.
- **Egendefinerbar tast :** Hold inne lenge for å aktivere funksjonen som ble forhåndskonfigurert (kamera som standard)

Du stiller inn den egendefinerbare tasten ved å trykke på ikonet  
Innstillinger

1. Trykk på "Knapper" i Enhet-delen.
2. Trykk under "Egendefinerbar tast"-området og velg funksjonen du vil bruke denne tasten til.

USB OTG (On The Go) : Denne enheten har OTG-funksjon, bruk en standard OTG-datakabel eller USB-ledning (medfølger ikke) for å bruke OTG-funksjoner.

NFC (Near Field Communication) : Denne teknologien forenkler Bluetooth-paringsprosessen og muliggjør datautveksling når telefonen berører en annen NFC-enhet.

For å få tilgang til NFC-funksjonen holder du på statuslinjen med fingeren og trekker den nedover for å åpne meldingspanelet. Trykk deretter på NFC-ikonet. Du kan også bruke NFC-innstillingene gjennom telefoninnstillingene. Trykk på ikonet Innstillinger og deretter "Mer". Deretter trykker du på NFC-området for å slå på NFC-funksjonen.

#### MERK: Avstands-/lyssensor

Når du mottar eller foretar anrop, vil avstands-/lyssensoren automatisk slå av bakgrunnsbelysningen, når den merker at telefonen holdes nære øret. Dermed forlenges batteriets levetid, og du unngår å aktivere berøringsskjermen utilsiktet mens du snakker i telefonen.

#### ADVARSEL:

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller sitter på den, kan du skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonene. Ikke dekk til LED-skjermens avstands-/lyssensor med beskyttelsesfilm. Det kan føre til funksjonssvikt i sensoren.

# Slik installerer du telefonen

Før du kan begynne å utforske den nye telefonen din, må den konfigureres.

## 1. Ta av dekselet

Dette produktet er produsert med et ikke uttakbart batteri. Først må du fjerne dekselet bak med verktøyet. Deretter fjerner du kortdekselet.


**Advarsel** : Ikke bruk verktøyet til å ta ut kortdekselet, da dette kan skade gummiforseglingen.



## 2. Sett inn simkortet

Sett inn SIM1-kortet og SIM2-kortet i telefonen, som vist nedenfor.


(Nedovervendt)

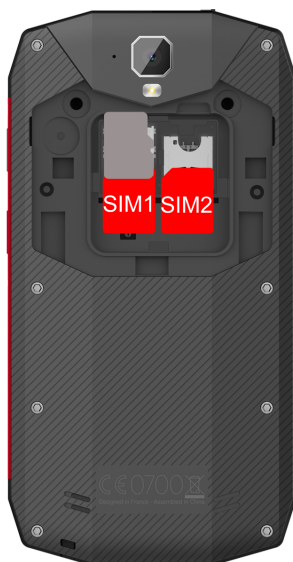

## 3. Sett inn Micro SD-kortet (valgfritt)

Sett inn Micro SD-kortet (opptil 128 GB) i telefonen,

som vist.

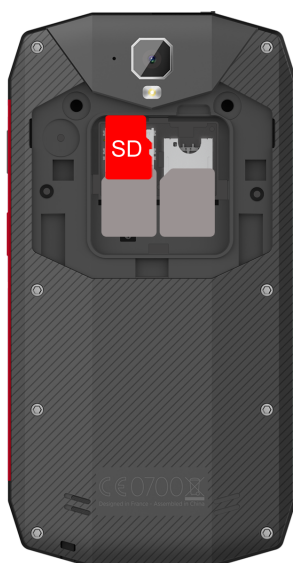

#### 4. Sett dekselet tilbake på plass

Installer kortene riktig og sørg for at det ikke finnes små partikler, f.eks. sand og støv, for å unngå å skade gummiforseglingen. Trykk lett på forseglingsdekselet. Fest til slutt dekslet på baksiden og lås det. Unngå å stramme skruene for hardt, for å unngå skade.



Merknader:

1. Telefonen din støtter kun mikro-SIM-kort. Ikke prøv å sette inn andre SIM-kort, da det kan medføre skade på telefonen.
2. Ikke ta ut SIM-/SD-kortet mens det er i bruk - det kan medføre tap av data

eller skade. Crosscall er ikke ansvarlig for eventuelle tap, inkludert tap av data, som skyldes feil bruk av SIM-/SD-kort.

3. Slå av mobiltelefonen før du setter inn eller tar ut SIM-/SD-kort.
4. SD-kort medfølger ikke, du må kjøpe det selv.

## Slik lader du batteriet

### Lading av batteri

1. Sett USB-kabelens store ende inn i mobilladeren og sett den lille enden inn i mobiltelefonens USB-inngang. Vær oppmerksom på retningen.
2. Sett laderen inn i en 100~240V 50/60Hz kontakt for å begynne å lade.
3. Når ladingen er fullført, må du ta ut USB-ledningen fra mobiltelefonen og deretter trekke laderen ut av stikkontakten.

### Ladetid

1. Batteriets ytelse (litium-ion-polymer)

Standard batteri	3000mAh
Standby-tid	30 dager
Taletid	20 timer
GPS-tid	10 timer

2. Mange forhold kan påvirke batteriets standby-tid, deriblant lokale nettverk, telefonens innstillinger, hyppige operasjoner, bruk av datatjenester osv.

3. Batteriets ytelse påvirkes også av ladestatus og temperatur.
4. Hvis vekselstrømadapteren har lavere spenning, kan det ta lengre tid å lade.  
Ladetiden avhenger av batterikapasiteten i øyeblikket.
5. Hvis ikke-standardiserte ladeenheter, for eksempel datamaskiner, brukes til lading, kan det kreve lengre ladetid.
6. Hvis mobiltelefonen brukes mens den lades, kreves det lengre ladetid.

**Merknader:**

7. Dette produktet har et innebygget batteri, som allerede er installert når telefonen kjøpes. Ikke demonter batteriet.
8. Lad batteriet helt opp før du bruker telefonen for første gang, og koble fra laderen umiddelbart når den første ladingen er fullført.
9. Ta laderen ut av kontakten når telefonen ikke lades.
10. Denne telefonen starter ikke nødvendigvis umiddelbart hvis den lades med lavt batteri. Etter å ha ladet en stund, vil telefonen starte som normalt.
11. Mobiltelefonen kan trygt lades i omgivelsestemperaturer mellom 0°C og 40°C. Ved lading i temperaturer under 0°C eller over 40°C vil batteriets ytelse ikke være optimal, og levetiden vil være kortere. Lading over lengre tid i ekstreme temperaturer betyr at batteriet vil lades mindre enn optimalt eller skades permanent.
12. Laderen er viktig for sikkerheten, så bruk den medfølgende laderen for produktet og vær oppmerksom på sikkerhetsanvisningene under drift.



# Grunnleggende operasjoner

## Slik slår du enheten på/av

### Slå på telefonen

Trykk på på/av-knappen, som du finner på høyre side av telefonen, og vent noen sekunder til skjermen begynner å lyse.

Merk:

Hvis batteriet er tomt, må det lades i minst 30 minutter.



### Slå av telefonen

Trykk på og hold inne strømknappen for å åpne valgmenyen. Velg "Slå av".

## Slik konfigurerer du telefonen ved oppstart

Første gang du slår på telefonen, vises en velkomstskjerm.


- Du kan velge et annet språk ved å trykke på menyen.
- Følg disse anvisningene for å konfigurere telefonen.
- Du kan måtte koble til et aktivt nettverk eller Wi-Fi for å fortsette.

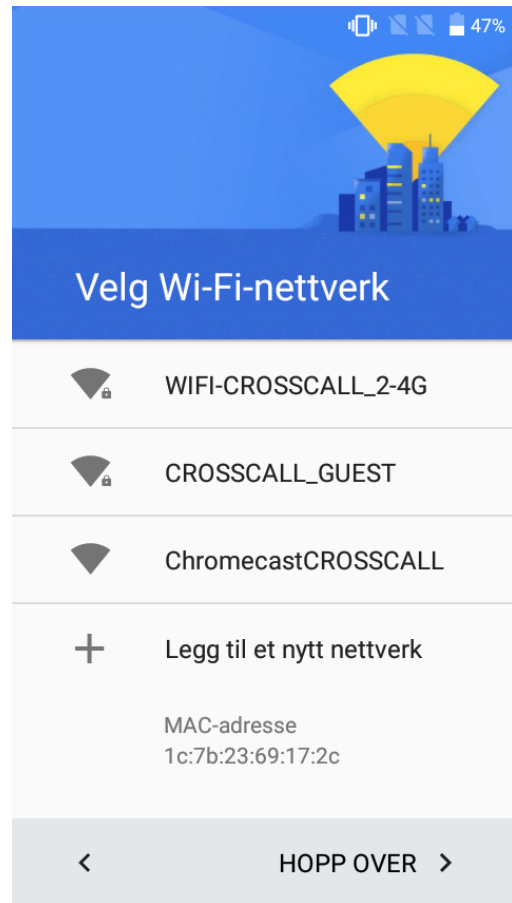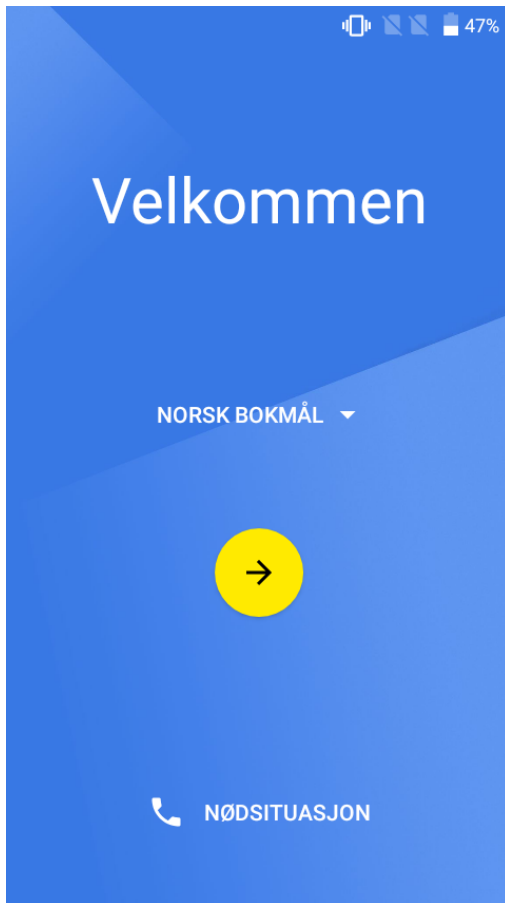

Konfigurering av en Google-konto er nødvendig for å kunne bruke alle funksjonene og tjenestene på Android-telefonen din, f.eks adgang til Google Play™ og synkronisering av kontakter og kalendere. Hvis du ikke har Gmail eller andre Google-konti, kan du opprette en.

## Slik låser du opp skjermen


Trykk på telefonskjermen og skyv oppover for å låse opp skjermen.

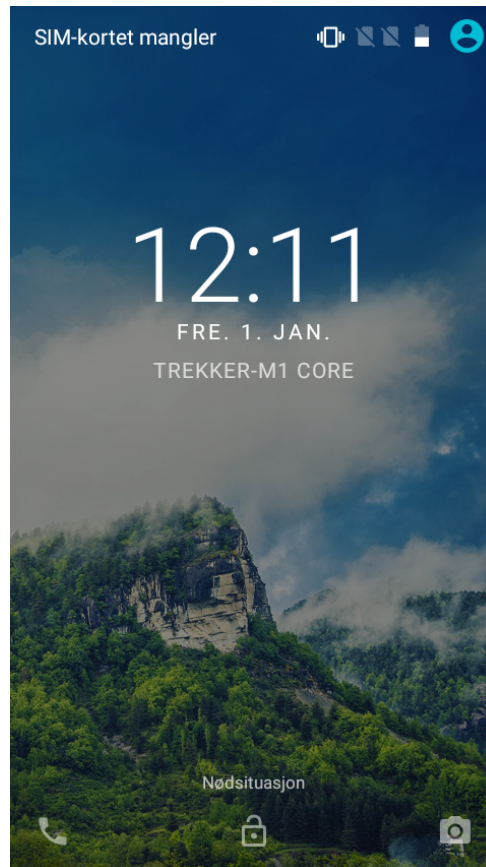

# Forklaring av skjermen

## Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner.

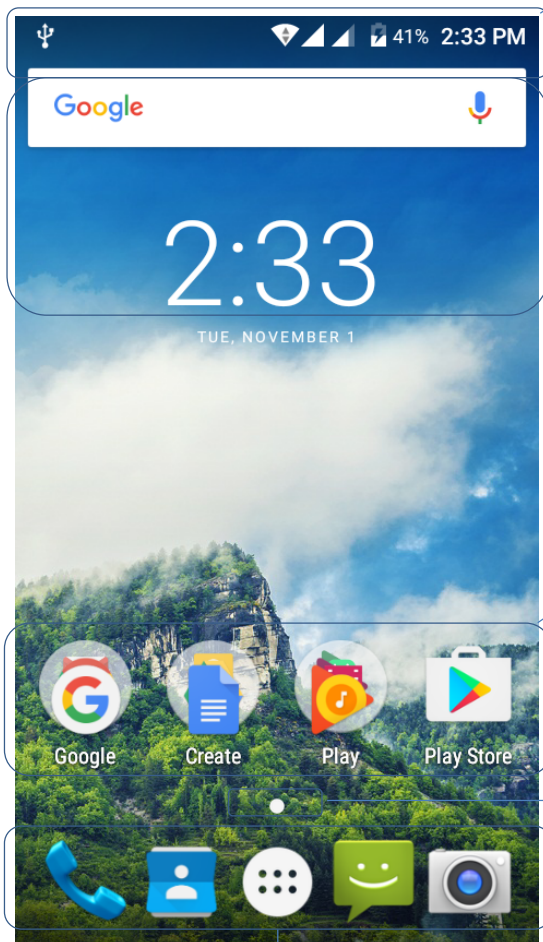

**Statuslinje:** Viser telefonens statusinformasjon, bl.a. klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varselikoner.

**Småprogram:** Småprogrammer er selvstendige programmer som du får tilgang til gjennom startskjermen eller en utvidet startskjerm. I motsetning til snarveier vises småprogrammene som programmer på skjermen.

**Programikoner:** Trykk på et ikon (applikasjon, mappe osv.) for å åpne og bruke det.

**Posisjonsindikator** Indikerer hvilken startskjerm du er på.

**Hurtigtastområde:** Gir éntrykksadgang til funksjonene på startskjermen.

## Utvidet skjerm

Operativsystemet inneholder flere skjermer, slik at du får bedre plass til å legge

til ikoner, småprogrammer m.m.

Skyv fingeren mot venstre eller høyre, over startskjermen.

## Varselpanel

Varslinger minner deg på nye meldinger, kalenderhendelser og alarmer, samt pågående hendelser, f.eks. når du er i en samtale.

Når varslingen kommer, vises et ikon øverst på skjermen. Ikoner for ventende varsler vises til venstre, mens systemikoner, f.eks. Wi-Fi eller batteristyrke, vises til høyre.





Ventende varsler

Signalstyrke og batteristatus

## Slik åpner du varselpanelet

Hold statuslinjen med fingrene og trekk den nedover for å åpne varslingspanelet.

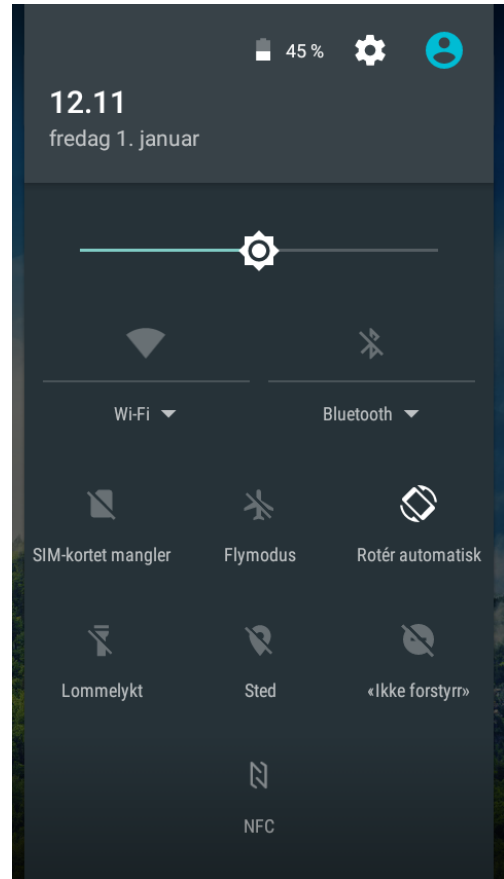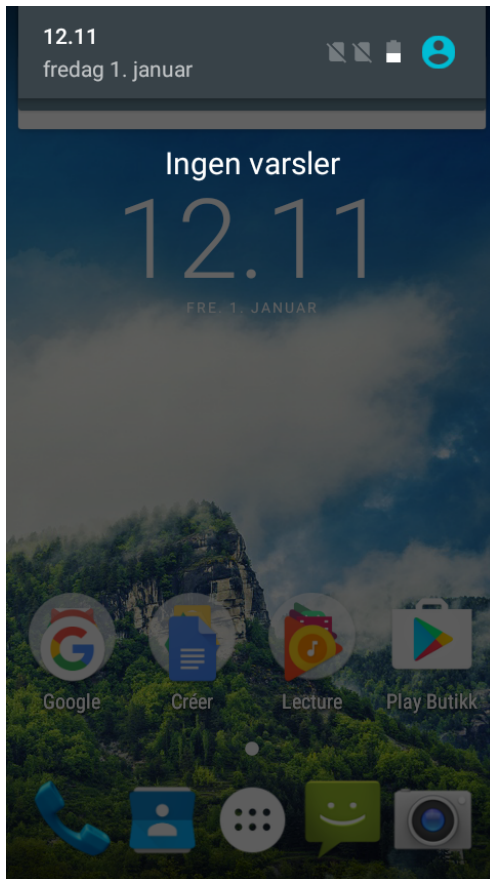


Velg alternativer på varslingspanelet for å få rask adgang til Bluetooth, Wi-Fi, mobildata, NFC osv.

## **Slik spesialtilpasser du skjermen**

Hold inne det tomme området på standby-grensesnittet lenge og velg alternativet.

Du kan velge å stille inn "BAKGRUNNSBILDER/SMÅPROGRAMMER eller INNSTILLINGER".

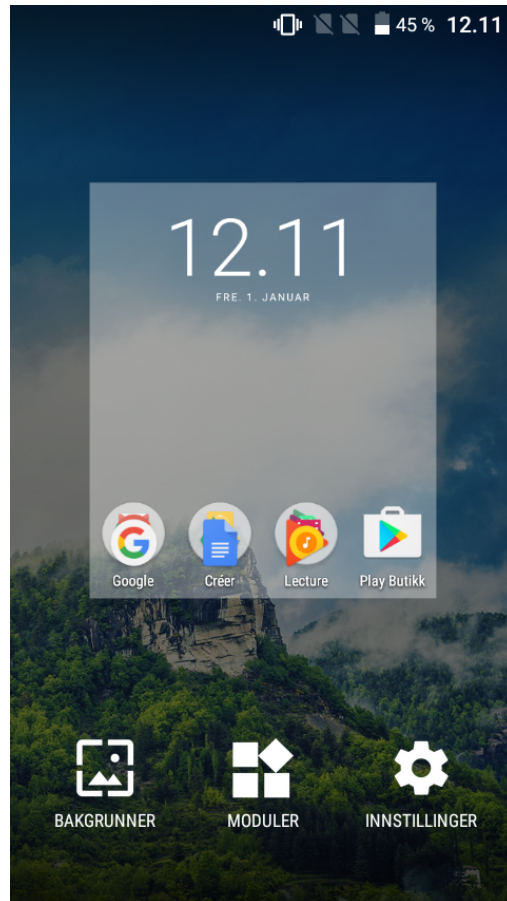

# Hovedfunksjon


## Ring og motta anrop

Trykk på telefonikonet for å gå til ringegrensesnittet fra hvilemodus.

Når du angir en del av telefonnummeret, søker telefonen automatisk etter lagrede telefonnumre. Deretter velger du rett nummer og klikker på anropstasten for å ringe.

Hvis du har et innkommende anrop, trykker du på og trekker i telefontasten for

å besvare anropet.

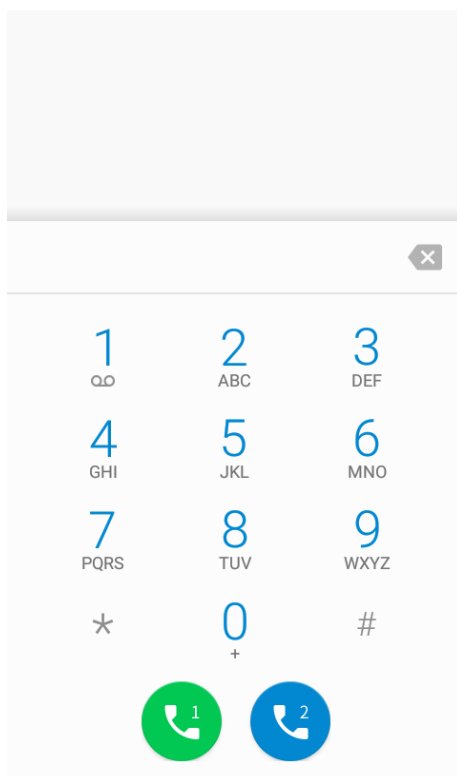

## Slik legger du til kontakter

Trykk på kontaktikonet.


Klikk på "OPPRETT EN NY KONTAKT" for å legge til en ny kontakt på telefonen eller kortet.

Klikk på "LOGG PÅ EN KONTO" for å legge til en konto og deretter synkronisere kontaktene til kontoen.

Klikk på "IMPORTER KONTAKTER" for å importere vCard-filen fra lagring.

Klikk på søkeikonet og angi en del av telefonnummeret eller navnet. Alle kontakter med samsvarende informasjon vises.



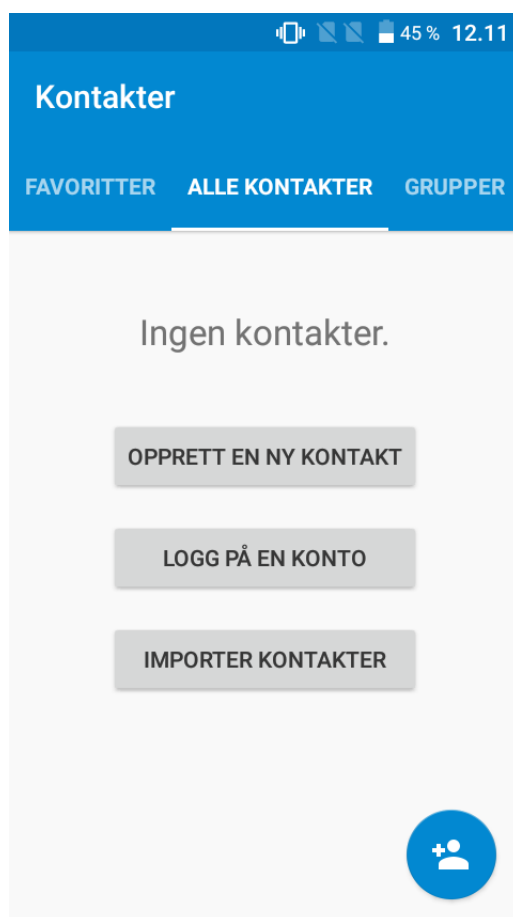


## Slik sender du meldinger

Trykk på meldingsikonet.

Klikk "+" for å opprette en melding. Angi mottakerens telefonnummer eller navnet du vil søke etter i kontaktene.


Klikk "Tast inn melding" for å redigere meldingen.

Når du er klar til å sende meldingen, velger du kort 1 eller kort 2 for å sende meldingen.

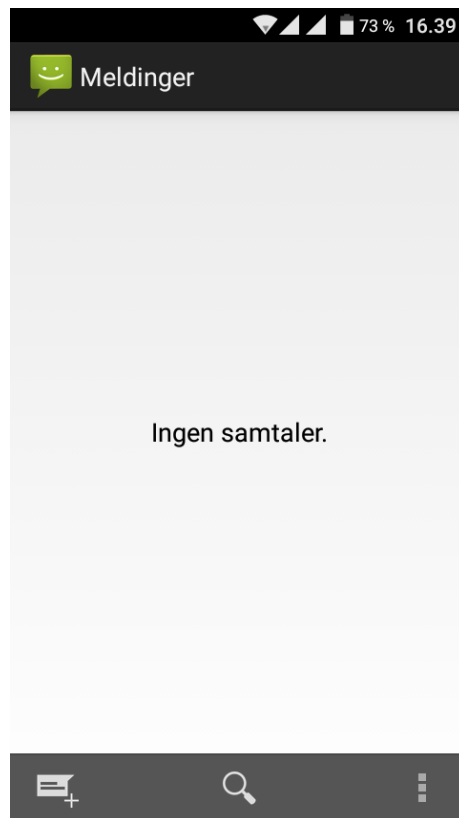

## Musikk

Trykk på musikkapplikasjonsikonet for å gå til musikkspilleren.

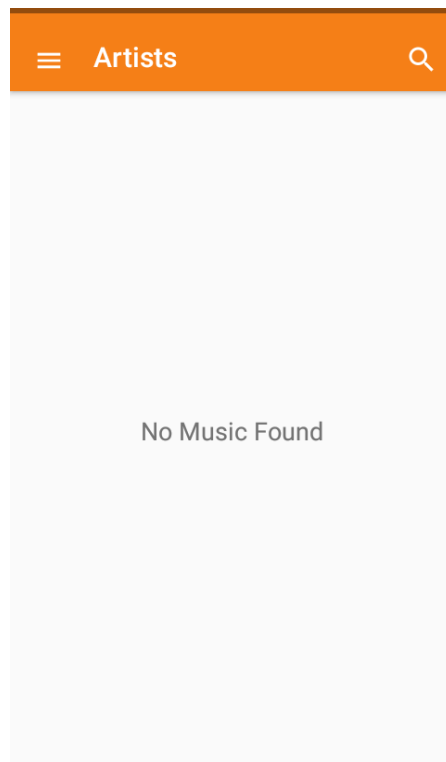


# Kamera

Kameraappen er et kombinert kamera og videokamera som faktisk består av to kameraer, et kamera foran (mot deg) og et hovedkamera på baksiden av telefonen.




## Slik tar du bilder

1. Ramme inn objektet på skjermen.
2. Klikk på skjermen for å fokusere bildet.
3. Trykk  for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk i galleriet.

# Chrome

Koble til nettsiden med mobilnettverket.

Klikk på ikonet  , så kan du åpne nettleseren.

Ved hjelp av adresselinjen/søkelinjen i Chrome får du adgang til nettsider.

Nettleseren støtter også bokmerker, veksling mellom flere vinduer og andre funksjoner. Når du får adgang til nettverket, kan det påløpe ekstrakostnader.

Kontakt din lokale operatør for nærmere prisinformasjon.

## Slik kobler du til Internett

### Tilkobling til Wi-Fi

3. Trykk på innstillingsikonet.
4. Trykk på "Wi-Fi" og velg på.
5. Trykk på nettverket du ønsker å koble til.
6. Hvis nettverket er sikkert, må du angi passord.

### Tilkobling til mobildata

1. Åpne hurtigveksling fra statuslinjene.
2. Klikk på "Mobildata" og slå det på.

Nå kan du bruke det mobile nettet, og du vil belastes for datatrafikken på nettverket. Forhør deg med de lokale operatørene for nærmere informasjon.

## **Tilkobling til Bluetooth**

1. Trykk på innstillingsikonet.
2. Trykk på "Bluetooth" og velg på.
3. Velg enhetene som skal pares.

Bluetooth-delning lar deg dele telefonens internettilkobling med andre telefoner.

## **Viktig informasjon**

For en optimal opplevelse kobler telefonen seg regelmessig til e-post- og internettservere.

Dette genererer automatisk og uunngåelig utveksling av data som kan belastes i tillegg til din eksisterende pakke, eller som kan trekkes fra kontantkort eller forhåndsbetalte systemer.

For å unngå fakturaproblemer i forbindelse med tjenester som bruker Internett, anbefaler vi på det sterkeste at du velger en egnet løsning som inkluderer ubegrenset Internett og e-post, og at du unngår å endre standardinnstillingene.

Hvis du vil, kan du koble til Wi-Fi for en raskere og mer sømløs opplevelse. Vi anbefaler spesielt at du bruker WiFi til strømming og nedlasting av spill, videoer og store filmer.

# Ansvarsfraskrivelse

- Bruk av ikke-originalt utstyr som f.eks. hodetelefoner, ladere osv. vil medføre manglende kompatibilitet mellom mobiltelefonen og utstyret, og kan føre til nedsatt ytelse og funksjonssvikt. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader som følge av dette.
- Spesifikasjonene og funksjonene til mobiltelefonen kan avvike fra det som beskrives i denne brukerhåndboken, fordi brukerhåndboken bare inneholder en generell oversikt.
- Mobiltelefonens spesifikasjoner og funksjoner ble bekreftet riktige og funksjonelle da de ble produsert på fabrikken. Hvis det finnes skader eller mangler som skyldes produksjonsfeil, ikke brukerfeil, gjelder vilkårene på garantikortet.
- Hvis mobilens funksjoner er knyttet til funksjoner og tjenester som leveres av mobiloperatøren din, vil disse funksjonene følge vilkårene som gjelder for operatøren.
- Merk at mobiltelefonen fortsatt har begrensningene som omtales i spesifikasjonene og funksjonene. Disse begrensningene skal ikke anses som skade eller mangler eller som skade påført av produsenten. Bruk mobiltelefonen i samsvar med formålene og funksjonene.

# Feilsøking

I dette kapitlet angis noen av problemene du kan møte på mens du bruker mobilen. Enkelte av problemene krever at du ringer tjenesteleverandøren din, men de fleste kan du enkelt løse selv.

<b>Melding</b>	<b>Mulige årsaker</b>	<b>Mulige korrigerende tiltak</b>
<b>Feil på SIM-kort</b>	Du har ikke satt inn et SIM-kort, eller det er satt inn feil.	Kontroller at SIM-kortet er satt riktig i.
<b>Ingen nettverksforbindelse / mistet nettverk</b>	Signalet er svakt eller du befinner deg utenfor operatørens dekningsområde.	Gå mot et vindu eller ut i et åpent område. Sjekk nettverksleverandørens dekningskart.
	Operatøren har innført nye tjenester.	Sjekk om SIM-kortet er for gammelt. I så fall må du skifte ut SIM-kortet hos din lokale nettverksleverandørsforhandler . Kontakt tjenesteleverandøren din.
<b>Kodene samsvarer ikke</b>	For å kunne endre sikkerhetskoden må	Hvis du har glemt koden, må du kontakte



	du bekrefte den nye koden ved å angi den på nytt.	tjenesteleverandøren din.
	De to kodene du har angitt samsvarer ikke.	
<b>Anrop ikke tilgjengelig</b>	Anropsfeil.	Det nye nettverket er ikke autorisert.
	Nytt SIM-kort satt inn.	Se etter nye begrensninger.
	Kontantkortet er oppbrukt.	Kontakt tjenesteleverandøren.
<b>Telefonen kan ikke slås på</b>	Du holdt ikke inne på/av-knappen lenge nok.	Hold på/av-knappen inne i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet opp.	Lad opp batteri. Sjekk ladeindikatoren på displayet.
<b>Feil ved lading</b>	Det er for kaldt eller for varmt ute.	Lad opp batteri.
	Det er for kaldt eller for varmt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem.	Sjekk laderen og at den er

		koblet til telefonen.
	Ingen strøm.	Koble laderen inn i en annen kontakt.
	Defekt lader.	Bytt lader.
	Feil lader.	Bruk kun originalt utstyr.
<b>Kan ikke motta eller sende SMS eller bilder</b>	Minnet er fullt.	Slett noen av meldingene fra telefonen.
<b>Filer åpnes ikke</b>	Filformatet støttes ikke.	Sjekk hvilke filformater som støttes.
<b>Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.</b>	Problem med avstands-/lyssensor.	Hvis du bruker beskyttelsestape eller et deksel, må du kontrollere at området rundt avstands-/lyssensoren ikke dekkes av disse. Kontroller at området rundt avstands-/lysmåleren er rent.
<b>Ingen lyd</b>	Vibrasjonsmodus eller stillemodus.	Sjekk innstillingsstatusen i lydmenyen for å sikre at telefonen ikke er satt på vibrasjonmodus eller

		stillemodus.
<b>Legger på eller fryser</b>	Uregelmessig programvareproblemer.	Prøv å oppdatere programvaren via nettstedet.
<b>Kontakter vises dobbelt</b>	Kontaktene er lagret både på telefonen og SIM-kortet.	Sjekk kontaktene du har lagret.
<b>Programmer kan ikke installeres</b>	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller registreringskravene.	Kontakt tjenesteleverandøren din.
	Mobiltelefonen har ikke tilstrekkelig minne.	Slett noen av meldingene fra telefonen.
<b>Kan ikke koble til datamaskin</b>	Defekt datakabel.	Bytt datakabel.
	Defekt datainngang.	Bytt datainngang
<b>Anropsloggen lagrer ikke</b>	Klokken er stilt feil	Sjekk klokkes innstilling.