

TREKKER-M1 CORE

BRUKSANVISNING



 **CROSSCALL™**
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Tack för att du köpte den här mobiltelefonen.

Läs alla säkerhetsanvisningar och den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten för att garantera säker och korrekt användning.

Innehåll, bilder och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen kan skilja sig från den faktiska produkten.

Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras, distribueras, översättas eller förmedlas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering, inspelning eller förvaring i något system för lagring eller hantering av information, utan föregående skriftligt godkännande.

Copyright © 2016 Alla rättigheter förbehållna

Innehåll

SÄKERHETSANVISNINGAR	5
HÖRSELSKYDD	9
PERSONLIG INFORMATION OCH SEKRETESS	9
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER	11
ELTILLFÖRSEL & LADDNING	12
SKYDD AV MILJÖN	13
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	13
SAR-INFORMATION	14
NÖDSAMTAL	15
EFTERLEVNAD	15
UPPHOVSRÄTT	15
LÄR KÄNNA DIN TELEFON	17
ÖVERSIKT ÖVER TELEFONEN	17
KNAPPARNAS FUNKTIONER	18
INSTALLATION AV TELEFONEN	21
LADDA BATTERIET	24
LADDA BATTERI	24
LADDNINGSTID	24

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER 27

SLÅ PÅ/STÄNGA AV ENHETEN	27
KONFIGURERING AV TELEFONEN VID START	27
LÅSA UPP SKÄRMEN	29
FÖRSTÅ SKÄRMEN	30
NOTISPANEL	31
ÖPPNA NOTISPANELEN	31
ANPASSA SKÄRMEN	32

HUVUDSAKLIG FUNKTION 33

RINGA OCH TA EMOT SAMTAL	33
LÄGGA TILL KONTAKTER	34
SKICKA ETT MEDDELANDE	35
MUSIK	36
KAMERA	37
CHROME	38
KOPPLA UPP DIG	38

VIKTIG INFORMATION 40

ANSVARFRISKRIVNING 40

FELSÖKNING 41

Säkerhetsanvisningar

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant för att garantera korrekt användning av din mobiltelefon.

1. Krossa inte, kasta inte och gör inte hål på din mobiltelefon. Undvik att tappa, klämma eller böja din mobil.
2. Vissa delar i din mobila enhet är tillverkade av glas. Glaset kan gå sönder om din mobila enhet tappas på en hård yta eller utsätts för en kraftig stöt. Rör inte glaset om det går sönder och försök inte att ta bort det. Sluta att använda din mobila enhet tills glaset har bytts ut av en auktoriserad serviceverkstad.
3. Gör inga förändringar eller omarbetningar av telefonen, sänk inte ner den i eller utsätt den för vatten eller andra vätskor och utsätt den inte för eld, explosioner eller andra faror.
4. Drifttemperaturen bör vara $-20\text{ °C} \sim +60\text{ °C}$.
5. Vid temperaturskiftningar kan trycket öka eller minska och minska ljudkvaliteten, öppna i så fall locken för att släppa ut luften.
6. Använd inte din mobiltelefon i fuktiga miljöer, som t.ex. i badrum. Undvik att låta din mobiltelefon bli nedsänkt i eller tvättad med vätskor.
7. Du har precis köpt en mobiltelefon som uppfyller IP67-standard. Se till att alla skydd över öppningar och höljet är korrekt förslutna för att säkerställa

- optimal användning och vattentäthet.
8. Öppna inte höljet på telefonen i vatten eller i en miljö med mycket hög luftfuktighet.
 9. Gummiskyddet som är fäst på höljet är en viktig komponent för enheten. Var försiktig när du öppnar och stänger höljet för att undvika skador på gummiskyddet. Se till att skyddet är fritt från smuts som sand eller damm, för att undvika skador på enheten.
 10. Höljet och locken över öppningarna kan bli lösa om enheten tappas i marken eller utsätts för slag eller stötar. Se till att alla lock sitter rakt och är ordentligt stängda.
 11. Om enheten har doppats ner i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är fuktiga, kan det hända att ljudet blir otydligt vid samtal. Se till att mikrofonen eller högtalaren är ren och torr genom att torka av med en torr trasa.
 12. Torka enheten noggrant med en mjuk, ren trasa om den blir våt.
 13. Enhetens vattentäthet kan under vissa förhållanden orsaka lätta vibrationer. Sådana vibrationer, till exempel när volymen vrids upp högt, påverkar inte enhetens funktionalitet.
 14. Plocka inte isär eller använd utrustning som kan skada den vattentäta filmen på mikrofonen eller högtalarna.
 15. Använd en torr, mjuk trasa för att rengöra mobiltelefonen, använd inte

- vatten, alkohol, rengöringsmedel eller någon typ av kemikalier.
16. Slå inte på din mobiltelefon när användningen av mobiltelefoner är förbjuden eller när den kan orsaka störningar eller faror.
 17. Använd inte din mobiltelefon samtidigt som du kör.
 18. Följ de regler och föreskrifter som gäller på sjukhus och vårdinrättningar.
Stäng av din mobiltelefon i närheten av medicinsk utrustning.
 19. Stäng av din mobiltelefon på flygplan. Telefonen kan orsaka störningar av flygplanets styrutrustning.
 20. Stäng av din mobiltelefon i närheten av elektroniska precisionsenheter.
Telefonen kan påverka funktionaliteten hos dessa enheter.
 21. Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal får lov att utföra service eller reparationer på telefonen.
 22. Placera inte telefonen eller dess tillbehör i behållare med starka elektromagnetiska fält.
 23. Placera inte magnetiska lagringsmedia i närheten av din mobiltelefon.
Strålning från telefonen kan radera informationen som finns lagrad på dem.
 24. Säkerhetskopiera all viktig information då reparationer eller andra orsaker kan leda till dataförlust.
 25. Koppla inte från mobiltelefonen när minnesformatering eller filöverföring

- genomförs. Annars kan programfel eller skador på filer uppstå.
26. Telefonen får endast anslutas till ett USB-gränssnitt, version USB 2.0.
 27. Håll din mobiltelefon borta från direkt solljus. Placera inte din mobiltelefon på platser med hög temperatur eller använd den på platser med brännbara gaser, som t.ex. bensinstationer.
 28. Håll din mobiltelefon och dess tillbehör borta från barn. Tillåt inte barn att använda din mobiltelefon utan vägledning.
 29. Förvara telefonen och laddare utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda telefonen, batterier eller laddare utan tillsyn.
 30. Håll barn borta från små telefontillbehör för att undvika kvävning eller blockering av matstrupen på grund av att små delar sväljs.
 31. Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk.
 32. Beakta eventuella lagar och föreskrifter gällande användning av trådlösa enheter. Respektera andras privatliv och lagliga rättigheter vid användning av din trådlösa enhet.
 33. Följ noga relevanta instruktioner i denna bruksanvisning vid användning av USB-kabeln. Annars kan din mobiltelefon eller dator skadas.
 34. Denna bruksanvisning är endast avsedd som referens, se det materiella objektet som standard.
 35. Håll din enhet minst 15 cm från en pacemaker för att undvika störningar.

36. Håll enheten på den motsatta sidan bort ifrån implantatet för att minska risken för störningar med en pacemaker.
37. Långvarig användning av den mobila musikspelaren på hög volym kan skada hörseln hos den som lyssnar.

Hörselskydd

1. Denna telefon tar hänsyn till gällande föreskrifter för begränsning av högsta tillåtna utgångsvolym. Att lyssna i hörlurar på hög volym under lång tid kan orsaka hörselskador!
2. Sluta att använda produkten eller sänk volymen om du känner obehag i öronen.
3. Höj inte volymen för mycket, läkare varnar för att utsätta sig för hög volym under lång tid.
4. Överdrivet ljudtryck från headset och hörlurar kan orsaka nedsatt hörsel.
5. Använd inte telefonen på hög volym under lång tid för att undvika möjliga hörselskador.
6. Använd endast de hörlurar som anpassats för din telefon.



Personlig information och sekretess

Användning av vissa funktioner eller tredjeparts-applikationer på din enhet kan

leda till att din personliga information och uppgifter går förlorade och blir tillgängliga för andra. Flera åtgärder rekommenderas för att hjälpa dig skydda din personliga och hemliga information.

- Placera din enhet i en säker omgivning för att förhindra otillåten användning.
- Lås enhetsskärmen och skapa ett lösenord eller ett upplåsningssmönster för att låsa upp den.
- Säkerhetskopiera regelbundet den personliga informationen på ditt SIM/USIM-kort, minneskort eller som finns lagrad i minnet på din enhet. Se till att du flyttar eller raderar all personlig information från din gamla enhet om du byter till en annan enhet.
- Om du är orolig för virus när du tar emot meddelanden eller e-post från främmande personer kan du radera dem utan att öppna dem.
- Undvik webbsidor som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att din personliga information stjäls om du använder din enhet för att surfa på internet.
- Om du använder tjänster som wifi eller Bluetooth så använd dig av lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig tillgång. Stäng av tjänsterna när de inte används.
- Installera eller uppdatera säkerhetsprogramvara på enheten och scanna regelbundet för virus.
- Se till att alla tredjeparts-applikationer hämtas från legitima källor.

Tredjeparts-applikationer som laddas ner bör scannas för virus.

- Installera säkerhetsprogramvara eller programfixar som släpps av leverantörer av tredjeparts-applikationer.
- Vissa applikationer kräver och överför platsinformation. Därigenom kan en tredje part komma att dela din platsinformation.
- Din enhet kan tillhandahålla spårningsinformation och diagnostisk information till leverantörer av tredjeparts-applikationer. Tredjeparts-försäljare använder den här informationen för att förbättra sina produkter och tjänster.

Medicintekniska produkter

1. Följ de regler och föreskrifter som gäller på sjukhus och vårdinrättningar.
2. Implanterade medicinska produkter, som t.ex. en pacemaker, kan påverkas av mobiltelefonen.
3. Håll mobiltelefonen minst 20 cm bort från den medicintekniska produkten för att skydda den implanterade medicintekniska produkten från den potentiella störning som utstrålas från telefonen.
4. Bär inte mobiltelefonen i bröstfickan.
5. Stäng av mobiltelefonen omedelbart om du misstänker störning.

Eltillförsel & laddning

1. Adaptern bör installeras i närheten av utrustningen och ska vara lätt tillgänglig. EU Laddarens modellnamn: A31-501000, Ineffekt: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A Max, Uteffekt: DC 5V 1A.
UK Laddarens modellnamn: A806A-050100U-UK1, Ineffekt: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A Max, Uteffekt: DC 5V 1A.
2. Kontakten ses som adapterns fränkopplingsenhet.
3. Använd endast de tillbehör som levereras tillsammans med telefonen. Användning av tillbehör som inte är kompatibla kan ha allvarliga konsekvenser och orsaka permanenta skador på din telefon.
4. Använd endast den adapter som levereras tillsammans med telefonen.
5. Denna adapter får endast användas inomhus.
6. Elkabeln används som anslutningsenhet. Väggtuttaget bör alltid vara lätt tillgängligt och tillgången till uttaget bör inte blockeras vid användning.
7. För att komplett koppla bort telefonen från elnätet, ta bort AC/DC-kabeln ur vägguttaget.
8. Ventilationen bör inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks över med föremål, som t.ex. tidningar, bordsdukar, gardiner osv, för att förhindra överhettning och funktionsfel.
9. Håll ett fritt utrymme på minst 10 cm runt telefonen.
10. Telefonen bör användas i ett måttligt klimat.
11. Telefonen är utrustad med ett intern laddningsbart batteri, utsatt inte

produkten för överdriven hetta som solljus, eld eller dylikt.

12. Batteriet måste avlägsnas ur telefonen innan den kasseras.

13. Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt.

14. Batteriet innehåller material som är farliga och skadliga för miljön.

15. Anslut inte till eller koppla bort från en USB-port med blöta händer på grund av risk för elektriska stötar.

Skydd av miljön

Ta hänsyn till lokala föreskrifter för avfallshantering av telefonens förpackning, batteri och din begagnade telefon och lämna in dem till återvinningscentral för korrekt återvinning. Kasta inte begagnade telefoner eller batterier i hushållssoporna.



Lämna in dina begagnade, oönskade litiumbatterier till avsedd plats.



Kasta dem inte i en soptunna.

Observera: Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig typ.

Kassera begagnade batterier enligt instruktionerna.

Rengöring och underhåll

1. Stäng av telefonen innan rengöring och underhåll. Laddaren bör tas ut ur uttaget och telefonen och laddaren bör kopplas från varandra för att

förhindra elektriska stötar eller kortslutning av batteriet eller laddaren.

2. Torka inte av telefonen eller laddaren med kemiska ämnen (alkohol, bensen), kemiska agenter eller slipande rengöringsmedel för att undvika skador på delarna eller funktionsfel. Du kan rengöra med en lätt fuktig, antistatisk mjuk trasa.
3. Skrapa inte på eller förändra telefonens hölje, då färgsubstanser kan orsaka en allergisk reaktion. Om en sådan reaktion uppstår, sluta omedelbart att använda telefonen och uppsök läkare.
4. Torka bort damm från elkontakten och håll den torr för att undvika brandrisk.
5. Om telefonen eller tillbehör inte fungerar som avsett, kontakta din lokala försäljare.
6. Ta inte isär telefonen eller dess tillbehör på egen hand.

SAR-information

Under tester uppmättes följande max-värden för specifik absorptionsnivå (SAR) gällande denna modell:

SAR huvud	0,523 W/Kg
SAR kropp	1,490 W/Kg

Denna enhet uppfyller riktlinjerna gällande exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält när den hålls mot huvudet eller på ett avstånd på minst 5

mm från kroppen. SAR-gränsen som definieras i ICNIRP-riktlinjerna är i genomsnitt 2,0 W/kg över de 10 g vävnad som absorberar den största delen av signalen.

Nödsamtal

I en nödsituation, om telefonen är på och du är inom nätverkets täckningsområde, kan den användas för att ringa ett nödsamtal. Det kan emellertid hända att nödtelefonnummer inte kan nås inom alla nätverk, därför bör du aldrig förlita dig på din mobiltelefon för nödsamtal.

Efterlevnad

Denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i EU-direktiv 1999/5/EC. Hela texten för försäkran om överensstämmelse för din telefon finns på hemsidan: www.crosscall.com

CE 0700

Upphovsrätt

Denna produkt är endast avsedd för privat användning. Att kopiera CD-skivor eller ladda ner musik, videofilmer eller bildfiler för försäljning eller

andra affärssyften kan strida mot upphovsrättslagar. Upphovsrättsligt skyddade material, konstverk och/eller presentationer kan kräva tillstånd för att kopieras eller spelas in helt eller delvis. Ta hänsyn till alla sådana tillämpliga lagar gällande inspelning och användning av sådant innehåll för ditt land och din jurisdiktion.

Lär känna din telefon

Översikt över telefonen



① Mottagare

④ Mikrofon

⑦ Programmerbar knapp

⑩ Meny-knapp

② Röstknappar

⑤ Avstånd/Ljussensor

⑧ Av/på-knapp

③ Tillbaka-knapp

⑥ Frontkamera

⑨ Hem-knapp



① Andra mikrofon

② Blixt/Ficklampa

③ Högtalare

④ Huvudkamera

Knapparnas funktioner

- **Av/på-knapp:** Tryck för att belysa eller stänga skärmen, håll intryckt för att visa popup-menyn för att välja mellan stäng av/starta om/flygplansläge. Håll av/på-knappen intryckt längre än 10 sek. för att starta om. Tryck in

av/på-knappen och sänk volymknappen samtidigt för att ta en skärmbild.

- **Röstknappar:** I samtalsläge justeras volymen i hörsnäcka eller headset; I musik/video/streaming-läge justeras medievolymen; I allmänt läge justeras ringsignalsvolymen; Stänger av ringsignalen för ett inkommande samtal.
- **Tillbaka-knapp:** Vidrör för att återgå till föregående skärm, eller för att stänga en dialogruta, alternativmeny, notispanelen osv.
- **Hem-knappen:** Från valfri applikation eller skärm, vidrör för att återgå till hemskärmen.
- **Meny-knapp:** Vidrör för att öppna en lista med miniatyrbilder för applikationer som du nyligen har arbetat med.
- **Reserverad knapp:** Håll intryckt länge för att aktivera den förinställda funktionen (som standard, kamera)

Klicka på ikonen för inställningar för att ställa in den reserverade knappen.

1. Klicka på "Knappar" under avdelningen "Enhet".
2. Klicka på området under "Reserverad knapp" och välj den funktion som du vill tilldela den här knappen.

USB OTG (On The Go): Den här enheten stöder OTG-funktion, använd standarddatakabel för OTG eller kringutrustning för USB (medföljer inte) för att använda OTG-funktioner.

NFC (Near Field Communication): Denna teknologi förenklar

parkopplingsprocessen via bluetooth och möjliggör datautbyte när telefonen vidrör en annan NFC-enhet.

För att få tillgång till NFC-funktionen, tryck på statusfältet med fingret och dra det nedåt för att öppna notispanelen, klicka sedan på NFC-ikonen. Du kan också nå NFC-inställningarna via telefonens inställningar. Klicka på ikonen för inställningar och "Mer". Klicka sedan på NFC-området för att slå på NFC-funktionen.

Observera: Avstånds/Ljussensor

När du ringer upp eller tar emot ett samtal stänger avstånds/ljussensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen då den känner av att telefonen är nära ditt öra. Detta förlänger batteriets livslängd och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under ett samtal.

VARNING:

Om tunga objekt placeras på telefonen eller om du sitter på den, kan LCD och pekskärmfunktioner skadas. Täck inte över LCD-avstånd/ljussensorn med skyddsplast. Det kan leda till funktionsfel av sensorn.

Installation av telefonen

Innan du börjar utforska din nya telefon, måste den ställas in.

1. Lossa höljet


Denna produkt är utformad med ett fast batteri som inte kan plockas ut. Först måste du ta bort höljet på baksidan med hjälp av verktyget. Ta sedan bort kortskyddet.

Varning: Använd inga verktyg när du tar bort kortskyddet för att undvika att gummiskyddet skadas.




2. Sätt i sim-kortet

Sätt i sim1-kortet och sim2-kortet i telefonen på det sätt som visas nedan. (med framsidan nedåt)

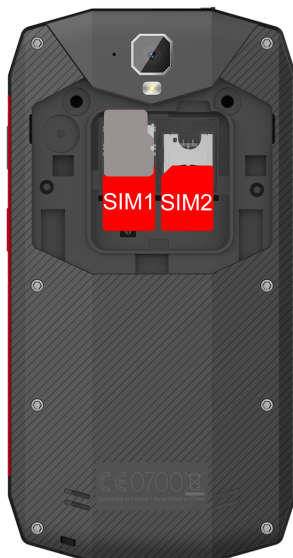

3. Sätt i Micro SD-kortet (valfritt)

Sätt i Micro SD-kortet (upp till 128 GB) i telefonen på det sätt som visas.

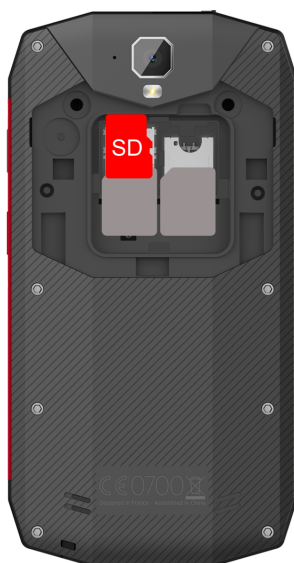

4. Sätt tillbaka höljet

Installera korten korrekt, se sedan till att det inte finns någon smuts som sand eller damm, för att undvika att gummiskyddet skadas. Tryck fast tätningsskyddet ordentligt.

Fäst sedan höljet på baksidan och lås. Dra inte åt skruvarna för hårt för att undvika skador.



Observera:

1. Din telefon stödjer endast micro-sim-kort. Försök inte att sätta in ett annat sim-kort då det kan skada din telefon.
2. Plocka inte ut sim-/SD-kortet medan korten används, då det kan medföra

dataförlust eller skador. Crosscall kan inte hållas ansvarig för någon typ av förlust, inklusive dataförlust, till följd av felaktig användning av ett sim/SD-kort.

3. Stäng av din mobiltelefon innan du byter ut eller plockar ut sim/SD-kort.
4. SD-kort medföljer inte utan det måste du köpa själv.

Ladda batteriet

Ladda batteri

1. Anslut den stora änden av USB-kabeln i mobiltelefonens laddare och den lilla änden i USB-kontakten på mobiltelefonen och se till att ändarna är korrekt anslutna.
2. Sätt i laddaren i ett 100~240V 50/60Hz-uttag för att starta laddningen.
3. Ta bort USB-kabeln från mobiltelefonen och ta bort laddaren ur uttaget när laddningen är slutförd.

Laddningstid

1. Batteriprestanda (litium-jon-polymer)

Standardbatteri	3000 mAh
Standby-tid	30 dagar
Samtalstid	20 timmar
GPS-tid	10 timmar

2. Många förhållanden kan påverka batteriets standby-tid, som till exempel lokala nätverksförhållanden, telefonens inställningar, frekvent hantering samt användning av datatjänster.
3. Batteriprestandan påverkas även av laddningsstatus och temperatur.
4. Om strömförsörjningen sker med lägre spänning, kan längre laddningstid behövas. Laddningstiden är beroende av aktuell status för batterikapaciteten.
5. Om ej standardmässiga laddare, som till exempel datorer, används kan längre laddningstid behövas.
6. Användning av mobiltelefonen medan den laddas kommer att förlänga laddningstiden.

Observera:

7. Denna produkt har ett inbyggt batteri, i ditt inköp finns redan ett installerat batteri. Försök inte att montera isär den!
8. Ladda batteriet fullständigt innan du använder telefonen för första gången och koppla från laddaren omedelbart efter att den första laddningen har slutförts.
9. Ta bort laddaren från eluttaget när telefonen inte laddas.
10. Det kan hända att telefonen inte startar direkt om den laddas med lågt batteri. Efter en tids laddning kommer telefonen att starta normalt.
11. Mobiltelefonen kan tryggt laddas inom en omgivningstemperatur på 0 °C till

40 °C. Laddning vid temperaturer under 0 °C eller över 40 °C försämrar batteriets prestanda och förkortar dess livslängd. Laddning under lång tid vid extrema temperaturer kommer att medföra att batteriet ständigt är underladdat eller att det skadas.

12. Laddaren är viktig för säkerheten, använd därför den laddare som är avsedd för denna produkt och ta hänsyn till säkerhetsinstruktionerna vid användning.

Grundläggande funktioner

Slå på/Stänga av enheten

Slå på telefonen

Tryck in av/på-knappen på telefonens högra sida och vänta några sekunder tills skärmen tänds.

Observera:

Ladda batteriet i minst 30 minuter om det är urladdat.



Stänga av telefonen

Tryck och håll in av/på-knappen för att visa popup-menyn, välj "Stäng av".

Konfigurering av telefonen vid start

Första gången du slår på telefonen visas en välkomstkärm.

- Rör vid menyn för att välja ett annat språk.
- Följ instruktionerna för att ställa in telefonen.
- Du kan behöva ansluta till ett aktivt nätverk eller wifi för att gå vidare.

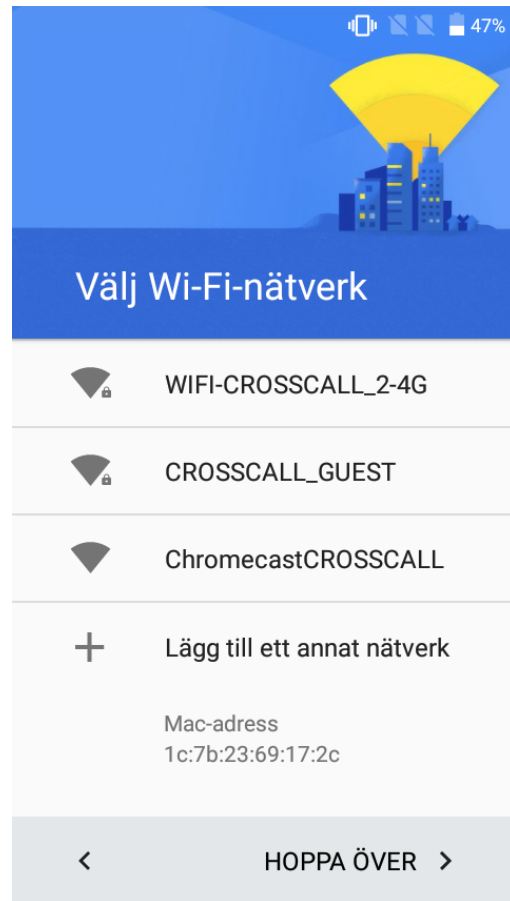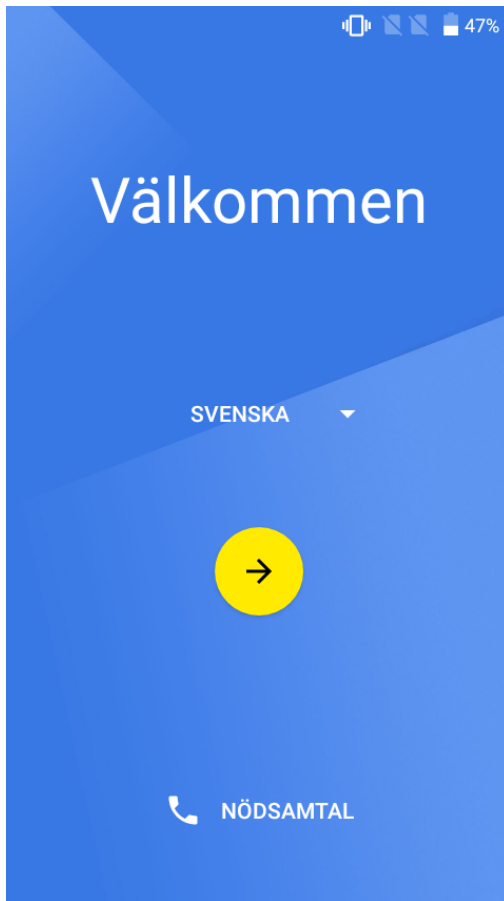

Konfigureringen av ett Google-konto är avgörande för att kunna använda alla funktioner och tjänster på din Android-telefon, som till exempel tillgång till Google Play™, synkronisering av kontakter eller din kalender. Om du inte har Gmail eller något annat Google-konto kan du skapa ett.

Låsa upp skärmen


Tryck på telefonens skärm och dra uppåt för att låsa upp skärmen.



Förstå skärmen

Hemskärm

Hemskärmen är utgångspunkten för många applikationer och funktioner.

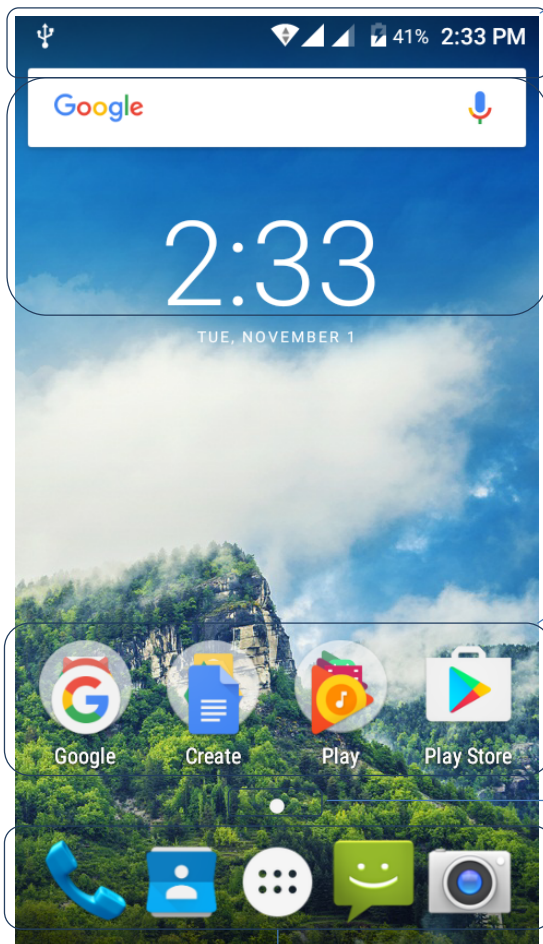

Statusfält: Visar statusinformation för telefonen, som tid, signalstyrka, batteristatus och notisikoner.

Widget: En widget är en självständig applikation som kan nås via hemskärmen eller en utökad hemskärm. Till skillnad mot en genväg, visas en widget som en applikation på skärmen.

Applikationsikoner: Klicka på en ikon (applikation, mapp osv.) för att öppna och använda den.

Platsvisning: Visar vilken hemskärms-arbetsyta som visas.

Snabbknapps-område: Ger med en beröring tillgång till funktionerna i valfri hemskärms-arbetsyta.

Utökad skärm

Operativsystemet tillhandahåller flera skärmarbetsytor för att ge mer plats för

att lägga till ikoner, widgets och annat.

Dra med fingret åt höger eller vänster över hemskärmen.

Notispanel

Notiser påminner dig om nya meddelanden, kalenderhändelser och larm samt pågående händelser, som till exempel när du talar i telefonen.

När en notis anländer, visas motsvarande ikon längst upp på skärmen. Ikoner för väntande notiser visas till vänster och systemikoner som wifi eller batteristyrka till höger.





Väntande notiser

Signalstyrka & batteristatus

Öppna notispanelen

Håll på statusfältet med fingret och dra det nedåt för att öppna notispanelen.

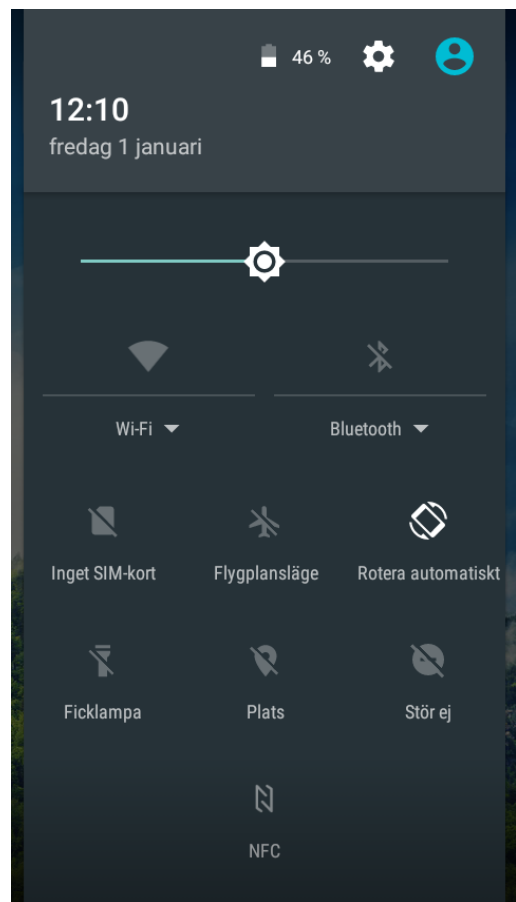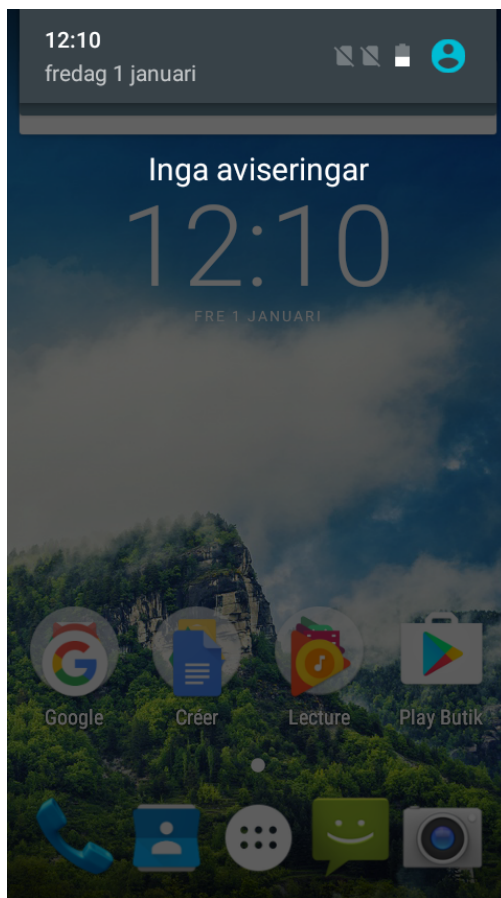


Välj alternativ på notispanelen, du kan snabbt nå bluetooth, wifi, mobildata, NFC osv.

Anpassa skärmen

Tryck länge på det tomma utrymmet för standby-gränssnittet, välj sedan alternativet.

Du kan välja att ställa in "BAKGRUNDSBILD/WIDGET" eller "INSTÄLLNINGAR".

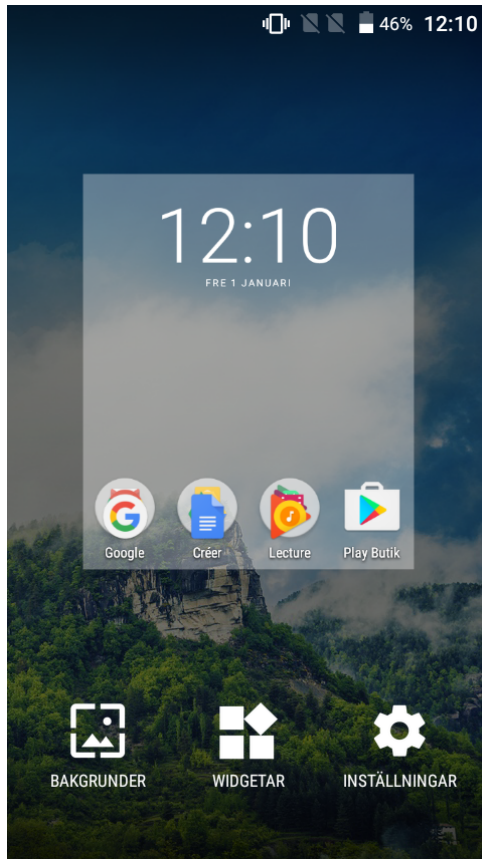


Huvudsaklig funktion

Ringa och ta emot samtal

Vidrör telefonikonen för att öppna knappsatsen på en skärm i viloläge.

När du skriver in en del av ett telefonnummer söks sparade telefonnummer igenom automatiskt. Välj rätt nummer och klicka på uppringnings-knappen för att ringa.

Tryck och dra telefonknappen åt höger om någon ringer dig för att besvara samtalet.

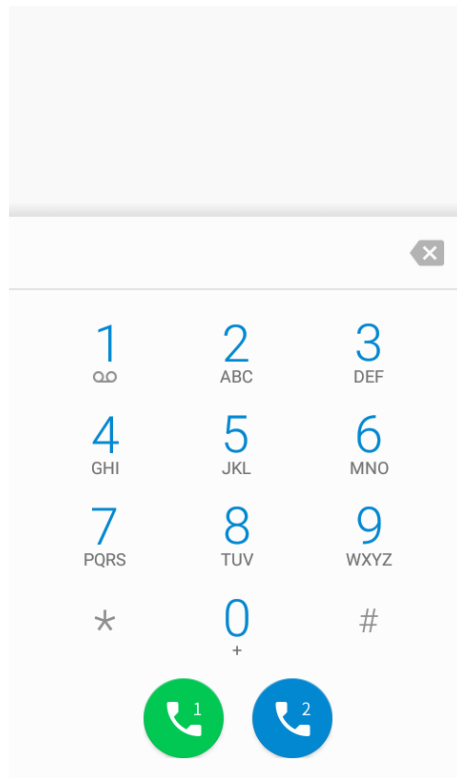

Lägga till kontakter


Klicka på kontakt-ikonen.

Klicka på "SKAPA EN NY KONTAKT" för att lägga till en ny kontakt i telefonen eller på kortet.

Klicka på "LOGGA IN PÅ ETT KONTO" för att lägga till ett konto och sedan synkronisera kontakterna till det kontot.

Klicka på "IMPORTERA KONTAKTER" för att importera en vCard-fil från minnet.

Klicka på sök-ikonen, skriv in en del av ett telefonnummer eller namn så visas alla kontakter med den informationen.

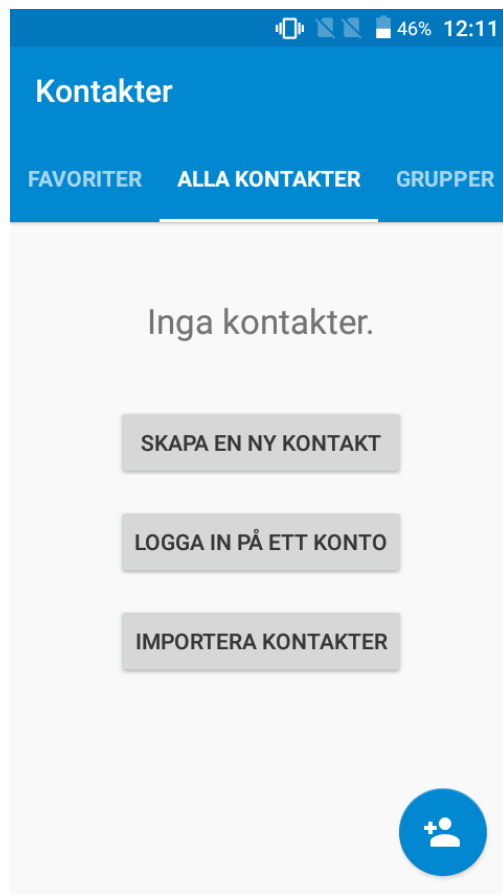


Skicka ett meddelande

Klicka på meddelande-ikonen.

Klicka på "+" för att skapa ett meddelande. Skriv in mottagarens telefonnummer eller namn för att söka i kontakter.


Klicka på "Skriv meddelande" för att redigera meddelandet.

När du är redo att skicka meddelandet väljer du kort 1 eller kort 2 för att skicka meddelandet.

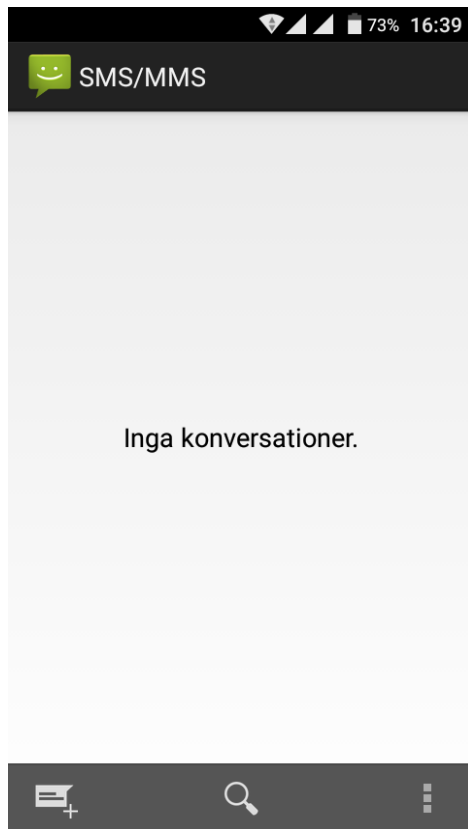

Musik

Vidrör ikonen för musikapplikationen för att öppna musikspelaren.

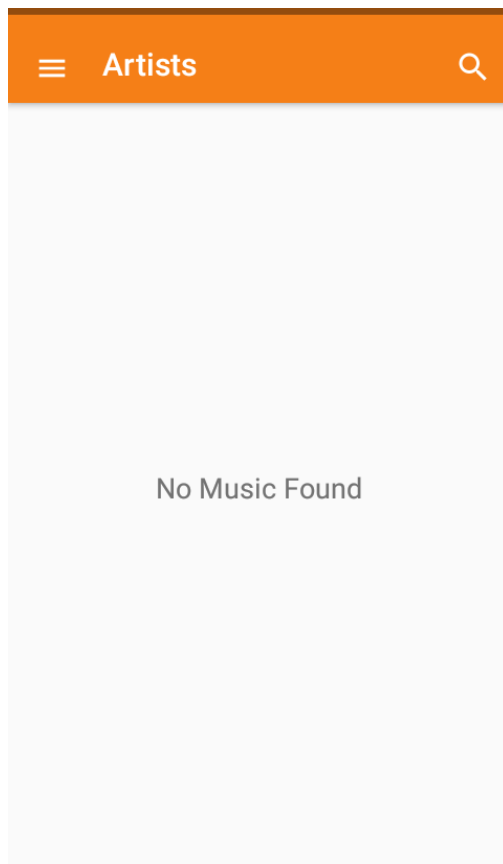


Kamera

Kamera-appen är en kombinerad kamera och videokamera som i själva verket består av två kameror, en frontkamera (riktad mot dig) och en huvudkamera på telefonens baksida.




Ta foton

1. Rama in ditt motiv på skärmen.
2. Klicka på skärmen för att fokusera kameran.
3. Klicka på  för att ta ett foto. Din bild kommer automatiskt att sparas i bildgalleriet.

Chrome

Anslut till webbsidan med det mobila nätverket.

Klicka på ikonen  för att öppna webbläsaren.

Via adressfältet/sökfältet i Chrome kan du öppna webbsidor. Dessutom finns stöd för bokmärken, att växla mellan flera fönster och andra funktioner. När du får tillgång till ett nätverk kan ytterligare kostnader uppstå. Hör med din lokala nätverksoperatör för detaljerad information om kostnader.

Koppla upp dig

Wifi-anslutning

3. Klicka på ikonen för inställningar.
4. Klicka på "Wifi" och välj på.
5. Vidrör det nätverk som du vill ansluta till.
6. Skriv in lösenordet om nätverket är säkert.

Anslutning till mobildata

1. Öppna snabbkopplingen från statusfälten.
2. Klicka på "Mobildata" för att slå på det.

Sedan kan du använda mobilnätet och du kommer att debiteras en kostnad för datatrafik. Hör med din lokala nätverksoperatör för detaljerad information.

Anslutning till bluetooth

1. Klicka på ikonen för inställningar.
2. Klicka på "Bluetooth" och välj på.
3. Välj de tillgängliga enheter som du vill parkoppla.

Anslutning via bluetooth gör det möjligt att dela din telefons internetanslutning med andra telefoner.

Viktig information

För att ge dig en optimal upplevelse ansluter telefonen regelbundet till e-post- och internetserverar.

Detta genererar automatiskt och oundvikligen dataöverföringar som kan debiteras utöver ditt existerande paket, eller kan dras från ett kontantkort eller annat förbetalt system.

För att undvika faktureringsproblem relaterade till tjänster som utnyttjar internet, rekommenderar vi att du väljer ett lämpligt alternativ som omfattar obegränsad tillgång till internet och e-post för att undvika att ändra standardinställningarna.

Om du vill kan du ansluta till wifi för en snabbare och mer effektiv upplevelse. Vi rekommenderar speciellt att använda wifi för streaming eller nedladdning av spel, videofilmer eller större filmer.

Ansvarsfriskrivning

- Användning av tillbehör som inte är originaltillbehör, som till exempel headset, laddare osv., kommer att orsaka inkompatibilitet mellan mobiltelefonen och tillbehören som kan leda till försämrad prestanda och

funktionsfel och vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå.

- Specifikationer och funktioner för din mobiltelefon kan skilja sig åt från dem som presenteras i den här bruksanvisningen eftersom bruksanvisningen endast innehåller en allmän översikt.
- Specifikationer och funktioner för din mobiltelefon har bekräftats fungera korrekt efter tillverkningen på fabrik. Om skada eller defekt finns som har orsakats av tillverkningen och inte på grund av felaktig användning, gäller villkoren på garantikortet.
- Om funktionerna för din mobiltelefon är relaterade till egenskaper och tjänster som mobiloperatören tillhandahåller, gäller mobiloperatörens villkor för dessa funktioner.
- Observera att din mobiltelefon fortfarande har begränsningar med hänsyn till specifikationer och funktioner. Dessa begränsningar kan inte anses vara skador eller defekter eller tillverknings-skador. Använd din mobiltelefon i enlighet med dessa avsedda syften och funktioner.

Felsökning

Detta kapitel beskriver eventuella problem som du kan stöta på i samband med användningen av din telefon. Vissa problem kräver kontakt med din operatör, men de flesta kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga felavhjälpande åtgärder
Sim-kortfel	Det finns inget sim-kort i din telefon eller det har satts i felaktigt.	Se till att sim-kortet har satts i korrekt.
Ingen nätverksanslutning/ Förlorad nätverksanslutning	Signalen är svag eller du befinner dig utanför mobiloperatörens nätverk.	Rör dig mot ett fönster eller ett öppet område. Kontrollera nätverksoperatörens täckningskarta.
	Operatören har infört nya tjänster.	Kontrollera om sim-kortet är för gammalt. Om så är fallet, byt ut ditt sim-kort vid din nätverksoperatörs närmsta filial. Kontakta din operatör.
Koderna stämmer inte överens	För att ändra en säkerhetskod, måste du bekräfta den nya koden genom att skriva in den på nytt.	Kontakta din operatör om du glömmer bort koden.

	De båda koderna som du har skrivit in stämmer inte överens.	
Samtal inte tillgängliga	Uppringningsfel.	Nytt nätverk inte auktoriserat.
	Nytt sim-kort har satts i.	Kontrollera eventuella nya begränsningar.
	Kontantkortets begränsningar har uppnåtts.	Kontakta din tjänsteleverantör.
Telefonen kan inte slås på	Av/på-knappen har inte tryckts in tillräckligt länge.	Håll av/på-knappen intryckt minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningsindikatorn på bildskärmen.
Laddningsfel	Det är för varmt eller kallt utomhus.	Ladda batteriet.
	Det är för varmt eller kallt utomhus.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem.	Kontrollera laddaren och

		dess anslutningar till telefonen.
	Spänning saknas.	Sätt i laddaren i ett annat uttag.
	Laddaren är ur funktion.	Byt ut laddaren.
	Fel laddare.	Använd endast originaltillbehör.
SMS och foton kunde inte skickas eller tas emot.	Minnet fullt.	Radera meddelanden på din telefon.
Filer kan inte öppnas	Filformatet stöds inte.	Kontrollera vilka filformat som stöds.
Skärmen tänds inte när jag tar emot ett samtal	Problem med avstånd/ljussensor.	Se till att området runt avståndsljussensorn inte täcks om du använder en skyddsfilm eller ett skal. Se till att området runt avståndsljussensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge eller tyst läge.	Kontrollera inställningarna i ljudmenyn för att

		säkerställa att telefonen inte är inställd på vibrationsläge eller tyst läge.
Lägger på eller fryser	Återkommande mjukvaruproblem.	Försök att uppdatera mjukvaran via hemsidan.
Kontakter visas dubbelt	Kontakter har sparats både i telefonen och på sim-kortet.	Kontrollera dina sparade kontakter.
Appen kan inte installeras	Stöds inte av din operatör eller dina registreringskrav.	Kontakta din operatör.
	Din mobiltelefon har inte tillräckligt minne.	Radera meddelanden på din telefon.
Kan inte ansluta till dator	Datakabeln defekt.	Byt datakabel.
	Defekt dataport.	Byt dataport.
Samtalsloggar sparas inte	Tiden är felaktigt inställd.	Kontrollera tidsinställningen.