

TREKKER-X3



TREKKER-X3

BRUGERVEJLEDNING



TAK, FORDI DU KØBTE DENNE MOBILTELEFON.

Læs venligst alle sikkerhedsforanstaltninger og denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din enhed, så du kan bruge den sikkert og korrekt.

Indhold, billeder og skærmbilleder, der er anvendt i denne vejledning, kan have et andet udseende i forhold til det faktiske produkt.

Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i informationslager og databasesystem, uden forudgående skriftlig tilladelse.

Copyright © 2016. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	5
Medicinsk udstyr	6
Personlige oplysninger og datasikkerhed	6
Trafiksikkerhed	7
Strømforsyning og opladning	7
SAR (Specific Absorption Rate)	8
Hørebeskyttelse	8
Beskyttelse af miljøet	8
Rengøring og vedligeholdelse	8
Nødopkald	9
Overholdelse af regler og standarder	9
Copyright	9
LÆR DIN TELEFON AT KENDE	10
Oversigt over telefonen	10
Knapfunktioner	10
Opsætning af telefonen	11
Opladning af batteriet	13
GRUNDLÆGGENDE BETJENING	14
Tænde/slukke for din enhed	14
Konfigurering af din telefon ved opstart	14
Låse op for skærmen	15
Forstå skærmen	15
Notifikationspanel	16
Åbne notifikationspanelet	16
Tilpasning af din skærm	16
VIGTIGE FUNKTIONER	17
Foretage og modtage opkald	17
Tilføje kontakter	17
Sende en meddelelse	17
Lytte til musik	18
Bruge kameraet	18
Browse på internettet	18
Oprette forbindelse til trådløst netværk	18
NFC	19
VIGTIG INFORMATION	19
Ansvarsfraskrivelse	19
Fejlsøgning	20

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs venligst sikkerhedsforanstaltningerne omhyggeligt for at sikre korrekt brug af din mobiltelefon.

1. Du må ikke smadre, kaste eller gennemhulle din mobiltelefon. Undgå, at din mobiltelefon bliver tabt, klemt og bøjet.

2. Du må ikke bruge din mobiltelefon i et fugtigt miljø som f.eks. et badeværelse. Sørg for, at der ikke kommer vand på din mobiltelefon, hverken indvendigt eller udvendigt.

3. Tænd ikke din mobiltelefon, når det er forbudt at bruge den, eller når telefonen kan forårsage interferens eller fare.

4. Nogle dele af din mobiltelefon er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobiltelefon bliver tabt på en hård overflade eller bliver udsat for et kraftigt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke berøre det eller forsøge at fjerne det. Stop med at bruge din mobile enhed, indtil glasset er blevet udskiftet af en godkendt serviceudbyder.

5. Sluk for din mobiltelefon ombord på fly. Telefonen kan forårsage interferens i forhold til kontrol af flyets udstyr.

6. Sluk for din mobiltelefon i nærheden af elektroniske højpræcisionsenheder. Telefonen kan påvirke disse enheders ydeevne.

7. Forsøg ikke at afmontere din mobiltelefon eller dens tilbehør. Kun kvalificeret personale må udføre service på telefonen eller reparere den.

8. Adapteren skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være nem at tilgå.

9. Anbring ikke din mobiltelefon eller dens tilbehør i beholdere med et kraftigt elektromagnetisk felt.

10. Anbring ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af din mobiltelefon. Stråling fra telefonen kan slette informationen, der er gemt på medierne.

11. Hold din mobiltelefon væk fra direkte sollys. Anbring ikke din mobiltelefon et sted med høje temperaturer, og undlad at bruge den steder, hvor der er brandfarlige gasser, f.eks. en tankstation.

12. Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare.

13. Overhold alle love og regler om brugen af trådløse enheder. Respekter andres privatliv og juridiske rettigheder, når du bruger din trådløse enhed.

14. Følg strengt de relevante instruktioner i denne vejledning, når du bruger USB-kablet. Din mobiltelefon eller computer kan ellers blive beskadiget.

15. Tør mobiltelefonen af med en tør og blød klud. Brug ikke vand, alkohol, rengøringsmiddel eller nogen form for kemikalier.

16. Udfør venligst backup af alle vigtige data, da reparationer og andre forhold kan resultere i tab af data.

17. Afbryd ikke mobiltelefonen under hukommelsesformatering eller filoverførsler. Dette kan nemlig forårsage programfejl eller beskadige filerne.

18. Hold telefonen og opladeren uden for børns rækkevidde. Lad ikke børn bruge telefonen, batteriet eller opladeren uden opsyn.

19. Hold børn på afstand af små tilbehørsdele til telefonen for at undgå kvælning eller blokering af spiserøret som følge af indtagelse.

20. Lad ikke børn bruge din mobiltelefon uden hjælp.

21. Du må ikke modificere eller genfremstille telefonen, nedsænke den i eller udsætte den for vand eller andre væsker eller udsætte telefonen for brand, eksplosion eller andre farer.

22. Telefonen må kun være tilsluttet et USB-interface i USB 2.0-version.

23. Betjeningstemperaturen skal være mellem -10°C og $+40^{\circ}\text{C}$.

24. Du har lige købt en mobiltelefon, der opfylder IP67-standarden. For at sikre at enheden fungerer optimalt og er vandtæt, skal du sørge for, at alle hætter over åbningerne, samt at coveret er lukket ordentligt.

25. Åbn ikke enhedens cover, hvis den er i vand eller i et meget fugtigt miljø.

26. Gummiforseglingen, som er fastgjort på coveret, er en vigtig del af enheden. Vær forsigtig, når du åbner og lukker coveret, for at undgå at beskadige gummipakningen. For at forhindre beskadigelse af enheden skal du sørge for, at der ikke er snavs på pakningen som f.eks. sand eller støv.

27. Coveret og hæfterne over åbninger kan blive løse efter fald eller stød. Sørg for, at alle covere er korrekt justeret og perfekt lukket.

28. Hvis enheden har været nedsænket i vand eller mikrofonen eller højttaleren er våd, kan lyden forekomme uklar under et opkald. Sørg for, at mikrofonen eller højttaleren er ren og tør ved at tørre dem af med en tør klud.

29. Hvis enheden bliver våd, så tør den grundigt med en blød, ren klud.

30. Enhedens vandtæthed kan resultere i små vibrationer under visse betingelser. Sådanne vibrationer, som for eksempel når der er skruet højt op for lyden, er helt normalt og påvirker ikke enhedens funktion.

31. Du må ikke adskille enheden eller bruge noget udstyr, som kan beskadige den vandtætte film på mikrofonen eller højttalerne.

32. Når temperaturen svinger, kan der forekomme stigning eller fald i lufttrykket, hvilket kan reducere lyd kvaliteten. Åbn hæfterne for at lukke luften ud i dette tilfælde.

MEDICINSK UDSTYR

1. Følg alle regler og forskrifter på hospitaler og sundhedsfaciliteter.

2. Implanteret medicinsk udstyr, som f.eks. en pacemaker, kan blive påvirket af produktet.

3. Hold produktet mindst 20 cm væk fra det implanterede medicinske udstyr, så det beskyttes mod potentiel interferens fra telefonen.

4. Bær ikke produktet i brystlommen.

5. Sluk straks for produktet, hvis du har mistanke om interferens.

PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATASIKKERHED

Brugen af visse funktioner eller tredjepartsapplikationer på din enhed kan resultere i, at dine personlige oplysninger og data går tabt, eller at andre personer får adgang til dem. Det anbefales, at der træffes flere foranstaltninger som hjælp til at beskytte dine personlige og fortrolige oplysninger.

1. Anbring din enhed et sikkert sted for at forhindre uautoriseret brug af den.

2. Indstil skærmen på din enhed til at låse, og opret en adgangskode eller et oplåsningsmønster for at låse den op.

3. Udfør regelmæssigt backup af de personlige oplysninger, du har på dit SIM/USIM-kort, hukommelseskort eller i din enheds hukommelse. Hvis du skifter til en anden enhed, skal du sørge for at flytte eller slette alle personlige oplysninger på din gamle enhed.

4. Hvis du er bekymret for virusser, når du modtager meddelelser eller e-mails fra en fremmed, kan du slette dem uden at åbne dem.

5. Hvis du bruger din enhed til at browse på internettet, skal du undgå websteder, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, for herved at undgå tyveri af dine personlige oplysninger.

6. Hvis du bruger tjenester som f.eks. WiFi-tethering eller Bluetooth, skal du angive adgangskoder for disse tjenester for at forhindre uautoriseret adgang. Når disse tjenester ikke er i brug, skal du slukke dem.

7. Installer eller opgrader sikkerhedssoftware for enheden, og scan regelmæssigt for virusser.

8. Sørg for at hente tredjepartsapplikationer fra en lovlige kilde. Downloadede tredjepartsapplikationer skal scannes for virusser.

9. Installer sikkerhedssoftware eller opdateringer, der er frigivet af udbydere af tredjepartsapplikationer.

10. Visse programmer kræver og transmitterer lokationsoplysninger. Som resultat heraf kan en tredjepart være i stand til at dele dine lokationsoplysninger.

11. Din enhed kan muligvis tilvejebringe detektion og diagnostiske informationer til udbydere af tredjepartsapplikationer. Tredjepartsforhandlere bruger disse oplysninger til at forbedre deres produkter og tjenester.

TRAFIKSIKKERHED

Overhold alle love og regler om brugen af mobiltelefon under kørsel, i det område du befinder dig i.

- 1.** Brug ikke en håndholdt telefon, når du kører.
- 2.** Af hensyn til køresikkerheden er det kun passageren, der må betjene telefonen, mens bilen er i bevægelse, ikke føreren. Der kan være love, der regulerer førerens brug af elektronisk udstyr i dit land og/eller din jurisdiktion.
- 3.** Sørg for at have fuld opmærksomhed, mens du kører.
- 4.** Træk ind til siden, og stands op, før du foretager eller svarer på et opkald, hvis trafikken tillader dette.
- 5.** Radiofrekvensenergi kan påvirke visse elektroniske systemer i bilen, såsom bilradioer og sikkerhedsudstyr.
- 6.** Hvis bilen er udstyret med airbags, må de ikke blokeres af installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan betyde, at airbaggene ikke virker og risikerer at medføre alvorlig skade på grund af mangelfuld funktion.
- 7.** Hvis du lytter til musik, mens du kører, skal du sørge for at holde lydstyrken på et passende niveau, så du kan følge med i, hvad der sker omkring dig. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

STRØMFORSYNING OG OPLADNING

- 1.** Adapteren skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være nem at tilgå.
Modelnavn for EU-oplader: QCT16KP-0625S-01,
Input: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A maks.,
Output: DC 3,6 V-6,5 V / 3 A, 6,5 V-9 V / 2 A, 9 V-12 V / 2 A maks.

Modelnavn for UK-oplader: QCT16KR-0625S-01,
Input: AC 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A maks.,
Output: DC 3,6 V-6,5 V / 3 A, 6,5 V-9 V / 2 A, 9 V-12 V / 2 A maks.
- 2.** Stikket fungerer som afbryderenhed for adapteren.
- 3.** Brug kun det tilbehør, der følger med telefonen. Brugen af inkompatibelt tilbehør kan have alvorlige konsekvenser og kan beskadige din telefon permanent.
- 4.** Brug kun det tilbehør, der følger med telefonen.
- 5.** Denne adapter må kun bruges indendørs.
- 6.** Hovedkablet bruges som en tilslutningsenhed. Der skal være let adgang til stikkontakten på væggen, og adgangen må ikke være blokeret under brug.
- 7.** For at afbryde telefonen fuldstændigt fra elnettet, skal du tage vekselstrøms-/jævnstrømskablet ud af stikkontakten på væggen.
- 8.** For at undgå overophedning og fejlfunktion må man ikke hindre ventilation ved at tildække ventilationsåbningerne med f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- 9.** Der skal være mindst 10 cm fri plads rundt om telefonen.
- 10.** Telefonen bør bruges i et moderat klima.
- 11.** Telefonen er udstyret med et internt genopladeligt batteri. Udsæt ikke produktet for høje temperaturer såsom direkte solskin, ild eller lignende.
- 12.** Batteriet skal fjernes fra telefonen, før den bortskaffes.
- 13.** Batteriet skal bortskaffes på sikker vis.
- 14.** Batterier indeholder materialer, som er farlige og skadelige for miljøet.
- 15.** Tag ikke kabler i eller ud af USB-porten med våde hænder pga. risiko for elektrisk stød.

SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

Enheden overholder specifikationerne for radiofrekvens, når den anvendes 5 mm fra kroppen.

Dette produkt er testet til at overholde EU's gældende krav og forskrifter vedrørende menneskets eksponering for radiobølger.

Der anvendes SAR (Specific Absorption Rate) til at måle de radiobølger, der absorberes af kroppen. Denne mobile enhed skal bruges i en afstand på 5 mm fra brugerens krop. SAR-grænsen er 2 W/kg gennemsnitligt målt over 10 gram væv i EU.

Dette produkt blev testet og registrerede en maksimal SAR-værdi på 0,510 W/kg.

Den reelle SAR-værdi er meget lavere end den ovennævnte værdi, da produktet er fremstillet til at bruge minimum energi for at sikre den nødvendige kommunikation med basisstationen.

For den enhed, der er testet i overensstemmelse med EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; er det obligatorisk at udføre lydtest for EN50332.

HØREBESKYTTELSE

- 1.** Denne telefon overholder gældende regler for at begrænse den maksimale lydstyrke. Det kan medføre høreskade at bruge hovedtelefoner ved høj lydstyrke gennem længere tid!
- 2.** Hold op med at bruge produktet, eller nedsæt lydstyrken, hvis du føler, at det er ubehageligt for dine ører.
- 3.** Skru ikke for højt op for lyden. Læger advarer mod at udsætte sig for høj lydstyrke gennem længere tid.
- 4.** For store lydtryk fra headsets og hovedtelefoner kan medvirke til høretab.
- 5.** For at forhindre høreskader bør man ikke bruge telefonen ved høje lydstyrker gennem længere tid.
- 6.** Brug kun de specificerede hovedtelefoner med din telefon.



BESKYTTELSE AF MILJØET

Overhold de lokale regler for bortskaffelse af telefonemballage, batterier og brugte telefoner, og aflever dem på en genbrugsstation med henblik på korrekt genbrug. Bortskaf ikke brugte telefoner og batterier i en husstandsskraldespand.

Tag dine brugte, uønskede lithium-batterier til et sted, der kan modtage dem. Smid dem ikke i skraldespanden.



ADVARSEL: RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN UKORREKT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I OVERENSSTEMMELSE MED INSTRUKTIONERNE.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- 1.** Sluk telefonen før rengøring og vedligeholdelse. Opladeren skal være trukket ud af stikkontakten, og telefonen og opladeren skal være afbrudt for at forhindre elektrisk stød eller kortslutning af batteriet eller opladeren.
- 2.** Aftør ikke telefonen eller opladeren med kemiske stoffer (f.eks. alkohol, benzen), kemiske eller slibende rengøringsmidler for at undgå at beskadige delene eller forårsage fejlfunktion. Du kan rengøre med en let fugtet, antistatisk blød klud.
- 3.** Du må ikke ridse i telefonens etui eller ændre det, da stoffer fra farven kan forårsage allergisk reaktion. Hvis en sådan reaktion forekommer, skal du straks ophøre med at bruge telefonen og søge lægehjælp.

4. Tør støv af strømstikket, og hold det tørt for at undgå risiko for brand.
5. Hvis telefonen eller tilbehøret ikke virker korrekt, skal du kontakte din lokale forhandler.
6. Undlad selv at afmontere telefonen eller dens tilbehør.

NØDOPKALD

Hvis telefonen i en nødsituation er tændt, og du befinder dig inden for netværksrækkevidde, kan den bruges til at foretage et nødopkald. Nødopkaldsnumre kan dog være utilgængelige i visse netværker. Regn ikke med din mobiltelefon til at foretage nødopkald.

OVERHOLDELSE AF REGLER OG STANDARDER

Denne enhed overholder de væsentlige krav og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen for din telefon kan ses på webstedet: www.crosscall.com.




COPYRIGHT

Dette produkt er kun til privat brug. Kopiering af cd'er eller download af musik-, video- eller billedfiler til salg eller andre forretningsmæssige formål kan være en krænkelse af ophavsrettighedsloven. Ophavsretligt beskyttet materiale, kunstværker og/eller præsentationer kan kræve godkendelse, før man må kopiere eller optage dem helt eller delvist. Vær opmærksom på alle sådanne gældende love om optagelse og brug af sådant indhold i dit land og din jurisdiktion.

LÆR DIN TELEFON AT KENDE

OVERSIGT OVER TELEFONEN

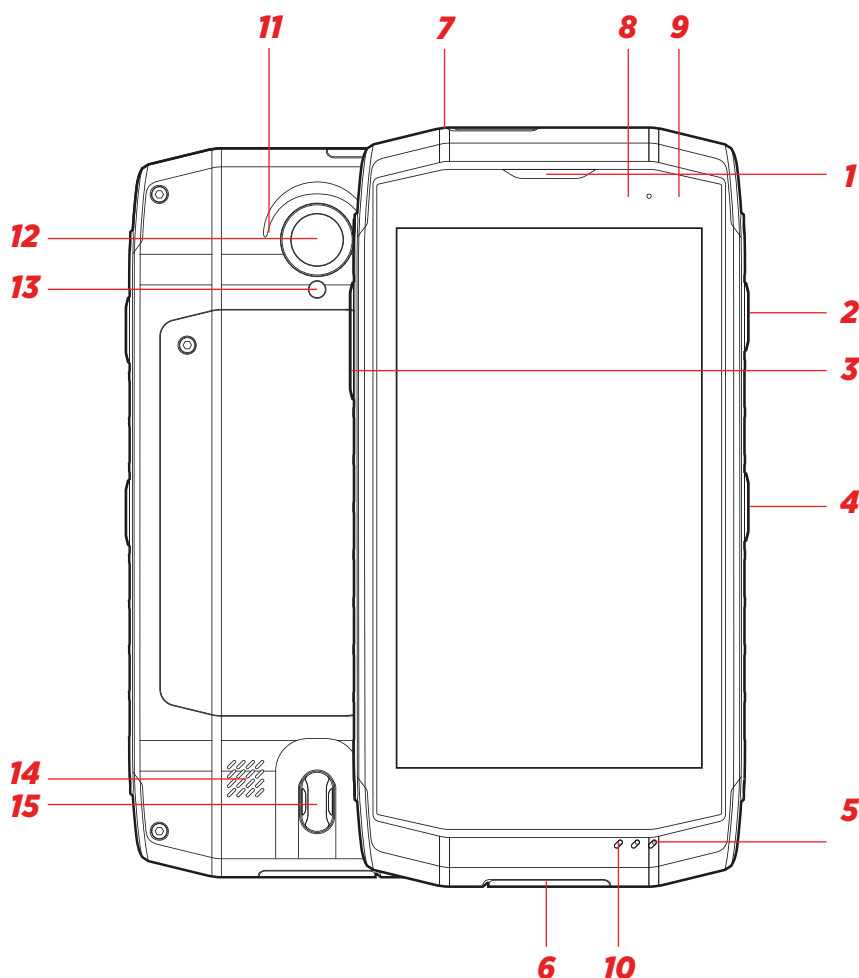

1. Modtager
2. Strømknop
3. Lydstyrkeknop
4. Crosscall programmerbar knop
5. Mikrofon
6. USB C-stik
7. Hovedtelefonstik
8. Afstands-/lyssensor
9. Frontvendt kamera
10. Udendørs sensor
11. Støjannullering
12. Hovedkamera
13. Blitz/lommelygte
14. Højtaler
15. Secur-krog

KNAPPENS FUNKTIONER

Fysisk knap

STRØMKNAP: Tryk for at aktivere eller lukke skærmen. Tryk og hold nede for at vise pop op-menuen, hvor du kan vælge mellem Sluk, Genstart eller Flytilstand. Tryk på Tænd/Sluk-knappen i mere end 10 sekunder for at genstarte. Tryk på Tænd/Sluk-knappen og lydstyrkeknappen Ned for at tage et skærmbillede.

STEMMEKNAPPER: I opkaldstilstand skal lydstyrken i høretelefonen eller headsettet justeres. I musik-/video-/streamingtilstand skal mediets lydstyrke justeres. I almindelig tilstand skal ringetone's lydstyrke justeres. Dæmper ringetone for indkommende opkald.

Virtuel knap

TILBAGEKNAP: Tryk for at gå tilbage til forrige skærm eller for at lukke dialogboksen, indstillingsmenuen, notifikationspanelet osv.

STARTKNAP: Rør ved denne knap i enhver applikation eller på enhver skærm for at vende tilbage til startskærmen.

SENESTE KNAP: Rør for at åbne en liste med miniaturebilleder over applikationer, som du har arbejdet med for nylig.

Denne enhed understøtter OTG-funktion, brug derfor et standard OTG-datakabel.

BEMÆRK: Afstands-/lyssensor

Mens du modtager og foretager opkald, slukker afstands-/lyssensoren automatisk baggrundsbelysningen ved at registrere, at telefonen er tæt på øret. Dette forlænger batteriets levetid og forhindrer, at du ved et uheld kommer til at aktivere den berøringfølsomme skærm under opkaldet.

ADVARSEL:

Funktionerne i LCD-skærmen og den berøringfølsomme skærm kan gå i stykker, hvis du anbringer noget tungt oven på telefonen, eller hvis du sætter dig på den. Dæk ikke LCD-skærmens afstands-/lyssensor til med beskyttelsesfilm. Sensoren risikerer i så fald ikke at virke.

OPSÆTNING AF TELEFONEN

Før du kan begynde at udforske din nye telefon, er du nødt til at opsætte den.


SÅDAN TAGER DU COVERET AF

Lås op ved hjælp af det medfølgende værktøj, og tag coveret af. Åbn så dækslet, og fjern det.




Advarsel: Pas på antennen, når du fjerner dækslet. Undlad brug af værktøj til at fjerne dækslet for ikke at beskadige gummipakningen.

SÅDAN INDSÆTTES SIM-KORTET

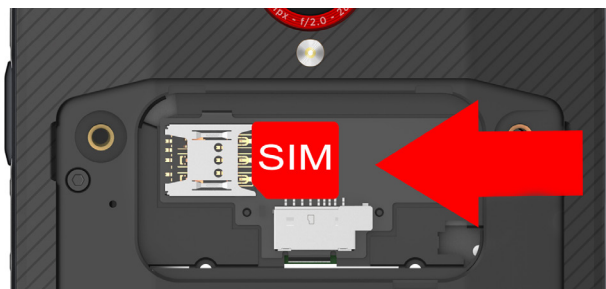

Indsæt Nano-SIM-kortet (4FF) i telefonen som vist (så kontaktfladen vender nedad)

SÅDAN INDSÆTTES MICRO SD-KORTET (EKSTRAUDSTYR)

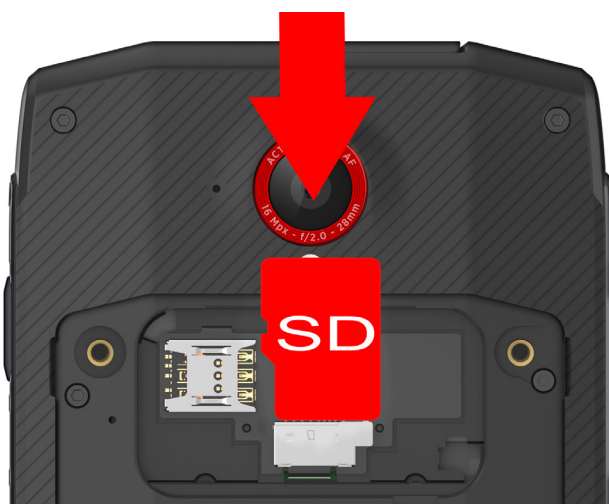


Indsæt Micro SD-kortet i telefonen som vist op til 128 GB

SÆT COVERET PÅ IGEN



Når kortene er isat korrekt, skal dækslet trykkes fast på plads.

FASTGØR TIL SIDST COVERET, OG LUK DET FAST.

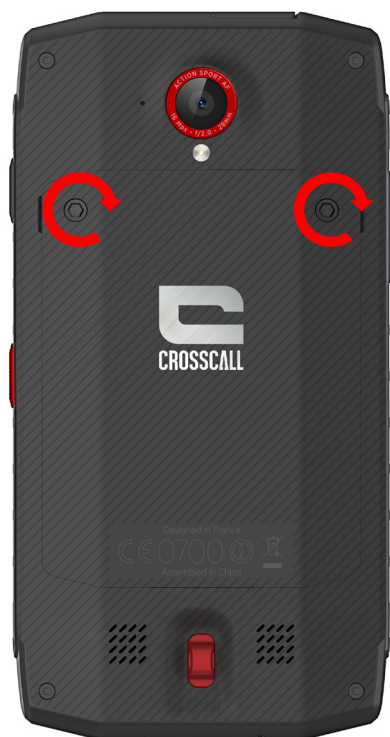

- 1.** Isæt coveret med bunden først
- 2.** Tryk på begge sider for at sætte coveret på plads
- 3.** Lås skruerne ved hjælp af det medfølgende værktøj (skruerne må ikke tvinges i)

Bemærkninger:

- 1.** Din telefon understøtter kun NANO-SIM-kort. Forsøg ikke at indsætte andre SIM-kort, da det ellers kan forårsage beskadigelse af telefonen.
- 2.** Tag ikke SIM-/SD-kortet ud, mens det er i brug. Dette kan resultere i tab af data eller beskadigelse. CROSSCALL er ikke ansvarlig for eventuelle tab, herunder tab af data, på grund af misbrug af et SIM-/SD-kort.
- 3.** Sluk venligst din mobiltelefon, før du udskifter eller fjerner SIM-/SD-kortet.
- 4.** SD-kort medfølger ikke, så du skal selv købe det.

OPLADNING AF BATTERIET

Opladning af batteriet

- 1.** Indsæt den brede ende af USB-kablet i mobiltelefonens oplader, indsæt den smalle ende i mobiltelefonens USB-åbning, og vær opmærksom på retningen.
- 2.** Indsæt opladeren i en 100-240 V 50/60 Hz stikkontakt for at starte opladningen.
- 3.** Når du er færdig med at oplade, skal du fjerne USB-kablet fra din mobiltelefon og derefter trække opladeren ud af stikkontakten.

Opladetid

- 1.** Hvis strømforsyningen er af lav spænding, kan opladetiden være længere.
- 2.** Opladetiden afhænger af batteriets aktuelle status.
- 3.** Hvis der bruges opladere, som ikke er standard, til opladningen (som f.eks. en computer), kan opladetiden være længere.
- 4.** Hvis mobiltelefonen anvendes under opladningen, vil opladetiden blive længere.

Bemærkninger:

- 1.** Dette produkt har et integreret batteri. Det købte produkt har allerede batteriet installeret, og du må ikke forsøge på at tage det ud!
- 2.** Oplad batteriet helt, før det tages i brug første gang. Afbryd opladeren, så snart den første opladning er gennemført.
- 3.** Tag opladeren ud af stikkontakten, når telefonen ikke oplader.
- 4.** Telefonen starter måske ikke med det samme, hvis den oplader med lavt batteri. Efter lidt opladning vil den tænde normalt.
- 5.** Mobiltelefonen kan oplades sikkert i et miljø med temperatur på mellem 0 °C til 40 °C. Opladning ved temperaturer på under 0 °C og over 40 °C vil beskadige batteriets ydeevne og forkorte dets levetid. Opladning i længere tid ved ekstreme temperaturer vil gøre batteriet permanent underopladet eller beskadiget.
- 6.** Opladeren er vigtig for sikkerheden, så brug den dertil beregnede oplader til produktet, og vær opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne under betjeningen.
- 7.** Når du oplader med den trådløse oplader, sørg for, at der ikke er metalgenstande mellem mobiltelefonen og den trådløse oplader.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING

TÆNDE/SLUKKE FOR DIN ENHED

Tænde for telefonen: Tryk på Tænd/Sluk-knappen, der sidder på telefonens højre side, og vent nogle sekunder, indtil skærmen lyser op.


Bemærk: Hvis batteriet er tomt, skal du sørge for at oplade det i mindst 30 minutter.

Slukke for telefonen: Tryk på Tænd/Sluk-knappen, og hold den nede for at få vist menuen med muligheder. Vælg "Sluk".

KONFIGURERING AF DIN TELEFON VED OPSTART

Første gang du tænder telefonen, vil du se en velkomstskaerm.


- 1.** For at vælge et andet sprog skal du trykke på menuen.
- 2.** Følg anvisningerne for at opsætte din telefon.
- 3.** Du skal måske oprette forbindelse til et aktivt netværk eller WiFi for at fortsætte.

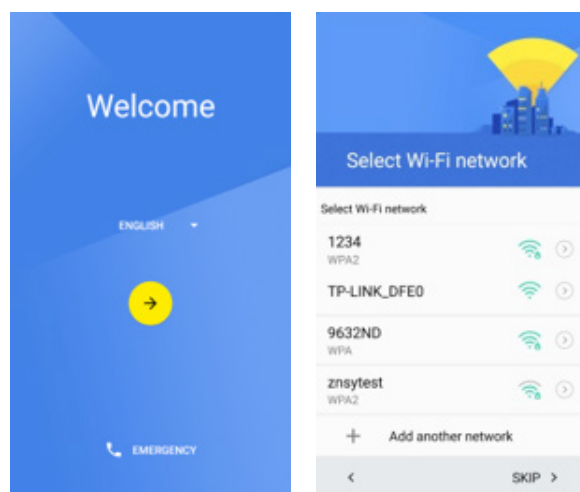

For at kunne bruge alle funktioner og tjenester til din Android-telefon, som f.eks. adgang til Google Play™ og synkronisering af dine kontakter eller din kalender, er det vigtigt at få konfigureret en Google-konto. Hvis du ikke har Gmail eller en anden Google-konto, skal du oprette en.

LÅSE OP FOR SKÆRMEN

Tryk på telefonens skærm, og svirp til siden for at låse op for den.

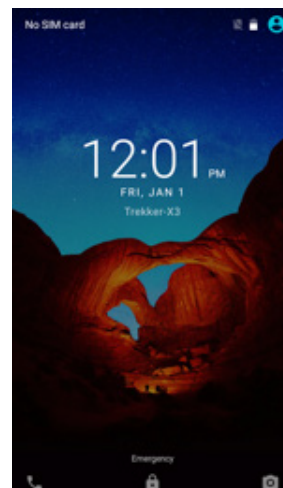


FORSTÅ SKÆRMEN

Startskærm

Startskærmen er startpunktet for mange applikationer og funktioner.

Widget: En såkaldt widget er et lille selvstændigt program, der kan skabes adgang til via startskærmen eller en udvidet startskærm. I modsætning til en genvej vises en widget som en applikation på skærmen.

Lokationsindikator: Angiver, hvilken startskærmskanvas der er vist.

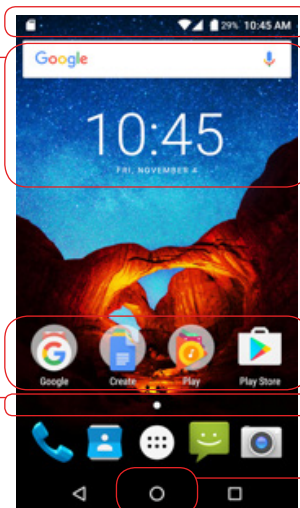

Statusbjælke: Viser telefonens statusinformationer, herunder tid, signalstyrke, batteristatus og notifikationsikoner.

Applikationsikoner: Tryk på et ikon (applikation, mappe osv.) for at åbne og bruge den.

Område med hurtigtaster: Giver adgang med ét enkelt tryk til funktionerne på enhver startskærmskanvas.

Udvidet skærm

Styresystemet giver mulighed for flere skærmkanvasser, så der er mere plads til at tilføje ikoner, widgets med mere. Svirp din finger til venstre eller højre på tværs af startskærmen.

NOTIFIKATIONSPANEL

Notifikationerne minder dig om nye meddelelser, kalenderbegivenheder, alarmer samt gentagne begivenheder, når du f.eks. er i gang med et opkald.

Hvis der kommer en notifikation, vises der et ikon øverst på skærmen. Ikoner for afventende notifikationer vises til venstre, og til højre vises der systemikoner, som f.eks. WiFi eller batteristyrke.



Afventende notifikationer


Signalstyrke og batteristatus

ÅBNE NOTIFIKATIONSPANELET

1. Tryk og hold på statusbjælken, og træk den nedad for at åbne notifikationspanelet.

2. Vælg indstillingerne på notifikationspanelet, hvor du kan få hurtig adgang til Bluetooth, WiFi, mobildata, NFC osv.


Advarsel: Brugere skal slukke for 5 GHz WiFi, når de er udenfor. Dette produkt understøtter ikke 5 GHz WiFi hotspot.

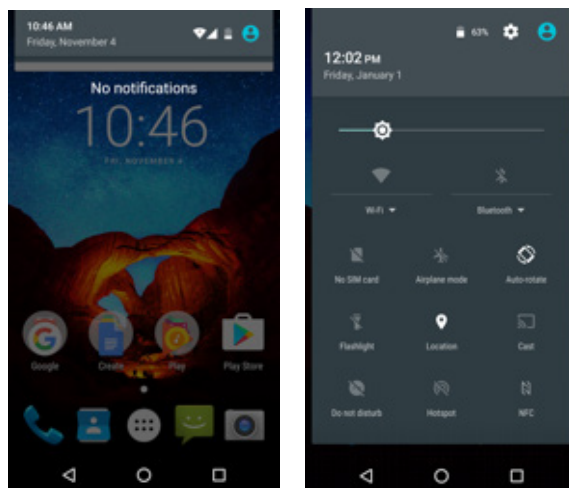

TILPASNING AF DIN SKÆRM





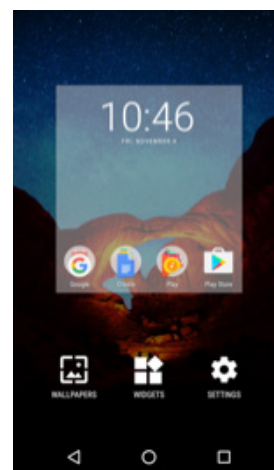

Tryk i lang tid på mellemrummet for standby-interfacet, og vælg derefter funktionen.


Du kan vælge og indstille "BAGGRUND/WIDGETS eller INDSTILLINGER".




VIGTIGE FUNKTIONER

FORETAGE OG MODTAGE OPKALD


1. Tryk på  nederst på startskærmen for at åbne opkaldsskærmen, som giver dig hurtig adgang til dine favoritter, seneste opkald, kontakter og numerisk tastatur  så du kan ringe op manuelt.
2. Tryk på  for at indtaste nummeret, og tryk derefter på  for at ringe op.
3. Tryk på  for at lægge på.
4. Tryk på  for at slette nummeret, eller hold den nede for at slette alle numrene.

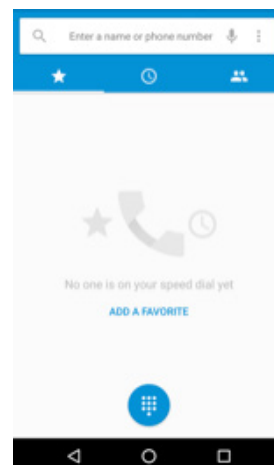


TILFØJE KONTAKTER




1. Tryk på kontaktikonet  nederst på startskærmen.
2. Klik på "OPRET EN NY KONTAKT", så du kan tilføje en ny kontakt i telefonen.


Bemærkninger:

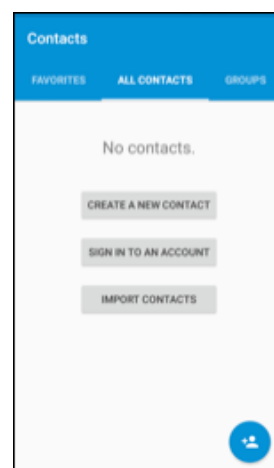Tryk på  øverst på skærmen for at søge efter en kontakt.




SENDE EN MEDDELELSE

1. Tryk på meddelelsesikonet  nederst på startskærmen. Klik på  for at oprette en meddelelse.
2. Angiv modtagerens telefonnummer eller navn for at søge blandt kontakterne.
3. Tryk på "Skriv tekstbesked" for at skrive din meddelelse.
4. Når du er færdig med at skrive, klik på  for at sende meddelelsen.

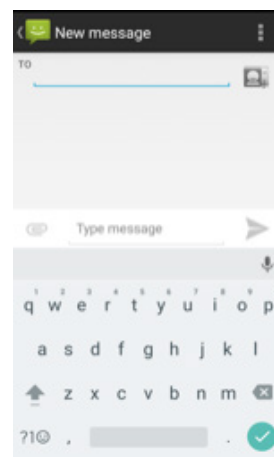

LYTTE TIL MUSIK


Tryk på ikonet for musikapplikationen for at åbne musikafspilleren.

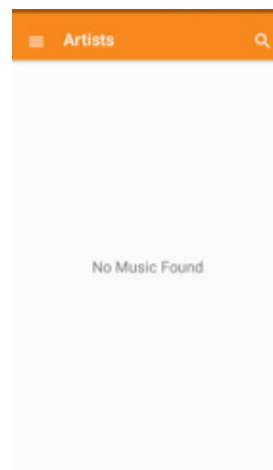



BRUGE KAMERAET


Kamera-appen er en kombination af kamera og videokamera og består faktisk af to kameraer: et frontkamera (der vender mod dig) og hovedkameraet bag på telefonen

Tage billeder

1. Find dit motiv i rammen på skærmen.
2. Tryk på skærmen for at indstille fokus.
3. Tryk på  for at tage et billede. Dit billede vil automatisk blive gemt i galleriet.

Optage videoer

1. Tryk på  for at starte med at optage videoen.
2. Optagelsens længde vises i det øverste hjørne af skærmen.
3. Klik på  for at stoppe optagelsen.

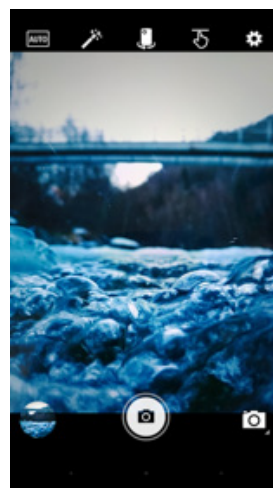

BROWSE PÅ INTERNETTET

Tryk på  for at åbne internetbrowseren.

Du kan åbne websteder via adresselinjen/søgelinjen i Chrome. Systemet understøtter endvidere også bogmærker, skift mellem flere vinduer og andre funktioner. Hvis du får adgang til netværket, kan du blive pålagt et ekstragebyr. Kontakt din lokale operatør for at flere informationer om gebyrer.

OPRETTE FORBINDELSE TIL TRÅDLØST NETVÆRK

Forbindelse til WiFi

1. Tryk på ikonet Indstillinger.
2. Tryk på "Wi-Fi", og slå det til.
3. Tryk på det netværk, du ønsker forbindelse til.
4. Hvis netværket er sikret, skal du indtaste en adgangskode.

Forbindelse til mobildata

1. Åbn hurtigkontakten fra statusbjælken.

2. Klik på "Mobildata", og slå det til.

Nu kan du bruge det mobile netværk, og der vil blive opkrævet gebyrer for datatrafik. Du kan kontakte de lokale operatører for flere informationer.

Forbindelse til Bluetooth

1. Tryk på ikonet Indstillinger.

2. Tryk på "Bluetooth", og slå det til.

3. Vælg de tilgængelige enheder, der skal parres.

Med Bluetooth-tethering kan din telefon dele sin internetforbindelse med andre telefoner.

NFC

Med NFC kan du udveksle oplysninger med andre smartphones eller lignende enheder i nærheden ved at stryge fingeren eller trykke på skærmen. Mulighederne omfatter: brug af telefonen som kreditkort, betale offentlige transportmidler og modtage opdaterede køreplaner, kommunikere via "smart opslag"-funktionen for at få yderligere oplysninger om bestemte emner dele spil, links og meget mere med venner blot ved at trykke på telefonerne.

Sæt NFC-funktionen til manuelt, så kan du bruge funktionen via tredjeparts NFC APK.

VIGTIG INFORMATION

For at skabe den bedst mulige oplevelse opretter telefonen regelmæssigt forbindelse til mail- og internetservere.

Dette vil automatisk generere dataudvekslinger, der vil blive krævet ekstragebyr for ud over det eksisterende abonnement, eller beløbet kan blive trukket fra den forudbetalte kredit eller taletidssystemet.

For at undgå faktureringsproblemer i forbindelse med de tjenester, der anvender internettet, anbefales det kraftigt at have et abonnement med ubegrænset internet og e-mail og at undgå at ændre de standardkonfigurerede indstillinger.

Efter behov kan du oprette forbindelse til WiFi for at få en hurtigere og mere strømlinet oplevelse. Det anbefales i særdeleshed at bruge WiFi til at streame eller downloade spil, videoer eller store film.

ANSVARSRASKRIVELSE

1. Brugen af uoriginalt tilbehør som f.eks. headset, opladere osv. kan forårsage inkompatibilitet mellem mobiltelefonen og tilbehøret, hvilket kan forårsage forringet ydeevne og fejlfunktion, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, dette måtte medføre.

2. Din mobiltelefons specifikationer og funktioner kan være anderledes end de viste i denne brugervejledning, da brugervejledningen kun indeholder en generel oversigt.

3. Din mobiltelefons specifikationer og funktioner er ved produktionen på fabrikken blevet bekræftet at fungere korrekt. Hvis der er skader eller defekter grundet produktion og ikke forkert anvendelse, er de dækket af de vilkår og betingelser, der står på garantikortet.

4. Hvis din mobiltelefons funktioner er relateret til teleselskabets funktioner og tjenester, vil disse funktioner også være dækket af teleselskabets vilkår og betingelser.

5. Bemærk, at din mobiltelefon stadig har begrænsninger i forhold til specifikationer og funktioner. Disse begrænsninger kan ikke anses som skader, defekter eller produktionsfejl. Brug din mobiltelefon i overensstemmelse med formålet og funktionerne.

FEJLSØGNING

I dette kapitel beskrives nogle af de problemer, som du kan møde under brugen af din telefon. Nogle problemer kræver et opkald til din serviceudbyder, men de fleste kan let løses af dig selv.

Meddelelse	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl med SIM-kort	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller det er blevet sat i forkert.	Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.
Ingen netværksforbindelse	Signalet er svagt, eller også er du uden for teleselskabets netværksområde.	Gå hen til et vindue eller ud i åbent område. Kontroller netværksoperatørens dækningskort.
Netværksudfald	Operatøren anvender nye tjenester.	Kontroller, om SIM-kortet er for gammelt. Hvis dette er tilfældet, skal du udskifte dit SIM-kort ved den nærmeste afdeling for netværksudbyderen. Kontakt din serviceudbyder.
Koderne stemmer ikke overens	For at ændre en sikkerhedskode skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du glemmer koden, skal du kontakte din serviceudbyder.
	De to indtastede koder stemmer ikke overens.	
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl.	Nyt netværk ikke godkendt.
	Nyt SIM-kort isat.	Kontroller eventuelle nye begrænsninger.
	Grænse nået for forudbetalt gebyr.	Kontakt serviceudbyderen.
Telefonen kan ikke tændes	Der trykkes for kortvarigt på Tænd/Sluk-knappen.	Tryk på Tænd/Sluk-knappen i mindst to sekunder.
	Batteri er ikke opladt.	Oplad batteriet. Kontroller opladerindikatoren på displayet.
Opladerfejl	Udendørstemperaturen er for høj eller lav.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperaturen er for høj eller lav.	Sørg for, at telefonen oplader ved normal temperatur.
	Kontaktproblem.	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding.	Sæt opladeren i en anden stikkontakt.
	Oplader defekt.	Udskift opladeren.
	Forkert oplader.	Brug kun originalt tilbehør.
Kunne ikke hente eller sende sms og billeder	Hukommelse fuld.	Slet nogle meddelelser fra din telefon.
Filer kan ikke åbnes	Ikke-understøttet filformat.	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med afstands-/lyssensor.	Hvis du bruger beskyttelsesfilm eller et cover, skal du kontrollere, at området omkring afstands-/lyssensoren ikke er dækket af det. Kontroller, at området omkring afstands-/lyssensoren er frit.
Ingen lyd	Vibrationstilstand eller lydløs tilstand.	Kontroller indstillingsstatus i lydmenuen for at sikre, at telefonen ikke er i vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
Forbindelsen lukkes eller fryser	Sporadisk softwareproblem.	Prøv at lave en softwareopdatering via webstedet.
Kontakterne vises dobbelt	Kontakterne er gemt både i telefonen og på SIM-kortet.	Kontroller de gemte kontakter.
App kan ikke installeres	Ikke understøttet af serviceudbyder eller registreringskrav.	Kontakt din serviceudbyder.
	Der er ikke nok hukommelse på din telefon.	Slet nogle meddelelser fra din telefon.
Kan ikke oprette forbindelse til computer	Datakabel defekt.	Udskift datakabel.
	Defekt computerport.	Skift computerport.
Opkaldsloggene gemmes ikke	Tid er ikke indstillet korrekt.	Kontroller tidsindstillingen.