


TREKKER-X3

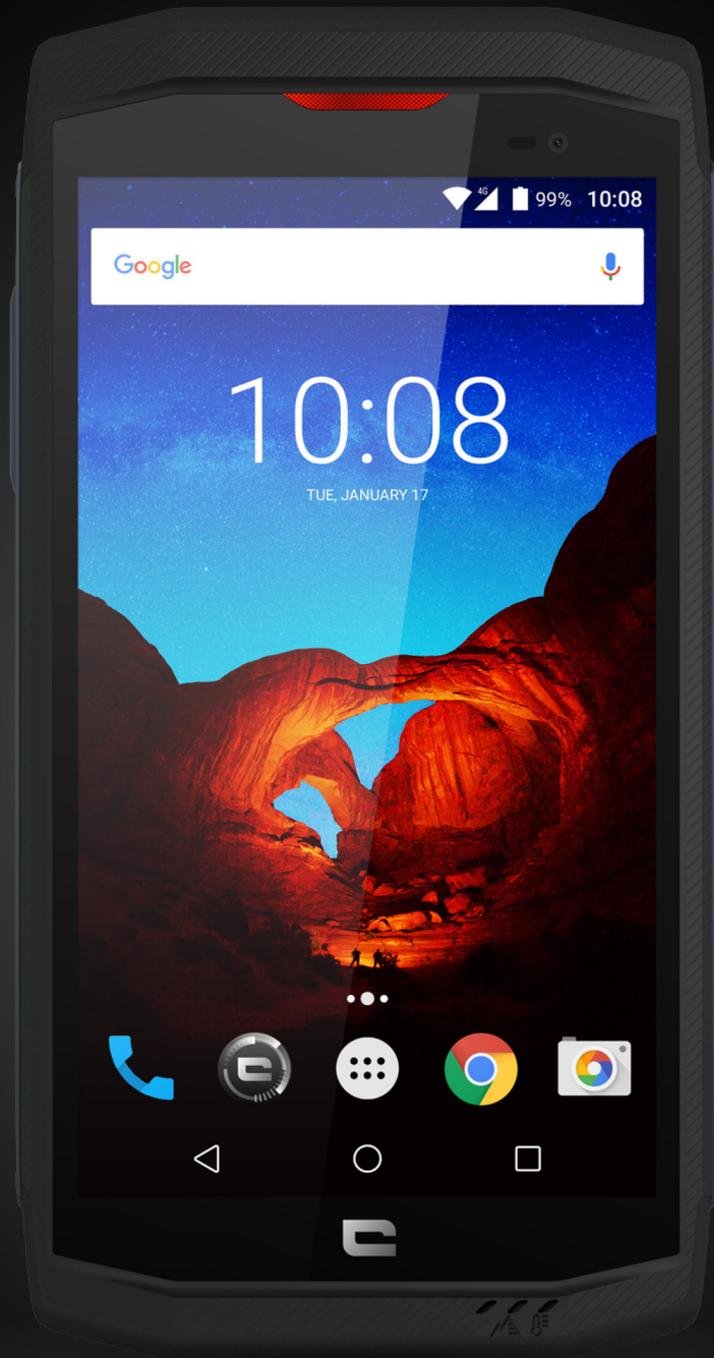

TREKKER-X3

GUÍA DEL USUARIO



GRACIAS POR COMPRAR ESTE TELÉFONO MÓVIL.

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual antes de usar el dispositivo para asegurarse de que lo usa de forma segura y adecuada.

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla que se usan en este manual pueden tener un aspecto distinto a las del producto real.

Queda prohibido reproducir, distribuir, traducir o transmitir cualquier parte de este manual, en cualquier formato o medio, electrónico o mecánico, lo que incluye fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de la información, sin obtener antes un permiso por escrito.

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	5
Producto sanitario	6
Seguridad de la información personal y los datos	6
Seguridad vial	7
Suministro eléctrico y carga	7
Tasa de absorción específica (SAR)	8
Protección auditiva	8
Protección medioambiental	8
Limpieza y mantenimiento	8
Llamada de emergencia	9
Conformidad legislativa	9
Derechos de autor	9
PRESENTACIÓN DEL TELÉFONO	10
Vista general del teléfono	10
Funciones de los botones	10
Instalación del teléfono	11
Carga de la batería	13
OPERACIONES BÁSICAS	14
Encender y apagar el dispositivo	14
Configurar el teléfono al iniciarlo	14
Desbloquear la pantalla	15
Información acerca de la pantalla	15
Panel de notificaciones	16
Abrir el panel de notificaciones	16
Personalizar la pantalla	16
FUNCIONES PRINCIPALES	17
Realizar y recibir llamadas	17
Añadir contactos	17
Enviar mensajes	17
Escuchar música	18
Utilizar la cámara	18
Navegar por Internet	18
Conectarse a redes inalámbricas	18
Conexión NFC	19
INFORMACIÓN IMPORTANTE	19
Exención de responsabilidad	19
Resolución de problemas	20

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente estas precauciones de seguridad para asegurarse de usar el teléfono móvil de forma correcta.

- 1.** No aplaste, lance ni perforo el teléfono móvil. Evite que el teléfono móvil se caiga, se aplaste o se doble.
- 2.** No utilice el teléfono móvil en entornos húmedos, como un cuarto de baño. No sumerja el teléfono móvil en líquidos y evite que se moje.
- 3.** No encienda el teléfono móvil donde esté prohibido usarlo o donde pueda producir interferencias o representar un peligro.
- 4.** Algunos componentes de este dispositivo móvil están fabricados de vidrio, que se podría romper si el móvil recibe un impacto fuerte o se cae sobre una superficie dura. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. Deje de usar el teléfono móvil hasta que un proveedor de servicios autorizado cambie el vidrio.
- 5.** Apague el teléfono móvil cuando viaje en avión, porque puede provocar interferencias en el equipo de control de dicho avión.
- 6.** Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión, porque podría afectar al rendimiento de esos dispositivos.
- 7.** No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Las reparaciones y el mantenimiento deben dejarse en manos de técnicos profesionales.
- 8.** Conecte el adaptador de corriente en un enchufe próximo al equipo y de fácil acceso.
- 9.** No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en recipientes con un campo electromagnético de alta intensidad.
- 10.** Mantenga el teléfono móvil alejado de soportes de almacenamiento magnéticos. La radiación del teléfono podría borrar la información que guardan.
- 11.** No exponga el teléfono móvil directamente a la luz solar. Evite exponer el teléfono móvil a altas temperaturas y no lo use en presencia de gases inflamables, como en una gasolinera.
- 12.** Sírvese únicamente de baterías y cargadores autorizados para evitar el riesgo de explosiones.
- 13.** Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás al usar su dispositivo inalámbrico.
- 14.** Respete rigurosamente las instrucciones mencionadas en este manual cuando utilice el cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil u ordenador podrían resultar dañados.
- 15.** Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil; sin agua, alcoholes, detergentes ni productos químicos.
- 16.** Haga copias de seguridad de datos importantes; las reparaciones u otras causas podrían conllevar pérdidas de datos.
- 17.** No desconecte el teléfono móvil mientras formatea la memoria o transfiere archivos, para evitar fallos en los programas y daños en los archivos.
- 18.** Mantenga el teléfono y el cargador fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono, la batería o el cargador sin supervisión.
- 19.** Mantenga a los niños alejados de los componentes pequeños del teléfono para evitar una asfixia u obstrucción del esófago como resultado de ingerirlos.
- 20.** No permita que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.
- 21.** No modifique ni desarme el teléfono. Tampoco lo sumerja ni exponga al agua y otros líquidos y evite el contacto con el fuego, explosiones y otros peligros.
- 22.** El teléfono solo se conecta a una interfaz USB versión USB 2.0.
- 23.** La temperatura de funcionamiento deberá oscilar entre -10 y 40 °C.
- 24.** El grado de protección de este teléfono móvil se corresponde con el estándar IP67. Para garantizar su uso óptimo e impermeabilización, asegúrese de que todas las tapas de las aberturas, así como la cubierta, estén cerradas correctamente.
- 25.** No abra la cubierta del teléfono si se encuentra cerca del agua o en un entorno muy húmedo.

26. El sello de goma fijado a la cubierta es un componente importante del teléfono. Tenga cuidado al abrir y cerrar la cubierta para evitar dañar el sello de goma. Asegúrese de que no haya suciedad en el sello, como arena o polvo, para evitar daños en el dispositivo.

27. La cubierta y las tapas de las aberturas pueden aflojarse debido a caídas o golpes. Compruebe que todas las cubiertas estén correctamente alineadas y perfectamente cerradas.

28. Si el dispositivo se ha sumergido en agua o si el micrófono o el altavoz están mojados, puede que el sonido no sea nítido durante la llamada. Asegúrese de que el micrófono o el altavoz estén limpios y secos pasándoles un paño seco.

29. Si el dispositivo se moja, séquelo bien con un paño suave y limpio.

30. La impermeabilidad del dispositivo puede dar lugar a ligeras vibraciones en determinadas condiciones. Dichas vibraciones, por ejemplo, cuando se sube mucho el volumen, no afectan el funcionamiento del dispositivo.

31. No desmonte ni utilice ningún equipo que pueda dañar la película impermeable del micrófono o de los altavoces.

32. Según fluctúen las temperaturas, la presión podría incrementar o reducirse y la calidad del sonido podría disminuir, por lo que deberá abrir las tapas para dejar salir el aire.

PRODUCTO SANITARIO

1. Respete las normas o los reglamentos en hospitales y centros de salud.

2. Los productos sanitarios implantados como los marcapasos podrían verse afectados por el dispositivo.

3. Mantenga el producto a una distancia mínima de 20 cm del producto sanitario para protegerlo de posibles interferencias irradiadas por el teléfono.

4. No lleve el producto en el bolsillo del pecho.

5. Apague inmediatamente el producto si sospecha que existe alguna interferencia.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL Y LOS DATOS

El uso de algunas funciones o aplicaciones de terceros en el dispositivo puede provocar que su información personal y sus datos se pierdan o que otras personas puedan acceder a ellos. A continuación, encontrará diversas recomendaciones que le ayudarán a proteger su información personal y confidencial.

1. Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.

2. Bloquee la pantalla del dispositivo y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo para acceder a él.

3. Intente realizar con frecuencia copias de seguridad de la información personal que guarde en su tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo. Si empieza a utilizar un dispositivo distinto, asegúrese de mover o eliminar cualquier información personal que haya en el antiguo.

4. Si sospecha que pueda haber algún virus en los mensajes o los correos electrónicos que reciba de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.

5. Si utiliza el dispositivo para navegar por Internet, evite las páginas web que puedan suponer un riesgo para la seguridad con el fin de evitar el robo de su información personal.

6. Si usa servicios como el anclaje Wi-Fi o Bluetooth, defina contraseñas para dichos servicios para impedir accesos no autorizados. Cuando estos servicios no estén en uso, desactívelos.

7. Instale o actualice el software de seguridad del dispositivo y realice regularmente análisis en busca de virus.

8. Asegúrese de que las aplicaciones de terceros que vaya a instalar procedan de fuentes fidedignas. Analice las aplicaciones de terceros descargadas por si contienen virus.

9. Instale el software de seguridad o parches publicados por los proveedores de aplicaciones de terceros.

10. Algunas aplicaciones requieren que se transmita información sobre su ubicación. Por lo tanto, otros podrán compartir dicha información sobre su ubicación.

11. El dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a proveedores de aplicaciones de terceros. Dichos proveedores usan esta información para mejorar sus productos y servicios.

SEGURIDAD VIAL

Compruebe la legislación en vigor sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- 1.** No manipule el teléfono móvil mientras conduzca.
- 2.** Por motivos de seguridad, no se debe manipular el móvil al conducir, solo lo pueden hacer los pasajeros. Infórmese sobre las eventuales leyes que regulen el uso de dispositivos electrónicos durante la conducción en su país o jurisdicción.
- 3.** Esté muy pendiente de la carretera cuando conduzca.
- 4.** Abandone el carril y aparque el vehículo antes de hacer o responder llamadas si así lo requieren las condiciones de la vía.
- 5.** Las radiofrecuencias podrían afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos, como el equipamiento de sonido o de seguridad.
- 6.** Si su vehículo dispone de airbags, no los obstruya con dispositivos inalámbricos portátiles o fijos, porque podrían afectar gravemente al correcto funcionamiento del airbag.
- 7.** Si está escuchando música con auriculares en exteriores, procure tener el volumen a una intensidad razonable para no aislarse de su entorno, sobre todo cuando se encuentre cerca de vías de circulación.

SUMINISTRO ELÉCTRICO Y CARGA

- 1.** Instale el adaptador cerca del equipo para facilitar su acceso.

Nombre del modelo de cargador (EU): QCT16KP-0625S-01

Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A máximo

Salida: CC 3,6-6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 A, 9-12 V/2 A máximo

Nombre del modelo de cargador (UK): QCT16KR-0625S-01

Entrada: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A máximo

Salida: CC 3,6-6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 A, 9-12 V/2 A máximo

- 2.** El enchufe es el dispositivo de desconexión del adaptador.
- 3.** Utilice únicamente los accesorios suministrados con el teléfono. El uso de accesorios incompatibles podría tener graves consecuencias y dañar permanentemente el teléfono.
- 4.** Use solo el adaptador suministrado con el teléfono.
- 5.** Este adaptador solo se debe utilizar en interiores.
- 6.** El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de conexión. La toma de pared debe permanecer fácilmente accesible y no deberá bloquearse su acceso durante el uso.
- 7.** Para desconectar completamente el teléfono de la corriente, desenchufe el cable de CA/CC de la toma de pared.
- 8.** La ventilación no deberá obstruirse cubriendo las aperturas con objetos como periódicos, paños de cocina, cortinas, etc., para evitar el sobrecalentamiento y cualquier fallo de funcionamiento.
- 9.** Mantenga un espacio mínimo de 10 cm en torno al teléfono.
- 10.** El teléfono debe utilizarse en condiciones meteorológicas moderadas.
- 11.** El teléfono cuenta con una batería interna recargable. Evite exponer el móvil a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.
- 12.** Extraiga la batería del teléfono antes de desecharla.
- 13.** La batería debe desecharse de forma segura.
- 14.** La batería contiene materiales peligrosos y perjudiciales para el medioambiente.
- 15.** No conecte o desconecte el cable USB con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.

TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR)

Este dispositivo es conforme con las normativas sobre radiofrecuencias cuando se utiliza a 5 mm del cuerpo.

Este producto ha sido probado para que cumpla con la legislación en vigor de la Unión Europea sobre exposición de seres humanos a ondas de radio.

La tasa de absorción específica (SAR, por su sigla en inglés) representa la cantidad de ondas de radio que absorbe el cuerpo humano. Este teléfono móvil puede utilizarse a 5 mm del cuerpo. El límite de la SAR es de 2 W/kg, con un promedio de 10 gramos de tejido en la Unión Europea. En las pruebas realizadas, el valor máximo alcanzado de la SAR de este producto ha sido de 0,510 W/kg.

La SAR real será mucho menor que el valor anterior puesto que este dispositivo ha sido diseñado para utilizar el mínimo de energía durante la comunicación con la estación de base.

Para los dispositivos que se someten a las pruebas conformes a la norma EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; es obligatorio realizar pruebas de sonido de conformidad con la norma EN50332.

PROTECCIÓN AUDITIVA

- 1.** Este teléfono respeta las normativas en vigor en cuanto a volumen máximo de salida. La escucha prolongada con auriculares a un volumen alto puede provocar daños auditivos.
- 2.** Deje de usar el aparato o baje el volumen si siente incomodidad en los oídos.
- 3.** No ponga el volumen demasiado alto. Los médicos desaconsejan la exposición prolongada a un volumen alto.
- 4.** Una presión acústica excesiva de los auriculares y cascos puede causar pérdida de audición.
- 5.** Para prevenir daños auditivos, no use el teléfono con el volumen demasiado alto durante periodos prolongados.
- 6.** Utilice solamente los auriculares específicos para el teléfono.



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Respete las disposiciones de las normativas locales sobre la eliminación de teléfonos usados, baterías y envoltorios de teléfonos, y llévelos al punto de recogida correspondiente para su reciclaje. No deseche baterías o teléfonos usados con los residuos domésticos.

Lleve las baterías de litio usadas o que no necesite a los lugares designados para tal fin. No las arroje a una papelera.

PRECAUCIÓN: EXISTE UN RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE CAMBIA POR UN TIPO DE BATERÍA INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1.** Apague el teléfono antes de someterlo a operaciones de limpieza o mantenimiento. Desenchufe el cargador de la toma de pared y desconecte el teléfono y el cargador para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
- 2.** No limpie el teléfono o el cargador con sustancias químicas (alcohol o benceno), productos químicos ni detergentes corrosivos para evitar fallos de funcionamiento o daños en sus componentes. Límpielo con un paño suave antiestático ligeramente humedecido.
- 3.** No raye ni altere la carcasa del teléfono, ya que la pintura puede causar reacciones alérgicas. Si sufre alguna reacción, deje de usar el teléfono inmediatamente y solicite asistencia médica.

4. Elimine el polvo del cable de alimentación y manténgalo seco para evitar riesgos de incendio.
5. Si el teléfono o los accesorios no funcionan correctamente, póngase en contacto con su proveedor local.
6. No desarme el teléfono o sus accesorios sin la ayuda de un profesional.

LLAMADA DE EMERGENCIA

En una situación de emergencia, si el teléfono está encendido y tiene cobertura de red, se puede usar para realizar una llamada de emergencia. Sin embargo, algunas redes podrían no ser compatibles con determinados números de emergencia. No confíe en su teléfono móvil como único medio para hacer llamadas de emergencia.

CONFORMIDAD LEGISLATIVA

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y demás disposiciones de la Directiva 1999/5/CE. La Declaración de conformidad del teléfono está disponible en la web: www.crosscall.com.




DERECHOS DE AUTOR

Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso privado. La copia de CD o la descarga de archivos de música, vídeo o imágenes para su venta u otros fines comerciales podría suponer una infracción de las leyes sobre derechos de autor. Los materiales sujetos a derechos de autor, las obras de arte o las presentaciones podrían requerir una autorización para su grabación o copia total o parcial. Preste atención a la legislación vigente relativa a la grabación y el uso de este tipo de contenidos en su país y jurisdicción.

PRESENTACIÓN DEL TELÉFONO

VISTA GENERAL DEL TELÉFONO

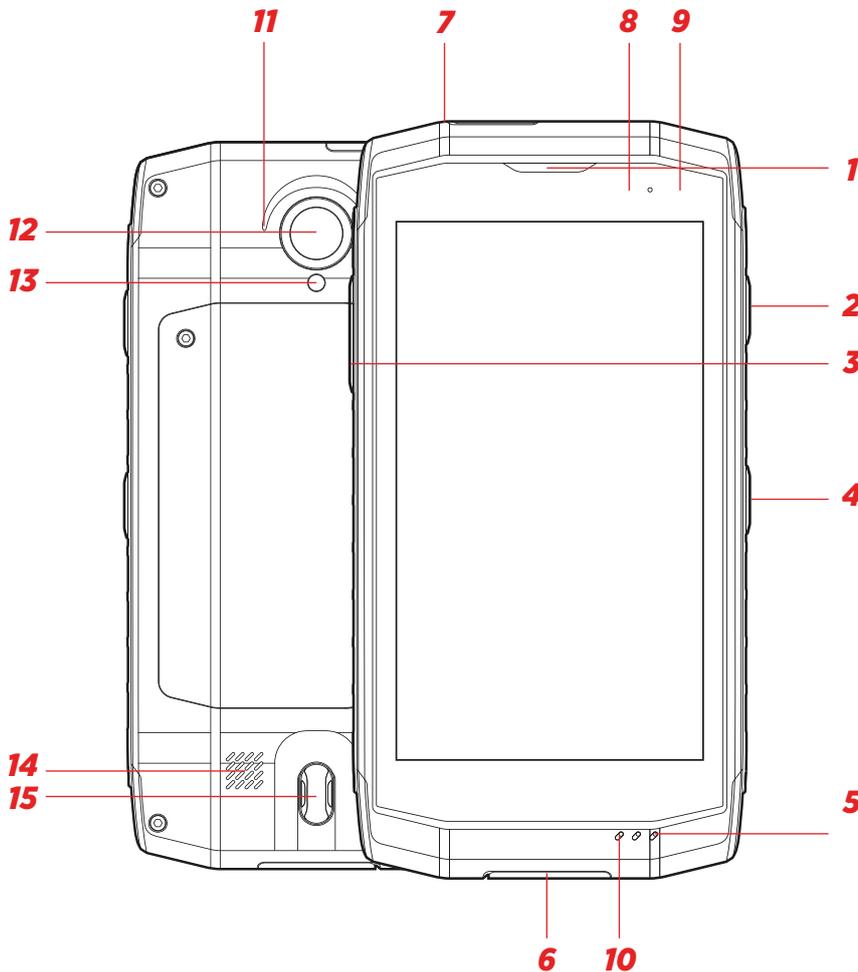

1. Receptor
2. Tecla de encendido
3. Tecla de volumen
4. Tecla programable Crosscall
5. Micrófono
6. Conector USB-C
7. Conector para auriculares
8. Sensor de luz/distancia
9. Cámara frontal
10. Sensor para exteriores
11. Cancelación del ruido
12. Cámara principal
13. Flash/Linterna
14. Altavoz
15. Gancho de seguridad

FUNCIONES DE LAS TECLAS

Teclas físicas

BOTÓN DE ENCENDIDO: Pulse este botón para encender o apagar la pantalla y manténgalo pulsado para abrir el menú emergente con las opciones Apagar, Reiniciar o Modo avión. Mantenga pulsado el botón de encendido más de 10 segundos para reiniciar el teléfono. Pulse el botón de encendido y el botón para bajar el volumen para realizar una captura de pantalla.

BOTONES DE VOZ: Sirven para regular el volumen de los auriculares durante una llamada, el volumen de salida de archivos de vídeo o música; el volumen del tono de llamada en el modo general y para silenciar el tono de una llamada entrante.

Botones virtuales

BOTÓN ATRÁS: Pulse este botón para volver a la pantalla anterior o cerrar un cuadro de diálogo, el menú de opciones, el panel de notificaciones, etc.

BOTÓN INICIO: En cualquier aplicación o pantalla, pulse este botón para volver a la pantalla de inicio.

BOTÓN RECIENTE: Pulse este botón para abrir una lista de imágenes en miniatura de las aplicaciones abiertas recientemente.

Este dispositivo dispone de la función OTG, que requiere utilizar un cable de datos OTG estándar.

NOTA: Sensor de distancia/luz

Al recibir o realizar llamadas, el sensor de distancia/luz deshabilita automáticamente la retroiluminación cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Así se ahorra batería y se evita que la pantalla táctil se active accidentalmente durante las llamadas.

ADVERTENCIA:

No coloque objetos pesados sobre el teléfono ni se siente sobre él, ya que podría dañar el panel LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de distancia/luz de la pantalla LCD con un film protector. Si lo hace, el sensor podría no funcionar correctamente.

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

Antes de empezar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo.


ABRIR LA CUBIERTA

Abra la cubierta posterior con la herramienta proporcionada y retírela; luego abra la carcasa y extraiga la tapa estanca.




Precaución: Tenga especial cuidado con la antena al retirar la tapa estanca. No utilice la herramienta para retirar la tapa estanca, porque podría dañar el sello de goma.

INSERTAR LA TARJETA SIM

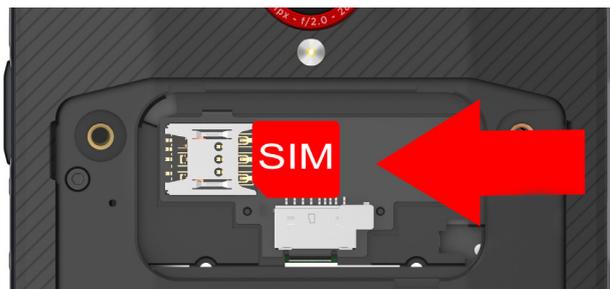

Inserte la tarjeta nano SIM (4FF) en el teléfono como se muestra en la imagen (con los contactos hacia abajo).

INSERTAR UNA TARJETA MICRO SD (OPCIONAL)

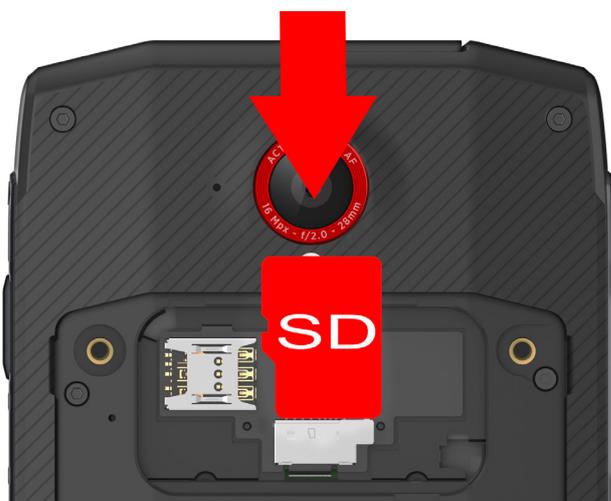


Inserte una tarjeta Micro SD de hasta 128 GB en el teléfono.

COLOCAR LA TAPA



Después de instalar correctamente las tarjetas, presione con firmeza la tapa de cierre.

FIJAR LA CUBIERTA POSTERIOR Y BLOQUEAR

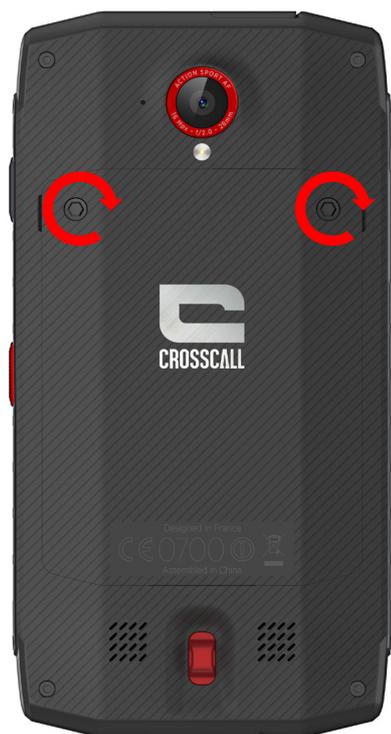

- 1.** Inserte la cubierta posterior desde abajo.
- 2.** Presione en ambos lados para colocar la cubierta en su sitio.
- 3.** Apriete los tornillos con la herramienta proporcionada (no fuerce los tornillos).

Notas:

- 1.** Este teléfono solo admite tarjetas nano SIM. No intente insertar otra tarjeta SIM porque podría dañar el teléfono.
- 2.** No retire la tarjeta SIM o SD mientras estén en uso porque se podrían dañar o perder los datos que contienen. CROSSCALL no se hace responsable de pérdidas, ni siquiera la pérdida de datos, debidas al uso incorrecto de una tarjeta SIM/SD.
- 3.** Apague su teléfono móvil antes de volver a colocar o extraer su tarjeta SIM/SD.
- 4.** La tarjeta SD no viene incluida; se adquiere por separado.

CARGA DE LA BATERÍA

Carga de la batería

- 1.** Inserte el extremo grande del cable USB en el cargador del teléfono móvil e inserte el extremo pequeño en la ranura USB del teléfono, prestando atención a la dirección.
- 2.** Inserte el cargador en una toma de 100~240 V 50/60 Hz para empezar a cargar el teléfono.
- 3.** Una vez finalizada la carga, extraiga el cable USB del teléfono móvil y, a continuación, desenchufe el cargador de la toma.

Duración de la carga

- 1.** La duración del proceso de carga será mayor si se utiliza una fuente de corriente de bajo voltaje.
- 2.** La duración de la carga depende del estado en que se encuentre la capacidad de la batería.
- 3.** Si utiliza cargadores que no sean estándares, como ordenadores, el proceso de carga podría tardar más tiempo.
- 4.** Utilizar el teléfono móvil mientras se está cargando incrementa el tiempo de carga.

Notas:

- 1.** Este producto ya se vende con batería integrada y no se debe extraer.
- 2.** Cargue la batería por completo antes del primer uso. Desenchufe el cargador justo después de terminar la primera carga.
- 3.** Desenchufe el cargador de la toma de corriente cuando el teléfono no se esté cargando.
- 4.** El teléfono podría no iniciarse inmediatamente cuando se pone a cargar con la batería muy baja. Una vez finalizado el tiempo de carga, el teléfono se iniciará con normalidad.
- 5.** El teléfono móvil se debe cargar a una temperatura ambiente de entre 0 y 40 °C. Cargar el teléfono a temperaturas por debajo de 0 °C o por encima de 40 °C afecta al funcionamiento de la batería y reduce su vida útil. Los periodos de carga prolongados a temperaturas extremas dañarán la batería o harán que esta quede permanentemente con carga incompleta.
- 6.** El cargador puede afectar a la seguridad, por lo que deberá utilizar el designado para este producto y seguir las instrucciones de seguridad durante su uso.
- 7.** Cuando cargue la batería con una base de carga inalámbrica, compruebe la ausencia de metales entre el móvil y dicha base.

OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDER Y APAGAR EL DISPOSITIVO

Encendido del teléfono: Pulse el botón de encendido situado en la parte derecha del teléfono y espere unos segundos hasta que se encienda la pantalla.


Nota: Si la batería está agotada, asegúrese de cargarla durante al menos 30 minutos.

Apagado del teléfono: Mantenga pulsado el botón de encendido para abrir el menú de opciones y seleccione "Apagar".

CONFIGURAR EL TELÉFONO AL INICIARLO

La primera vez que encienda el teléfono, verá la pantalla de bienvenida.

- 1.** Para seleccionar otro idioma, toque el menú.
- 2.** Siga las instrucciones para configurar el teléfono.
- 3.** Deberá conectarse a una red activa o Wi-Fi para continuar.

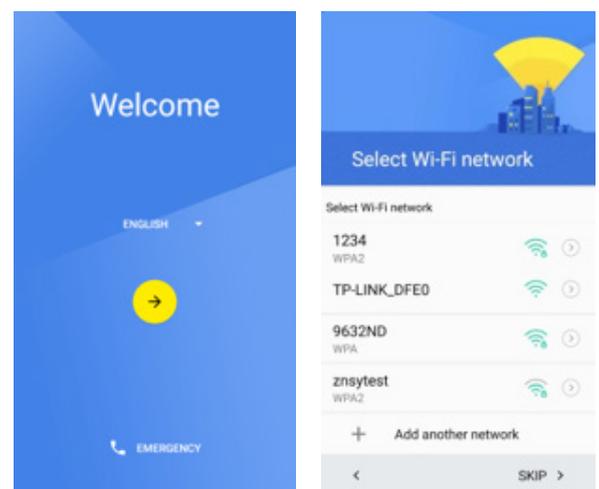

La configuración de una cuenta de Google es esencial para usar todas las funciones y servicios de su teléfono Android, como el acceso a Google Play™, la sincronización de contactos o su calendario. Si no tiene Gmail u otra cuenta de Google, deberá crear una.

DESBLOQUEAR LA PANTALLA

Toque la pantalla del teléfono y deslice el dedo hacia arriba para desbloquearla.




INFORMACIÓN ACERCA DE LA PANTALLA

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar múltiples funciones y aplicaciones.

Widget: Los widgets son aplicaciones independientes a las que se puede acceder desde la pantalla de inicio o una pantalla de inicio ampliada. A diferencia de un acceso directo, el widget se muestra como una aplicación en pantalla.

Indicador de localización: Indica qué fondo de la pantalla de inicio está visualizando.

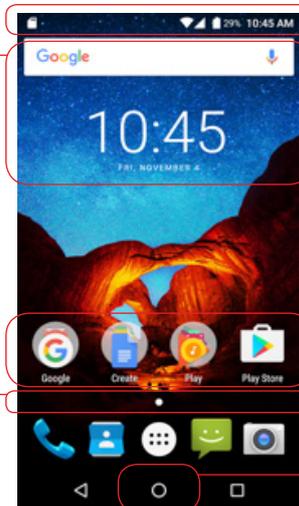

Barra de estado: Muestra información acerca del estado del teléfono, como la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y las notificaciones.

Iconos de aplicaciones: Pulse en un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.

Botones de acceso rápido: Ofrecen acceso inmediato a la función en cualquier escritorio de inicio.

Pantalla ampliada

El sistema operativo ofrece múltiples escritorios, para que disponga de espacio suficiente para añadir iconos, widgets y otros elementos. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla de inicio.

PANEL DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones le avisan de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como de eventos en curso, como cuando se encuentra realizando una llamada.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, mientras que los iconos del sistema como el de Wi-Fi o capacidad de la batería se muestran a la derecha.



Notificaciones pendientes


Intensidad de la señal y estado de la batería

ABRIR EL PANEL DE NOTIFICACIONES

1. Mantenga pulsada la barra de estado y arrástrela hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

2. Seleccione las opciones del panel de notificaciones para acceder rápidamente a la función Bluetooth, Wi-Fi, datos móviles, NFC, etc.

Advertencia: En exteriores hay que desconectar la Wi-Fi de 5 GHz porque esta red no es compatible al aire libre.

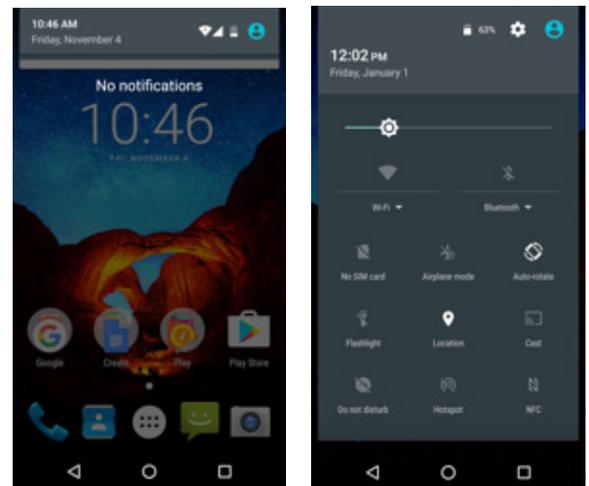

PERSONALIZAR LA PANTALLA

Mantenga pulsada una zona vacía del escritorio y seleccione una opción.


Puede seleccionar "Fondos de pantalla/widgets" o "Ajustes" para configurar la pantalla.



FUNCIONES PRINCIPALES

EMITIR Y RECIBIR LLAMADAS

1. Pulse  en la parte inferior de la pantalla de inicio para entrar en la pantalla de marcación, donde podrá consultar sus contactos favoritos, llamadas recientes, agenda de contactos y el teclado  para marcar números de teléfono.
2. Pulse  para introducir un número de teléfono y pulse después  para llamar a ese número.
3. Pulse  para colgar la llamada.
4. Pulse  para borrar un dígito o manténgalo pulsado para borrar el número entero.

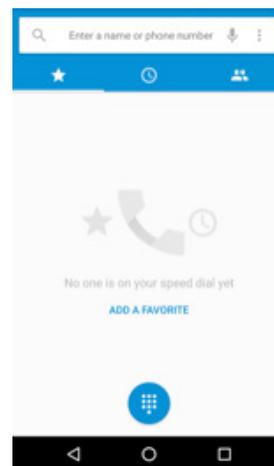


AÑADIR CONTACTOS

1. Pulse el icono de contactos  en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2. Seleccione "Crear un nuevo contacto" para añadir un nuevo contacto al teléfono o la tarjeta.


Notas:

Pulse  en la parte superior de la pantalla para buscar un contacto.

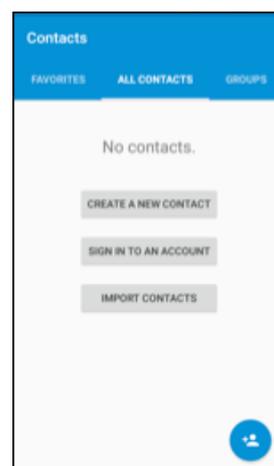


ENVIAR MENSAJES

1. Pulse el icono de mensajes  en la parte inferior de la pantalla de inicio. Pulse  para crear un mensaje.
2. Introduzca el número de teléfono o el nombre del destinatario para buscarlo en los contactos.
3. Pulse en el cuadro de texto para editar el mensaje.
4. Después de escribir el texto, pulse  para enviar el mensaje.

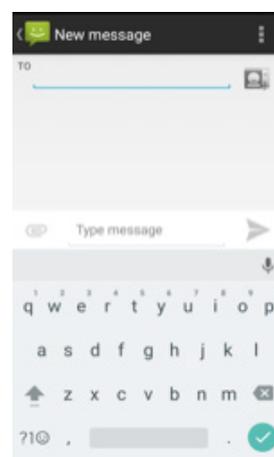

ESCUCHAR MÚSICA

Toque el icono de aplicación de música para acceder al reproductor.

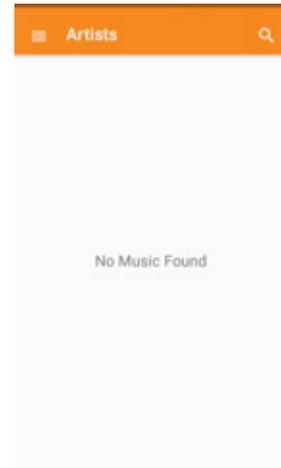

UTILIZAR LA CÁMARA

La aplicación de cámara es una combinación de cámara fotográfica y videocámara que se compone de dos cámaras, una frontal (de cara al usuario) y otra principal situada en la parte trasera del teléfono.

Hacer fotos

- 1.** Encuadre el objeto en la pantalla.
- 2.** Pulse en la pantalla para enfocar la imagen.
- 3.** Pulse  para sacar una foto. Su foto se guardará automáticamente en la Galería.

Grabar vídeos

- 1.** Pulse  para comenzar la grabación.
- 2.** La duración de la grabación aparecerá en la esquina superior de la pantalla.
- 3.** Pulse  para detener la grabación.



NAVEGAR POR INTERNET

Pulse el icono  para abrir el navegador de Internet.

A través de la barra de direcciones/búsqueda de Chrome, podrá consultar páginas web, además de favoritos, cambiar de una página abierta a otra y otras funciones. Conectarse a Internet puede conllevar costes adicionales. Consulte con sus operadores locales para obtener información detallada sobre las tarifas.

CONECTARSE A REDES INALÁMBRICAS

Conectarse a una red Wi-Fi

- 1.** Toque el icono de ajustes.
- 2.** Toque "Wi-Fi" y seleccione "Activar".
- 3.** Toque la red a la que desee conectarse.
- 4.** Si la red está protegida, introduzca la contraseña.

Conectarse con datos móviles

1. Abra el conmutador rápido en las barras de tareas.

2. Toque "Datos móviles" para activar esta opción.

Al hacerlo podrá usar la red móvil y se le cobrará la tarifa de datos; puede solicitar información detallada a los operadores locales.

Conectarse por Bluetooth

1. Toque el icono de ajustes.

2. Toque "Bluetooth" y seleccione "Activar".

3. Seleccione los dispositivos disponibles para sincronizar.

La opción de anclaje de Bluetooth permite que su teléfono comparta la conexión a Internet con otros teléfonos.

CONEXIÓN NFC

La conexión NFC permite intercambiar información con otro móvil u otros dispositivos con un simple toque o deslizamiento entre uno y otro. Entre otras posibilidades, permite utilizar el móvil como tarjeta de pago, abonar billetes de transporte público o recibir actualizaciones de horarios; interactuar con terminales para consultar información sobre determinados temas; compartir juegos e hiperenlaces con otras personas acercando un teléfono a otro.

Active la conexión NFC manualmente y podrá usar la función NFC de terceros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para una experiencia óptima, el teléfono se conecta regularmente a los servidores de Internet y correo electrónico.

Inevitablemente, esto genera de forma automática intercambios de datos que pueden conllevar un coste adicional sobre su paquete actual o deducirse de su saldo o de un sistema de prepago.

Para evitar problemas en la facturación relacionados con servicios que usan Internet, se recomienda contar con una opción adecuada que incluya Internet y correo electrónico ilimitado y evitar cambiar los ajustes definidos por defecto.

Si lo desea, puede conectarse a una red Wi-Fi para disfrutar de una transmisión de datos más rápida y cómoda. Se recomienda especialmente usar una red Wi-Fi para streaming o descargar juegos, vídeos o películas de gran tamaño.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. El uso de accesorios no originales, como auriculares, cargadores, etc., puede derivar en incompatibilidades entre el teléfono móvil y los accesorios que podrían provocar fallos de funcionamiento. En estos casos, no nos haremos responsables de los posibles daños ocasionados.

2. Las especificaciones y funciones de su teléfono móvil pueden diferir de las contenidas en este manual de usuario, ya que este solo incluye información general.

3. Las especificaciones y el correcto funcionamiento de las distintas funciones de su teléfono móvil vienen confirmados de fábrica. Si existen daños o defectos de fabricación no provocados por un uso inadecuado, se aplicarán los términos y condiciones de la tarjeta de garantía.

4. Si las funciones de su teléfono móvil están relacionadas con prestaciones y servicios del operador, se aplicarán los términos y condiciones estipulados por dicho operador.

5. Tenga en cuenta que su teléfono móvil presenta una serie de limitaciones con respecto a las funciones y especificaciones. Estas limitaciones no pueden considerarse daños o defectos de fabricación. Utilice su teléfono móvil de acuerdo con sus funciones y fines indicados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta sección contiene un listado de los problemas que podrían surgirle al usar el teléfono. Para solucionar algunos de estos problemas, es posible que tenga que llamar a su proveedor de servicios, pero la mayoría puede resolverlos usted mismo/a.

Mensaje	Posibles causas	Posibles soluciones
Error de tarjeta SIM	El teléfono no tiene tarjeta SIM o esta está insertada incorrectamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada.
Sin conexión de red Sin cobertura	La señal es débil o usted se encuentra fuera de la red del operador.	Acérquese a una ventana o diríjase a un espacio abierto. Consulte el mapa de cobertura del operador de red.
	El operador ha aplicado nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM es demasiado antigua. De ser así, cambie la tarjeta SIM en una tienda de su operadora de telefonía. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá confirmar el nuevo código introduciéndolo de nuevo.	Si se le olvida el código, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
	Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	
Llamadas no disponibles	Error al marcar un número.	Nueva red no autorizada.
	Ha insertado una nueva tarjeta SIM.	Compruebe si existen nuevas restricciones.
	Ha agotado su saldo prepago.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
El teléfono no se puede encender	No ha mantenido pulsado el botón de encendido durante suficiente tiempo.	Pulse el botón de encendido durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error de carga	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el teléfono está cargando a temperatura normal.
	Problema de contacto.	Revise el cargador y su conexión con el teléfono.
	No hay tensión.	Enchufe el cargador a una toma diferente.
	Cargador defectuoso.	Cambie el cargador.
	Cargador incorrecto.	Use solo accesorios originales.
Error al recibir o enviar fotos y mensajes SMS	Memoria llena.	Borre algunos mensajes de su teléfono.
Error al abrir archivos	Formato de archivo no compatible.	Compruebe los formatos de archivo compatibles.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema en el sensor de distancia/luz.	Si utiliza una carcasa o funda protectora, asegúrese de que no cubra la zona que rodea el sensor de distancia/luz. Asegúrese de que la zona que rodea el sensor de distancia/luz esté limpia.
No hay sonido	Modo Vibración o Silencio.	Consulte los ajustes en el menú de sonido para comprobar si el teléfono está en modo Vibración o Silencio.
El teléfono se cuelga o se queda bloqueado	Problema de software intermitente.	Intente actualizar el software desde el sitio web.
Los contactos se muestran por duplicado	Los contactos se guardan tanto en el teléfono como en la tarjeta SIM.	Compruebe los contactos guardados.
Las aplicaciones no se instalan	No es compatible con el proveedor de servicios o los requisitos de registro.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
	Su teléfono móvil no tiene memoria suficiente.	Borre algunos mensajes de su teléfono.
Fallo de conexión con un ordenador	Cable de datos defectuoso.	Cambie el cable de datos.
	Puerto del ordenador defectuoso.	Cambie el puerto del ordenador.
Los registros de llamadas no se guardan	La hora no está configurada correctamente.	Compruebe los ajustes de la hora.