

TREKKER-X3



TREKKER-X3

KÄYTTÖOPAS



KIITOS TÄMÄN MATKAPUHELIMEN HANKINNASTA.

Lue kaikki turvatoimet ja tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja asianmukainen käyttö.

Tässä oppaassa esitettävän sisällön, kuvien ja näyttökuvien ulkoasu saattaa erota varsinaisesta tuotteesta.

Tämän oppaan osia ei saa kopioida, levittää, kääntää tai toimittaa edelleen missään muodossa tai millään tavoin, sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai säilyttämällä missään tietojen tallennus- ja hakujärjestelmässä ilman ennalta myönnettyä kirjallista suostumusta.

TURVATOIMET	5
Lääkinnällinen laite	6
Henkilötiedot ja tietoturva	6
Tieturvallisuus	7
Virransyöttö ja lataus	7
Ominaisabsorptionopeus (SAR)	8
Kuulosuojaus	8
Ympäristönsuojelu	8
Puhdistus ja kunnossapito	8
Hätäpuhelu	9
Vaatimustenmukaisuus	9
Tekijänoikeudet	9
PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN	10
Puhelimen yleiskatsaus	10
Keskeiset toiminnot	10
Puhelimen asentaminen	11
Akun lataaminen	13
PERUSTOIMINNOT	14
Laitteen kytkeminen päälle / pois päältä	14
Puhelimen määrittäminen käynnistyksen yhteydessä	14
Näytön lukituksen avaaminen	15
Näytön ymmärtäminen	15
Ilmoituspaneeli	16
Ilmoituspaneelin avaaminen	16
Näytön mukauttaminen	16
PÄÄTOIMINTO	17
Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen	17
Yhteystietojen lisääminen	17
Viestin lähettäminen	17
Musiikin kuuntelu	18
Kameran käyttö	18
Internetin selaaminen	18
Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon	18
NFC	19
TÄRKEÄÄ TIETOA	19
Vastuuvapautuslauseke	19
Vianmääritys	20

TURVATOIMET

Lue turvatoimet huolellisesti matkapuhelimen oikean käytön varmistamiseksi.

- 1.** Älä anna matkapuhelimen törmätä mihinkään, älä heitä tai puhkaise sitä. Varo pudottamasta, puristamasta ja taivuttamasta matkapuhelintasi.
- 2.** Älä käytä matkapuhelinta kylpyhuoneen kaltaisessa kosteassa ympäristössä. Suojaa matkapuhelinta kastumiselta tai nesteessä tapahtuvalta pesulta.
- 3.** Älä kytke matkapuhelinta päälle, kun sen käyttö on kielletty tai kun puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä tai olla vaaraksi.
- 4.** Jotkin mobiililaitteen osat on valmistettu lasista. Tämä lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte pudotetaan kovalle pinnalle tai jos siihen kohdistuu voimakas isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa sitä tai yritä poistaa sitä. Keskeytä mobiililaitteen käyttö, kunnes valtuutettu palveluntarjoaja vaihtaa lasin.
- 5.** Kytke matkapuhelin pois päältä lentokoneessa. Puhelin saattaa aiheuttaa häiriötä lentokoneen ohjauslaitteisiin.
- 6.** Kytke puhelin pois päältä erittäin tarkkojen elektronisten laitteiden läheisyydessä. Puhelin saattaa vaikuttaa näiden laitteiden suorituskykyyn.
- 7.** Älä yritä purkaa matkapuhelinta tai sen lisävarusteita. Vain pätevä henkilöstö voi huoltaa tai korjata puhelinta.
- 8.** Pistorasia on asennettava laitteiston lähelle, ja sitä on päästävä käyttämään vaivattomasti.
- 9.** Älä sijoita matkapuhelinta tai sen lisävarusteita säiliöihin, jotka sijaitsevat voimakkaan sähkömagneettisen kentän sisällä.
- 10.** Älä sijoita magneettisia tallennusvälineitä matkapuhelimen lähelle. Puhelimen aiheuttama säteily saattaa poistaa niihin tallennetut tiedot.
- 11.** Pidä matkapuhelin poissa suorasta auringonvalosta. Älä sijoita sitä korkeaan lämpötilaan tai käytä sitä paikassa, jossa on syttyviä kaasuja, kuten huoltoasemilla.
- 12.** Käytä vain hyväksytyjä akkuja ja latureita räjähdysvaaran välttämiseksi.
- 13.** Noudata langattomien laitteiden käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä. Noudata muiden yksityisyyttä ja lakisääteisiä oikeuksia langattoman laitteen käytön yhteydessä.
- 14.** Noudata tarkasti tämän oppaan asianmukaisia ohjeita USB-johtoa käytettäessä. Muussa tapauksessa matkapuhelin tai tietokone saattaa vaurioitua.
- 15.** Puhdista matkapuhelin kuivalla, pehmeällä liinalla; älä käytä vettä, alkoholia, puhdistusaineita tai kemikaaleja.
- 16.** Varmuuskopioi tärkeät tiedot, sillä korjaus tai muut seikat saattavat johtaa tietojen menetykseen.
- 17.** Älä irrota matkapuhelinta muistin formatoinnin tai tiedostonsiirtotoimintojen aikana. Muussa tapauksessa saattaa ilmetä ohjelman toimintahäiriö tai tiedostovaurioita.
- 18.** Pidä puhelin ja laturi poissa lasten ulottuvilta. Älä anna lasten käyttää puhelinta, akkua tai laturia ilman valvontaa.
- 19.** Pidä lapset poissa puhelimen pienten lisävarusteiden luota, jotta voidaan välttyä tukehtumiselta tai nielemisen aiheuttamalta ruokatorven tukkeutumiselta.
- 20.** Älä anna lasten käyttää matkapuhelinta ilman opastusta.
- 21.** Älä muokkaa tai muotoile puhelinta uudelleen, älä upota sitä veteen tai muihin nesteisiin tai altista puhelinta niille; älä altista puhelinta tulelle, räjähdyksille tai muille vaaroille.
- 22.** Puhelin voidaan kytkeä vain USB 2.0 -version mukaiseen USB-liittymään.
- 23.** Käyttölämpötilaväli on oltava -10 °C ... +40 °C.
- 24.** Olet juuri hankkinut IP67-standardin mukaisen matkapuhelimen. Voit varmistaa sen optimaalisen käytön ja vedenkestävyyden varmistamalla, että kaikki aukkojen suojukset ja kansi suljetaan asianmukaisesti.
- 25.** Älä avaa puhelimen kantta, jos se on vedessä tai erittäin kosteassa ympäristössä.
- 26.** Kannen kumitiiviste on laitteen tärkeä osa. Avaa ja sulje kansi huolellisesti, jotta kumitiiviste ei vaurioidu. Varmista, että tiivisteessä ei ole hiekan tai pölyn kaltaisia jäämiä, jotta laite ei vaurioidu.
- 27.** Kansi ja aukkojen suojukset saattavat irrota puhelimen pudotessa tai siihen kohdistuvien iskujen vaikutuksesta. Varmista, että kaikki kannet kohdistetaan asianmukaisesti ja että ne suljetaan täysin.

28. Jos laite on upotettu veteen tai jos mikrofoni tai kaiutin on kastunut, ääni ei ehkä ole selkeä puhelun aikana. Varmista, että mikrofoni tai kaiutin on puhdas ja kuiva pyyhkimällä se kuivalla liinalla.

29. Jos laite kastuu, kuivaa se perusteellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.

30. Laitteen vedenkestävyys saattaa johtaa joissakin olosuhteissa hienoiseen tärinään. Tällainen tärinä on täysin normaalia, eikä se vaikuta laitteen suorituskykyyn esimerkiksi silloin, kun äänenvoimakkuutta lisätään huomattavasti.

31. Älä pura mikrofoniin tai kaiutinten vedenkestävää kalvoa äläkä käytä laitteita, jotka saattavat vahingoittaa sitä.

32. Lämpötilanvaihteluiden yhteydessä saattaa ilmetä paineen kohoamista tai alenemista ja äänenlaadun heikkenemistä. Avaa tällöin suojukset ilman vapauttamiseksi.

LÄÄKINNÄLLINEN LAITE

1. Noudata sairaaloiden ja terveydenhoitolaitosten sääntöjä ja määräyksiä.

2. Tuote saattaa vaikuttaa tahdistinten kaltaisiin implantoituihin lääkinnällisiin laitteisiin.

3. Pidä tuote vähintään 20 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta implantoidun lääkinnällisen laitteen suojaamiseksi puhelimen aiheuttamista mahdollisista säteilyhäiriöistä.

4. Älä säilytä tuotetta rintataskussa.

5. Kytke laite välittömästi pois päältä, jos epäilet häiriöitä.

HENKILÖTIEDOT JA TIETOTURVA

Joidenkin toimintojen tai muun valmistajan sovellusten käyttö laitteella saattaa johtaa henkilötietojen menettämiseen ja niiden päättymiseen muiden käyttöön. Henkilötietojen ja luottamuksellisten tietojen suojaamista varten suositellaan useita toimenpiteitä.

1. Sijoita laite turvalliselle alueelle sen luvattoman käytön estämiseksi.

2. Määritä laitteen näyttö lukkiutumaan ja luo salasana tai lukituksen avaamiskuvio sen lukituksen avaamiseksi.

3. Varmuuskopioi säännöllisin väliajoin SIM/USIM-kortilla tai muistikortilla säilytettävät tai laitteen muistiin tallennetut henkilötietosi. Jos siirryt käyttämään muuta laitetta, siirrä tai poista mahdolliset henkilötiedot vanhalta laitteelta.

4. Jos olet huolissasi viruksista vastaanottaessasi viestejä tai sähköposteja tuntemattomalta taholta, voit poistaa ne niitä avaamatta.

5. Jos käytät laitetta Internetin selaamiseen, vältä henkilötietovarkaudelta välttymiseksi verkkosivuja, jotka saattavat aiheuttaa turvallisuusriskin.

6. Jos käytät Wi-Fi-piirin tai Bluetoothin kaltaisia palveluita, määritä näille palveluille salasanat luvattoman käytön estämiseksi. Kun näitä palveluita ei käytetä, kytke ne pois päältä.

7. Asenna tai päivitä laitteen suojausohjelmisto ja suorita säännöllisesti virustarkistus.

8. Varmista, että muiden valmistajien sovellukset hankitaan luotettavasta lähteestä. Ladatut muiden valmistajien sovellukset on tarkistettava virusten varalta.

9. Asenna muiden sovelluspalveluiden tarjoajien suojausohjelmisto tai korjausohjelmistot.

10. Joissakin sovelluksissa vaaditaan ja lähetetään sijaintitietoja. Tämän seurauksena kolmannet osapuolet voivat ehkä jakaa sijaintitietojasi.

11. Laitteessasi saatetaan tarjota tunnistus- ja diagnosointitietoja muiden sovelluspalveluiden tarjoajille. Kolmansien osapuolten myyjät käyttävät näitä tietoja tuotteidensa ja palveluidensa parantamiseen.

TIETURVALLISUUS

Tarkista alueesi lait ja määräykset, jotka koskevat matkapuhelinten käyttöä ajoneuvoa kuljettaessa.

- 1.** Älä käytä matkapuhelinta ajoneuvoa kuljettaessa.
- 2.** Ajoturvallisuussyistä kuljettajan sijaan vain matkustaja saa käyttää puhelinta ajoneuvon ollessa liikkeessä. Maassasi ja/tai lainkäyttöalueellasi saatetaan soveltaa kuljettajan harjoittamaa elektronisten laitteiden käyttöä koskevia lakeja.
- 3.** Keskity täysin ajamiseen.
- 4.** Siirry pois tieltä ja pysäköi ajoneuvo ennen puhelun soittamista tai vastaanottamista, jos ajo-olosuhteet sitä edellyttävät.
- 5.** Radiotaajuusenergia saattaa vaikuttaa joihinkin ajoneuvon elektroniin järjestelmiin, kuten auton stereoihin ja turvalaitteisiin.
- 6.** Kun ajoneuvo on varustettu ilmatyynyllä, älä estä sen toimintaa asennetuilla tai kannettavilla langattomilla laitteilla. Se saattaa johtaa ilmatyynyn toimintahäiriöön tai aiheuttaa vakavia vammoja epäasianmukaisen suorituskyvyn vuoksi.
- 7.** Jos kuuntelet matkan varrella musiikkia, varmista, että äänenvoimakkuus on kohtuullisella tasolla, jotta olet tietoinen ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää teiden läheisyydessä.

VIRRANSYÖTTÖ JA LATAUS

- 1.** Sovitin on asennettava laitteiston lähelle, ja sitä on päästävä käyttämään vaivattomasti.
EU-laturimallin nimi: QCT16KP-0625S-01,
Tulo: AC 100 - 240 V 50/60 Hz 0,8 A maks,
Lähtö: DC 3,6 V - 6,5 V / 3 A, 6,5 V - 9 V / 2 A, 9 V - 12 V / 2A maks.

Isossa-Britanniassa käytettävän laturimallin nimi: QCT16KR-0625S-01,
Tulo: AC 100 - 240 V 50/60 Hz 0,8 A maks,
Lähtö: DC 3,6 V - 6,5 V / 3 A, 6,5 V - 9 V / 2 A, 9 V - 12 V / 2A maks.
- 2.** Pistoke katsotaan sovittimen irrotetuksi laitteeksi.
- 3.** Käytä vain puhelimen mukana toimitettuja lisävarusteita. Yhteensopimattomien lisävarusteiden käytöllä saattaa olla vakavia seurauksia, ja ne saattavat vahingoittaa puhelinta pysyvästi.
- 4.** Käytä vain puhelimen mukana toimitettua sovitinta.
- 5.** Tätä sovitinta voidaan käyttää vain sisätiloissa.
- 6.** Virtajohtoa käytetään kytkentälaitteena. Virtapistorasian on oltava vaivattomasti käytettävissä, eikä pistorasian käyttöä saa estää käytön aikana.
- 7.** Voit irrottaa puhelimen täysin verkkovirrasta irrottamalla AC/DC-kaapelin seinäpistorasiasta.
- 8.** Ilmanvaihtoa ei saa tukkia peittämällä ilmanvaihtoaukkoja sanomalehtien, pöytäliinojen, verhojen tms. kaltaisilla esineillä ylikuumenemisen ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi.
- 9.** Jätä puhelimen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa.
- 10.** Puhelinta on käytettävä leudossa ilmastossa.
- 11.** Puhelimessa on sisäinen ladattava akku: älä altista tuotetta liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai muulle vastaavalle.
- 12.** Akku on poistettava puhelimesta ennen sen hävittämistä.
- 13.** Akku on hävitettävä turvallisesti.
- 14.** Akku sisältää materiaaleja, jotka ovat vaarallisia ja haitallisia ympäristölle.
- 15.** Älä kytke tai irrota USB-porttia märillä käsillä, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun.

OMINAISABSORPTIONOPEUS (SAR)

Laite on radiotaajuustietojen mukainen, kun laitetta käytetään 5 mm:n etäisyydellä kehostasi.

Tämä tuote on todettu testein Euroopan unionissa sovellettavien ihmisten radioaalloille altistumista koskevien vaatimusten ja määräysten mukaiseksi.

Ominaisabsorptionopeutta (SAR) käytetään mittaamaan kehon absorboimia radioaaltoja. Tätä mobiililaitetta voidaan käyttää 5 mm:n etäisyydellä käyttäjän kehosta. Euroopan unionissa SAR-rajaksi määritetään 2,0 W/kg keskiarvona 10 kudosgrammalle.

Tämä tuote on testattu ja sen SAR-maksimiarvoksi on määritetty 0,510 W/kg.

Todellinen SAR-taso on huomattavasti yllä ilmoitettua arvoa alhaisempi, sillä tuote on suunniteltu käyttämään vähimmäismäärä energiaa tarvittavaan tietoliikenteeseen tukiaseman kanssa.

Jos laite on testattu EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 -standardien mukaan, EN50332-standardin mukaisten äänitestien suorittaminen on pakollista.

KUULOSUOJAUS

1. Tämä puhelin vastaa enimmäislähtöäänenvoimakkuuden rajoittamista koskevia nykyisiä määräyksiä. Äänimateriaalin pitkäaikainen kuuntelu kuulokkeilla korkealla äänenvoimakkuudella saattaa aiheuttaa kuulovaurioita!
2. Keskeytä tuotteen käyttö tai alenna äänenvoimakkuutta, jos korvissa esiintyy epämukavuudentunnetta.
3. Älä lisää äänenvoimakkuutta liikaa, sillä lääkärit varoittavat pitkäaikaisesta altistumisesta korkealle äänenvoimakkuudelle.
4. Kuulokkeiden aiheuttama liiallinen äänenpaine saattaa aiheuttaa kuulon menetystä.
5. Voit välttyä mahdollisilta kuulovaurioilta välttämällä puhelimen pitkäaikaista käyttöä korkealla äänenvoimakkuudella.
6. Käytä puhelimen kanssa vain sille osoitettuja kuulokkeita.



YMPÄRISTÖNSUOJELU

Noudata puhelimen pakkauksen, akun ja käytetyn puhelimen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä ja vie ne kierrätyspisteeseen asianmukaista kierrätystä varten. Älä heitä käytettyjä puhelimia tai akkuja kotitalousjätteen joukkoon.

Vie käytetyt, tarpeettomat litiumakut niille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen. Älä heitä niitä roskiin.



HUOMIO: JOS AKKU VAIHDETAAN VIRHEELLISEEN AKKUTYYPPIIN, ON OLEMASSA RÄJÄHDYSVAARA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO

1. Kytke puhelin pois päältä ennen puhdistusta ja kunnossapitoa. Laturi on irrotettava pistorasiasta ja puhelin ja laturi on kytkettävä irti akun tai laturin sähköiskujen tai oikosulkujen ehkäisemiseksi.
2. Älä pyyhi puhelinta tai laturia kemiallisilla aineilla (alkoholi, bentseeni), kemiallisilla aineilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, jotta vältetään sen osien vaurioitumiselta ja toimintahäiriöiltä. Puhdistus voidaan suorittaa kevyesti kostutetulla pehmeällä antistaattisella liinalla.
3. Älä naarmuta tai muokkaa puhelimen koteloa, sillä maalit saattavat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos ilmenee tällainen reaktio, keskeytä puhelimen käyttö välittömästi ja hakeudu lääkäriin.

4. Pyyhi virtapistokkeesta pölyt ja pidä se kuivana palovaaran välttämiseksi.
5. Jos puhelin tai lisävarusteet eivät toimi asianmukaisesti, ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
6. Älä pura puhelinta tai sen lisävarusteita itse.

HÄTÄPUHELU

Jos puhelin on hätätilanteessa päällä ja jos olet itse verkkoalueella, sitä voidaan käyttää hätäpuhelun soittamiseen. Hätäpuhelunumeroihin ei ehkä kuitenkaan saada yhteyttä kaikista verkoista. Älä koskaan luota siihen, että voit soittaa hätäpuheluita matkapuhelimestasi.

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Puhelimen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: www.crosscall.com.




TEKIJÄNOIKEUDET

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. CD-levyjen kopioiminen tai musiikin, videoiden tai kuvatiedostojen lataaminen myyntiin tai muihin liiketoimintatarkoituksiin saattaa olla tekijänoikeusrikkomus. Tekijänoikeuden alaisten materiaalien, taideteosten ja/tai esitysten täysimääräinen tai osittainen kopiointi tai tallennus saattaa olla luvanvaraista. Ota huomioon kaikki tällaiset sovellettavat lait, jotka koskevat tällaisen sisällön tallennusta ja käyttöä maassasi ja lainkäyttöalueellasi.

PUHELIMEEN TUTUSTUMINEN

PUHELIMEN YLEISKATSAUS

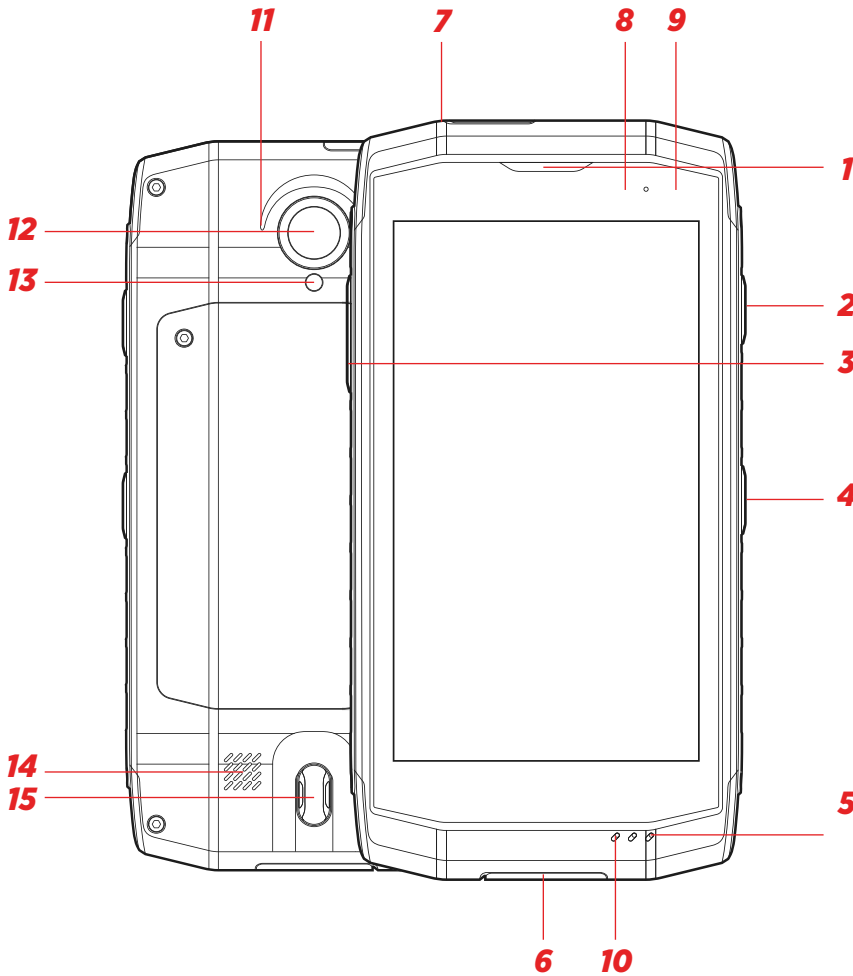

1. Vastaanotin
2. Virtanäppäin
3. Äänenvoimakkuusnäppäin
4. Ohjelmoitava Crosscall-näppäin
5. Mikrofoni
6. USB-C-liitin
7. Kuulokeliitin
8. Etäisyys-/valoanturi
9. Etukamera
10. Ulkotila-anturi
11. Kohinanvaimennus
12. Pääkamera
13. Taskulamppu
14. Kaiutin
15. Kiinnityskoukku

NÄPPÄIMEN TOIMINNOT

Fyysinen näppäin

VIRTANÄPPÄIN: Painamalla näppäintä voit kytkeä näytön päälle tai pois päältä, pitämällä sitä painettuna voit näyttää ponnahdusvalikon valitaksesi Virta päällä-, Uudelleenkäynnistys- tai Lentokone-tilan. Voit käynnistää puhelimen uudelleen painamalla virtanäppäintä yli 10 s. Painamalla virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden alentamisnäppäintä voit ottaa kuvakaappauksen.

ÄÄNINÄPPÄIMET: Käytetään puhelutilassa kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätämiseen; musiikki-, video- tai virtautustilassa median äänenvoimakkuuden säätämiseen; yleisessä tilassa soittoäänien äänenvoimakkuuden säätämiseen; ja mykistää saapuvan puhelun soittoäänien.

Virtuaalinen näppäin

TAKAISIN-NÄPPÄIN: Koskettamalla tätä voit siirtyä edelliselle näytölle, sulkea valintaikkunan, vaihtoehtoivalikon, ilmoituspaneelin jne.

ALOITUS-NÄPPÄIN: Voit siirtyä mistä tahansa sovelluksesta tai näytöstä takaisin aloitusnäytölle

ÄSKETTÄINEN-NÄPPÄIN: Koskettamalla tätä voit avata luettelon äskettäin käyttämiesi sovellusten pienoiskuvista.

Tässä laitteessa on OTG-toiminto. Käytä OTG-vakiodatakaapelia.

HUOMAUTUS: Etäisyys-/valoanturi

Kun vastaanotat ja soitat puheluita, Etäisyys-/valoanturi kytkee taustavalaistuksen automaattisesti pois päältä havaitsemalla, että puhelin on korvasi lähellä. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää sinua aktivoimasta tahattomasti kosketusnäyttöä puheluiden aikana.

VAROITUS:

Raskaan esineen asettaminen puhelimelle tai sen päälle istuminen saattaa vahingoittaa nestekidenäytön ja kosketusnäytön toimintoja. Älä peitä nestekidenäytön Etäisyys-/valoanturia suojakalvolla. Se saattaa johtaa anturin toimintahäiriöön.

PUHELIMEN ASENTAMINEN

Ennen uuteen puhelimeen tutustumista on suoritettava sen asennustoimet


VAPAUTA TURVAKANSI

Avaa lukitus puhelimen mukana toimitetun työkalun avulla ja poista takakansi. Avaa sitten kansi ja poista turvakansi.




Varoitus: Ole turvakantta irrottaessasi varovainen antennin ympäristössä. Älä poista turvakantta työkalun avulla, jotta kumitiiviste ei vaurioiduu.

ASENNA SIM-KORTTI

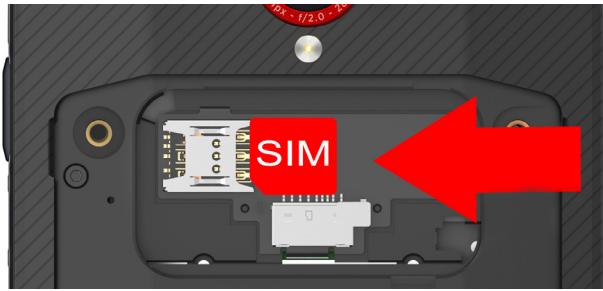

Asenna ensin puhelimeen Nano SIM (4FF) -kortti kuvan mukaisesti (koskettimet alaspäin)

ASENNA MICRO SD-KORTTI (VALINNAINEN)

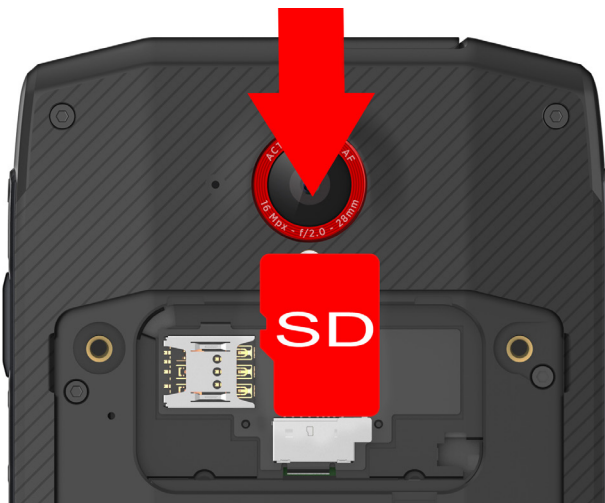

Asenna sitten enintään 128 Gt:n Micro SD-kortti kuvan mukaisesti puhelimeen

ASETA KANSI TAKAISIN PAIKALLEEN



Paina turvakantta tiukasti korttien oikean asennuksen jälkeen.

KIINNITÄ LOPUKSI TAKAKANSI PAIKALLEEN JA LUKITSE SE.



- 1.** Asenna takakansi pohjasta käsin
- 2.** Napsauta kansi paikalleen painamalla sitä molemmilta puolilta
- 3.** Lukitse ruuvit pakkauksessa toimitettavalla työkalulla (älä kiristä ruuveja väkisin)

Huomautuksia:

- 1.** Puhelin tukee ainoastaan NANO-SIM-kortteja. Älä yritä asentaa muita SIM-kortteja. Se saattaa vahingoittaa puhelinta.
- 2.** Älä poista SIM/SD-korttia sen ollessa käytössä; muussa tapauksessa saatetaan menettää tietoja tai saattaa syntyä vaurioita. CROSSCALL ei ole vastuussa SIM/SD-kortin aiheuttamista menetyksistä, tietojen menetykset mukaan lukien.
- 3.** Sammuta matkapuhelin ennen sen SIM/SD-kortin vaihtamista tai poistamista.
- 4.** SD-korttia ei toimiteta pakkauksessa, joten se on hankittava itse.

AKUN LATAAMINEN

Akun lataaminen

- 1.** Asenna USB-kaapelin suuri pää matkapuhelimen laturiin ja pieni pää matkapuhelimen USB-aukkoon. Kiinnitä huomiota siihen, miten päin päät asennetaan.
- 2.** Asenna laturi latauksen käynnistämiseksi 100~240 V 50/60 Hz:n pistorasiaan.
- 3.** Kun lataus on valmis, irrota USB-kaapeli matkapuhelimesta ja kytke sitten laturi irti pistorasiasta.

Latausaika

- 1.** Jos vaihtovirtalähde on matalajännitteinen, saatetaan tarvita pidempää latausaikaa;
- 2.** Latausaika riippuu akkukapasiteetin kulloisestakin tilasta;
- 3.** Jos lataukseen käytetään muita kuin vakiomallisia latureita, saatetaan tarvita pidempää latausaikaa;
- 4.** Matkapuhelimen käyttö ladattaessa pidentää sen latausaikaa.

Huomautuksia:

- 1.** Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu akku. Ostokseesi on jo asennettu akku, joten älä pura sitä!
- 2.** Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Irrota laturi välittömästi ensimmäisen latauksen päätyttyä.
- 3.** Irrota laturi vaihtovirtapistorasiasista, kun puhelinta ei ladata.
- 4.** Puhelin ei ehkä käynnistä välittömästi, jos sitä ladataan akun varauksen ollessa alhainen. Puhelin käynnistyy normaalisti, kun lataus on kestänyt jonkin aikaa.
- 5.** Matkapuhelin voidaan ladata turvallisesti ympäristössä, jonka lämpötila on 0 - 40 °C. Lataus alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötilassa saattaa vahingoittaa akun suorituskykyä ja lyhentää sen käyttöikää. Pitkäaikainen lataus ääriämpötiloissa tarkoittaa, että akun lataus ei ole koskaan täydellinen tai että se on vaurioitunut.
- 6.** Laturi on tärkeä turvallisuuden kannalta. Käytä siis tälle tuotteelle tarkoitettua laturia ja kiinnitä ennen käyttöä huomiota turvaohjeisiin.
- 7.** Kun lataus suoritetaan langattomalla latausrasiolla, varmista, että matkapuhelimen ja langattoman latausrasian väliin ei jää metalliosia.

PERUSTOIMINNOT

LAITTEEN KYTKEMINEN PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ

Puhelimen kytkeminen päälle: Paina puhelimen oikealla puolella olevaa virtanäppäintä ja odota muutama sekunti, kunnes näyttö syttyy.


Huomautus: Jos akku on tyhjä, varmista, että sitä ladataan vähintään 30 minuuttia.

Puhelimen sammuttaminen: Painamalla virtanäppäintä ja pitämällä sitä painettuna saat esiin vaihtoehtovalikon. Valitse ”Virta pois päältä”.

PUHELIMEN MÄÄRITTÄMINEN KÄYNNISTYKSEN YHTEYDESSÄ

Kun puhelin kytketään ensimmäistä kertaa päälle, näet Tervetuloa-näytön.


- 1.** Voit valita toisen kielen koskettamalla valikkoa.
- 2.** Voit määrittää puhelimen asetukset noudattamalla ohjeita.
- 3.** Jatkamista varten on ehkä muodostettava yhteys aktiiviseen verkkoon tai Wi-Fiin.

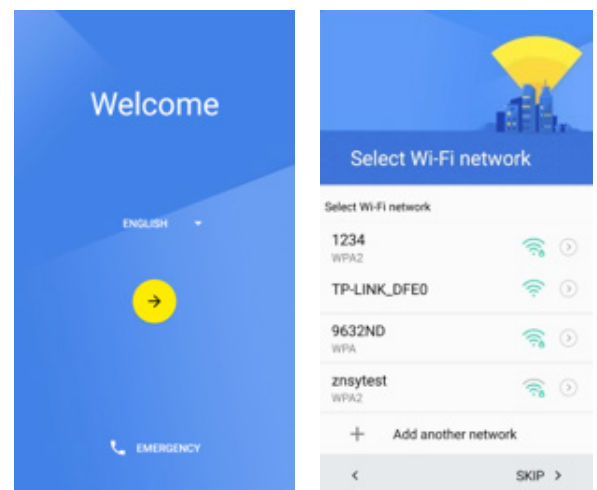

Google-tilin määrittäminen on välttämätöntä kaikkien Android-puhelimen ominaisuuksien ja palveluiden, kuten Google Play™ -ominaisuuden käyttöä ja kalenterin yhteystietojen synkronointia varten. Jos sinulla ei ole Gmail-tiliä tai muuta Google-tiliä luo sellainen.

NÄYTÖN LUKITUKSEN AVAAMINEN

Painamalla puhelimen näyttöä ja pyyhkäisemällä ylöspäin voit avata näytön lukituksen.

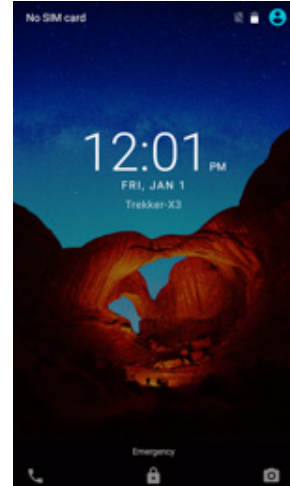


NÄYTÖN YMMÄRTÄMINEN

Aloituspäyttö

Aloituspäyttö toimii lähtökohtana monien sovellusten ja toimintojen käyttöön.

Pienoissovellus: Pienoissovellukset ovat itsenäisiä sovelluksia, joita voidaan käyttää aloitusnäytöllä tai laajennetulla aloitusnäytöllä. Toisin kuin pikakuvakkeet, pienoissovellukset näkyvät näytöllä olevina sovelluksina.

Sijainnillmais: Osoittaa, mitä aloitusnäytön kangasta katselet.

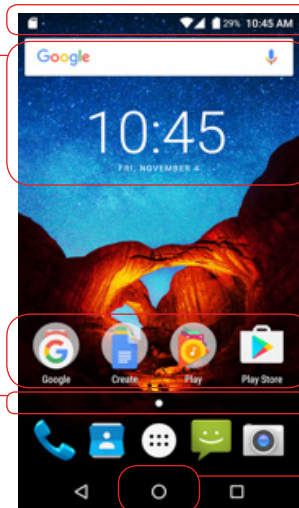

Tilapalkki: Näyttää puhelimen tilatiedot, muun muassa kellonajan, verkon voimakkuuden, akun tilan sekä ilmoituskuvakkeet.

Sovelluskuvakkeet: Napauttamalla kuvaketta (sovellus, kansio jne.) voit avata sen ja käyttää sitä.

Pikanäppäinalue: Tarjoaa toiminnon käytön yhdellä kosketuksella millä aloitusnäytön kankaalla tahansa.

Laajennettu näyttö

Käyttöjärjestelmä tarjoaa useita näyttökankaita, jotta kuvakkeiden, pienoissovellusten ja muiden ominaisuuksien lisäämiseen on tilaa. Liu'uta sormeasi aloitusnäytöllä vasemmalle tai oikealle.

ILMOITUSPANEELI

Ilmoituksilla sinua muistutetaan uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja hälytyksistä sekä käynnissä olevista tapahtumista, kuten siitä, kun puhelu on käynnissä.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake näkyy näytön yläosassa. Vireillä olevien ilmoitusten kuvakkeet näkyvät vasemmalla, ja järjestelmän kuvakkeet, kuten Wi-Fin tai akun varauksen kuvakkeet oikealla.



Vireillä olevat ilmoitukset


Verkon voimakkuus ja akun tila

ILMOITUSPANEELIN AVAAMINEN

1. Pitele tilapalkkeja sormellasi ja vedä alaspäin ilmoituspaneelin avaamiseksi.

2. Valitsemalla ilmoituspaneelin vaihtoehtoja voit nopeasti käyttää Bluetoothia, Wi-Fiä, mobiilitietoja jne.


Varoitus: Käyttäjän on kytkettävä 5 GHz:n Wi-Fi pois päältä ulkotiloissa. Tämä tuote ei tue 5 GHz:n Wi-Fi-tukiasemaa.

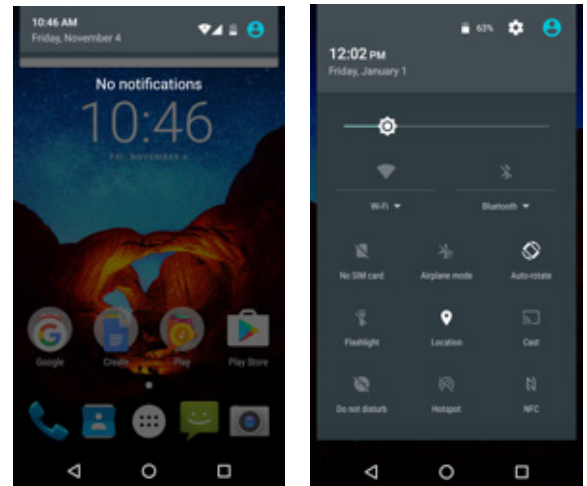

NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN



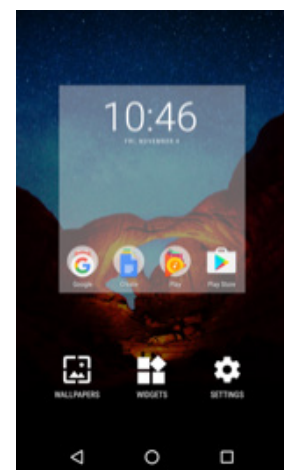



Paina pitkään valmiustilaliittymän tyhjää tilaa ja valitse sitten vaihtoehto.


Voit valita ”TAUSTAKUVAT/PIENOISSOVELLUKSET” tai ”ASETUKSET”-määrittelyn.




PÄÄTOIMINNOT

PUHELUIJEN SOITTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

1. Napauttamalla  aloitusnäytön alaosassa voit siirtyä numerovalintanäytölle, jolloin pääset käyttämään nopeasti suosikkeja, äskettäisiä puheluita, yhteystietoja ja numeronäppäimistöä  numeroiden manuaalista valintaa varten.
2. Napauttamalla  voit syöttää numeron ja napauttaa sitten  puhelun soittamiseksi.
3. Napauttamalla  voit päättää puhelun.
4. Napauttamalla  voit poistaa numeron ja pitämällä painiketta painettuna voit poistaa kaikki numerot.

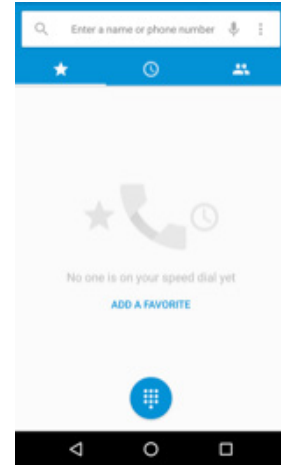


YHTEYSTIETOJEN LISÄÄMINEN




1. Napauta yhteystietokuvaketta  aloitusnäytön alaosassa.
2. Napsauttamalla "LUO UUSI YHTEYSHENKILÖ" voit lisätä uuden yhteyshenkilön puhelimeen tai kortille.


Huomautuksia:

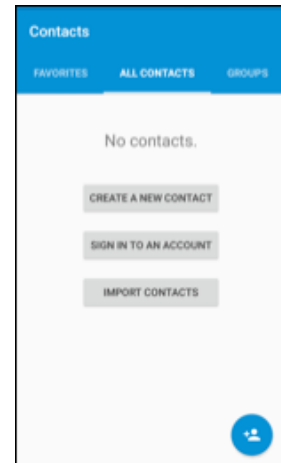Napauttamalla  näytön yläosassa voit hakea yhteystietoja.




VIESTIN LÄHETTÄMINEN

1. Napauta viestikuvaketta  aloitusnäytön alaosassa. Napauttamalla  voit luoda viestin.
2. Syöttämällä vastaanottajan puhelinnumeron tai nimen voit tehdä yhteystietohaun.
3. Napauttamalla "Kirjoita tekstiviesti" voit muokata viestiäsi.
4. Napsauta viestin muokkauksen jälkeen  viestin lähettämiseksi.

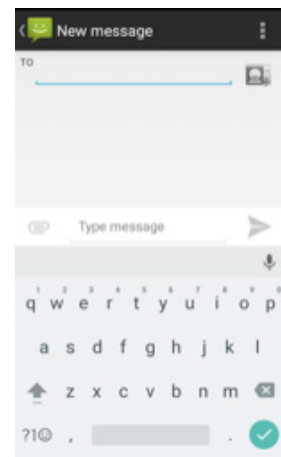

MUSIIKIN KUUNTELU


Napauttamalla musiikkisovelluksen kuvaketta voit siirtyä musiikkisoittimeen.

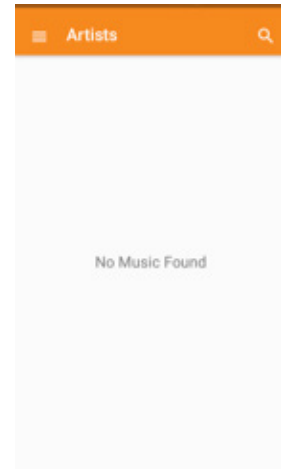



KAMERAN KÄYTTÖ


Kamerasovelluksessa on yhdistetty kamera ja videokamera, joka itse asiassa koostuu kahdesta kamerasta, etukamerasta (joka on sinuun päin) ja puhelimen takaosassa olevasta pääkamerasta

Valokuvaaminen


1. Kehystä kohde näytöllä.
2. Tarkenna napauttamalla näyttöä.
3. Ota valokuva napauttamalla  Kuva tallennetaan automaattisesti Kuvagalleriaan.

Videoiden tallentaminen

1. Napauttamalla  voit aloittaa videotallennuksen.
2. Tallenteen pituus näytetään näytön yläkulmassa.
3. Napsauttamalla  voit pysäyttää tallennuksen.

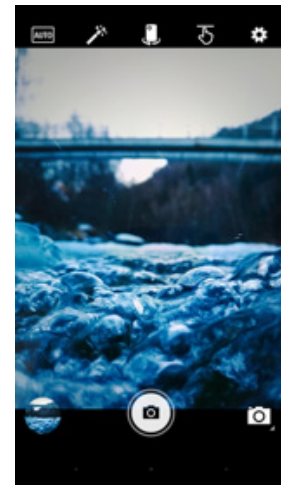

INTERNETIN SELAAMINEN

Voit avata verkkoselaimen napauttamalla kuvaketta .

Chromen osoitepalkin tai hakupalkin avulla voit käyttää verkkosivuja. Lisäksi tuetaan kirjanmerkkejä, useiden ikkunoiden välistä siirtymistä ja muita toimintoja. Verkon käyttö saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Tutustu paikallisten operaattoreiden hintatietoihin.

YHTEYDEN MUODOSTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON

Wi-Fi-yhteys

1. Napauta Asetukset-kuvaketta.
2. Napauta Wi-Fi ja kytke se päälle.
3. Kosketa verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden.
4. Jos verkko on suojattu, syötä salasana.

Mobiilidatayhteys

1. Avaa pikakytkin tilapalkeista.

2. Napsauta Mobiilidataa ja kytke se päälle.

Sen jälkeen voit käyttää mobiiliverkkoa, ja sinulta pitäisi periä dataliiketoiminnan liikennemaksu. Tutustu paikallisten operaattoreiden hintatietoihin.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

1. Napauta Asetukset-kuvaketta.

2. Napauta Bluetooth ja kytke se päälle.

3. Valitse parinmuodostukseen saatavilla olevat laitteet.

Bluetooth-kytkennän avulla puhelimesi voi jakaa internet-yhteyden muiden puhelinten kanssa.

NFC

NFC:n avulla voit vaihtaa tietoja läheisten älypuhelinien ja samankaltaisten laitteiden kanssa vain pyyhkäisemällä tai napauttamalla. Mahdollisuuksia ovat muun muassa seuraavat: puhelimen käyttö luottokorttina; julkisesta liikenteestä maksaminen ja ajantasaisten aikataulujen vastaanottaminen; vuorovaikutus älyjulistien kanssa, jotta saadaan lisätietoja valituista aiheista; pelien, linkkien ja muun materiaalin jakaminen ystävien kanssa vain puhelimia napauttamalla.

Kun NFC-toiminto kytketään päälle manuaalisesti, toimintoa voidaan käyttää kolmannen osapuolen NFC APK:lla.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Optimaalista kokemusta silmällä pitäen puhelin muodostaa säännöllisesti yhteyden sähköposti- ja internetpalvelimiin.

Tällöin luodaan automaattisesti ja väistämättömästi tiedonvaihtoa, josta saatetaan veloittaa olemassa olevan pakettisi lisäksi, tai se saatetaan vähentää ennakkoon maksetusta krediitistäsi ja prepaid-järjestelmästä.

Jotta voit välttyä internetiä käyttävien palveluiden laskutusongelmilta, suosittelemme sopivaa vaihtoehtoa, johon sisältyy rajaton internet ja sähköposti, ja kehotamme välttämään ennalta määritettyjen oletusasetusten muuttamista.

Voit halutessasi muodostaa Wi-Fi-yhteyden nopeampaa ja virtaviivaisempaa kokemusta varten. On erityisen suositeltavaa käyttää Wi-Fiä virtauttamiseen tai pelien, videoiden tai kookkaiden elokuvatiedostojen lataukseen.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

1. Muiden kuin alkuperäisten lisävarusteiden, kuten kuulokkeiden, laturien jne. käyttö aiheuttaa yhteensopimattomuutta matkapuhelimen ja lisävarusteiden välillä, mikä puolestaan saattaa heikentää suorituskykyä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Emme ole vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vaurioista.

2. Matkapuhelimen tekniset tiedot ja toiminnot saattavat erota tässä käyttöoppaassa mainituista, koska käyttöoppaassa on esitetty vain yleiskatsaus.

3. Matkapuhelimen teknisten tietojen ja toimintojen on vahvistettu toimivan asianmukaisesti sen jälkeen, kun se on valmistettu tehtaalla. Jos ilmenee valmistuksesta eikä väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita tai vikoja, niihin sovelletaan takuukortin sääntöjä ja ehtoja.

4. Jos matkapuhelimen toiminnot liittyvät operaattorin ominaisuuksiin ja palveluihin, kyseisiin toimintoihin sovelletaan operaattorin soveltamia sääntöjä ja ehtoja.

5. Huomaa, että matkapuhelimesi tekniset tiedot ja toiminnot ovat edelleen rajallisia. Näitä rajoituksia ei voida katso vaurioiksi tai vioiksi tai valmistusvirheiksi. Käytä matkapuhelinta sen käyttötarkoitusten ja toimintojen mukaisesti.

VIANMÄÄRITYS

Tässä luvussa luetellaan joitakin ongelmia, joita puhelinta käytettäessä saattaa ilmetä. Jotkin ongelmat edellyttävät puhelua palveluntarjoajalle, mutta useimmat voi helposti korjata itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia, tai se on asennettu virheellisesti.	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä Ohitettu verkko	Signaali on heikko tai olet operaattoriverkon ulkopuolella.	Siirry kohti ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin peittoaluekartta.
	Operaattori on ottanut käyttöön uusia palveluita.	Tarkista, onko SIM-kortti liian vanha. Jos näin on, vaihda SIM-korttisi verkkopalveluntarjoajan lähimmässä liikkeessä. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Koodit eivät vastaa toisiaan	Voit vaihtaa turvakoodia vahvistamalla uuden koodin syöttämällä sen uudelleen.	Jos koodi unohtuu, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Kaksi syöttämäsi koodia eivät vastaa toisiaan.	
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numerovalintavirhe.	Uutta verkkoa ei hyväksytä.
	Uusi SIM-kortti asennettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Ennalta maksettu maksuraja saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
Puhelimeen ei voida kytkeä virtaa.	Virtanäppäintä painettiin liian lyhyen aikaa.	Paina virtanäppäintä vähintään kaksi sekuntia.
	Akku ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latausilmaisain näytöltä.
Latausvirhe	Ulkolämpötila on liian kuuma tai kylmä.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian kuuma tai kylmä.	Varmista, että puhelin latautuu normaaliämpötilassa.
	Kontaktiongelma.	Tarkista laturi ja sen yhteys puhelimeen.
	Ei jännitettä.	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Laturi on viallinen.	Vaihda laturi.
	Virheellinen laturi.	Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.
Tekstiviestien ja valokuvien lähetykset tai vastaanotto epäonnistuu.	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimestasi.
Tiedostoja ei voida avata.	Tiedostomuotoa ei tueta.	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei syty puhelua vastaanottaessa.	Etäisyys-/valoanturiin liittyvä ongelma.	Jos käytät suojateippiä tai koteloa, varmista, että Etäisyys-/valoanturin ympärillä oleva alue ei ole sen peittämä. Varmista, että Etäisyys-/valoanturin ympärillä oleva alue on puhdas.
Ääntä ei ole.	Värinätila tai ääneton tila.	Tarkista äänivalikosta asetusten tila sen varmistamiseksi, että et ole värinätilassa tai äänettömässä tilassa.
Puhelut katkeavat tai näyttö jähmettyy.	Ajoittainen ohjelmisto-ongelma.	Yritä suorittaa ohjelmistopäivitys verkkosivujen kautta.
Yhteystiedot näkyvät tuplana.	Yhteystiedot on tallennettu sekä puhelimeen että SIM-kortille.	Tarkista tallennetut yhteystiedot.
Sovellusta ei voida asentaa.	Palveluntarjoaja tai rekisteröintivaatimukset eivät tue sovellusta.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Matkapuhelimesi muisti ei riitä.	Poista joitakin viestejä puhelimestasi.
Yhteyttä tietokoneeseen ei voida muodostaa.	Datakaapeli on viallinen.	Vaihda datakaapeli.
	Tietokoneen portti on viallinen.	Vaihda tietokoneen portti.
Puhelulokeja ei tallenneta.	Aika on asetettu virheellisesti.	Tarkista aika-asetus.