

# TREKKER-X3



# TREKKER-X3

GUIDA UTENTE



***GRAZIE PER AVER ACQUISTATO QUESTO TELEFONO CELLULARE.***

---

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere tutte le precauzioni di sicurezza e il presente manuale per garantire un uso corretto e sicuro.

Contenuto, immagini e schermate utilizzati nel presente manuale potrebbero apparire diversi da quelli del prodotto effettivo.

La riproduzione, la distribuzione, la traduzione e la trasmissione del presente manuale sono vietate in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura, registrazione o archiviazione in qualsiasi sistema di archiviazione e di recupero informazioni, senza il previo consenso scritto.

# **INDICE**

---

<b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>	5
Dispositivi medici	6
Sicurezza delle informazioni e dei dati personali	6
Sicurezza stradale	7
Alimentatori e caricabatterie	7
Tasso specifico di assorbimento (SAR)	8
Protezione dell'udito	8
Salvaguardia dell'ambiente	8
Pulizia e manutenzione	8
Chiamata di emergenza	9
Conformità alle normative	9
Copyright	9
<b>CONOSCERE IL TELEFONO</b>	10
Panoramica sul telefono	10
Funzioni dei tasti	10
Installare il telefono	11
Caricare la batteria	13
<b>OPERAZIONI DI BASE</b>	14
Accendere e spegnere il telefono	14
Configurare il telefono all'avvio	14
Sbloccare lo schermo	15
Comprendere lo schermo	15
Pannello delle notifiche	16
Aprire il pannello delle notifiche	16
Personalizzare lo schermo	16
<b>FUNZIONI PRINCIPALI</b>	17
Effettuare e ricevere chiamate	17
Aggiungere contatti	17
Inviare un messaggio	17
Ascoltare la musica	18
Utilizzare la fotocamera	18
Navigare in Internet	18
Connettersi a una rete wireless	18
NFC	19
<b>INFORMAZIONI IMPORTANTI</b>	19
Esonero da responsabilità	19
Risoluzione dei problemi	20

## **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso corretto del telefono cellulare.

**1.** Non sbattere, lanciare o perforare il telefono cellulare. Evitarne la caduta, lo schiacciamento e la flessione.

**2.** Non utilizzare in ambienti umidi quali il bagno. Non immergere né bagnare il telefono cellulare.

**3.** Non accendere il telefono cellulare dove ne è vietato l'uso o quando potrebbe causare interferenze o pericolo.

**4.** Alcune parti del cellulare sono realizzate in vetro. Questo vetro potrebbe rompersi se il cellulare cade su una superficie dura o subisce un urto considerevole. In caso di rottura del vetro, non toccare il vetro e non cercare di rimuoverlo. Smettere di utilizzare il cellulare fino alla sostituzione del vetro da parte di un fornitore del servizio autorizzato.

**5.** Spegnerne il telefono cellulare quando si è in aereo. Il telefono potrebbe causare interferenze con i dispositivi di controllo dell'aereo.

**6.** Spegnerne il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il telefono potrebbe influire sulle prestazioni di tali dispositivi.

**7.** Non tentare di smontare il telefono cellulare o gli accessori. Gli interventi di riparazione e assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

**8.** Le prese di corrente devono essere installate nelle vicinanze dell'apparecchiatura e devono essere facilmente accessibili.

**9.** Non posizionare il telefono cellulare o gli accessori in contenitori con forti campi elettromagnetici.

**10.** Non posizionare il telefono cellulare in prossimità di supporti di archiviazione magnetici. Le radiazioni emesse dal telefono potrebbero causare l'eliminazione delle informazioni archiviate.

**11.** Non esporre il telefono cellulare alla luce diretta del sole. Non esporre il telefono cellulare in luoghi con alte temperature e non utilizzarlo in luoghi con presenza di gas infiammabili, come i distributori di benzina.

**12.** Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare il rischio di esplosione.

**13.** Attenersi alle leggi e alle normative in materia di utilizzo dei dispositivi wireless. Rispettare i diritti e la privacy delle altre persone durante l'uso del dispositivo wireless.

**14.** Durante l'utilizzo del cavo USB, seguire le istruzioni pertinenti contenute nel presente manuale. In caso contrario, il telefono cellulare o il PC potrebbe venire danneggiato.

**15.** Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il telefono cellulare; non utilizzare acqua, alcol, detergenti o prodotti chimici.

**16.** Eseguire il backup dei dati importanti. Riparazioni o altre cause potrebbero causare la perdita dei dati.

**17.** Non disconnettere il telefono durante le operazioni di formattazione della memoria o di trasferimento file, per evitare il malfunzionamento dei programmi o il danneggiamento dei file.

**18.** Tenere il telefono cellulare e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso del telefono, della batteria o del caricabatterie ai bambini senza supervisione.

**19.** Tenere gli accessori del telefono di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare soffocamenti o ostruzioni dell'esofago dovuti all'ingestione degli stessi.

**20.** Non permettere l'uso del telefono cellulare ai bambini senza supervisione.

**21.** Non modificare o rimontare il telefono, non immergere il telefono in acqua o in altri liquidi e non esporlo ad essi, non esporre il telefono a fuoco, esplosioni o altri pericoli.

**22.** Il telefono deve essere connesso a un'interfaccia USB esclusivamente nella versione USB 2.0.

**23.** Le temperature operative dovrebbero essere nell'intervallo -10 °C~+40 °C.

**24.** Il telefono cellulare acquistato è conforme allo standard IP67. Per garantire un utilizzo e un'impermeabilizzazione ottimali, assicurarsi che tutte le coperture e il coperchio posteriore siano chiusi correttamente.

**25.** Non aprire la cover del telefono quando è in acqua o in ambienti molto umidi.

**26.** La guarnizione in gomma del coperchio è un componente importante del dispositivo. Aprire e chiudere con cura il coperchio per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Assicurarsi che la guarnizione sia libera da particelle, come sabbia o polvere, per evitare di danneggiare il dispositivo.

**27.** Il coperchio e le coperture potrebbero allentarsi in caso di urti o caduta del dispositivo. Assicurarsi che tutte le coperture siano fissate in modo corretto e perfettamente chiuse.

**28.** In caso di immersione in acqua del dispositivo, o di microfono o altoparlante bagnati, l'audio delle chiamate potrebbe risultare meno nitido. Assicurarsi che il microfono e gli altoparlanti siano asciutti e puliti strofinando con un panno asciutto.

**29.** In caso di dispositivo bagnato, asciugare accuratamente con un panno morbido e asciutto.

**30.** In determinate circostanze l'impermeabilità del dispositivo potrebbe causare leggere vibrazioni. Le vibrazioni in tali condizioni, ad esempio quando il livello del volume è alto, sono del tutto normali e non influiscono sulle prestazioni del dispositivo.

**31.** Non smontare il dispositivo né utilizzare apparecchiature che potrebbero danneggiare la pellicola impermeabile del microfono e degli altoparlanti.

**32.** A causa dell'oscillazione della temperatura, potrebbe verificarsi un aumento o una diminuzione della pressione e un conseguente calo nella qualità dell'audio, aprire le protezioni per consentire la fuoriuscita dell'aria.

## ***DISPOSITIVI MEDICI***

---

**1.** Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative specifiche.

**2.** Il funzionamento di dispositivi medici impiantati, quali pacemaker, potrebbe risultare compromesso dal prodotto.

**3.** Tenere il prodotto a una distanza minima di 20 cm dai dispositivi medici per preservare i dispositivi medici impiantati dalle potenziali interferenze emesse dal telefono.

**4.** Non posizionare il prodotto nella tasca sul petto.

**5.** Spegnerne immediatamente il prodotto se si sospetta la presenza di interferenze.

## ***SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI PERSONALI***

---

L'uso di alcune funzioni o applicazioni di terzi sul dispositivo potrebbe comportare la divulgazione a terzi di dati e informazioni personali. Per proteggere le informazioni personali e riservate, si consiglia di adottare alcune misure di sicurezza.

**1.** Collocare il dispositivo in un luogo sicuro per impedirne l'utilizzo non autorizzato.

**2.** Impostare il blocco dello schermo e creare una password o una sequenza di sblocco per sbloccarlo.

**3.** Eseguire periodicamente il backup delle informazioni personali archiviate sulla SIM/USIM card, sulla memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, assicurarsi di spostare o eliminare tutte le informazioni personali dal dispositivo precedente.

**4.** In caso di sospetta presenza di virus nei messaggi o nelle e-mail in arrivo da sconosciuti, è possibile eliminare tali messaggi senza aprirli.

**5.** Se si usa il dispositivo per navigare in Internet, evitare l'esplorazione di siti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza per non incorrere nel furto delle informazioni personali.

**6.** Se si utilizzano servizi quali il tethering tramite connessione Wi-Fi o Bluetooth, impostare una password per entrambi allo scopo di impedire accessi non autorizzati. Disattivare questi servizi quando non vengono utilizzati.

**7.** Installare o aggiornare un software di sicurezza ed effettuare scansioni regolari per il rilevamento di virus.

**8.** Assicurarsi che le applicazioni di terze parti provengano da fonti legittime. Le applicazioni di terze parti scaricate devono essere sottoposte alla scansione per il rilevamento di eventuali virus.

**9.** Installare software di sicurezza o patch rilasciati da fornitori di applicazioni di terze parti.

**10.** Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni relative alla posizione. Pertanto, eventuali terze parti potrebbero essere in grado di condividere tali informazioni.



**11.** Il dispositivo è in grado di fornire informazioni di diagnostica e rilevamento a fornitori di applicazioni di terze parti. Tali informazioni vengono utilizzate dai fornitori di terze parti per migliorare servizi e prodotti.

## ***SICUREZZA STRADALE***

---

Verificare leggi e regolamenti locali sull'uso dei telefoni cellulari durante la guida.

- 1.** Non guidare tenendo il telefono portatile in mano.
- 2.** Per una guida sicura, solamente il passeggero può utilizzare il telefono mentre il veicolo è in movimento e non il conducente. Leggi relative all'uso di dispositivi elettronici da parte del conducente possono essere applicabili nel proprio paese/nella propria giurisdizione.
- 3.** Prestare la massima attenzione nella guida.
- 4.** Abbandonare la carreggiata e parcheggiare prima di effettuare o rispondere a una chiamata se le condizioni di guida lo richiedono.
- 5.** L'energia a radiofrequenza può influire su alcuni sistemi elettronici del veicolo, come stereo e dotazioni di sicurezza.
- 6.** Quando il veicolo è dotato di air bag, non ostruirlo con apparecchiature wireless installate o portatili. Ciò può determinare il mancato funzionamento dell'air bag o causare lesioni gravi dovute a un funzionamento anomalo.
- 7.** Se si ascolta della musica mentre si è fuori casa, assicurarsi che il volume sia impostato a un livello ragionevole affinché si possano udire i rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità delle strade.

## ***ALIMENTATORI E CARICABATTERIE***

---

**1.** Gli adattatori devono essere installati nelle vicinanze dell'apparecchiatura e devono essere facilmente accessibili.

Nome del modello (UE) del caricabatterie: QCT16KP-0625S-01,  
Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A Max,  
Uscita: CC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A Max.

Nome del modello (UK) del caricabatterie: QCT16KR-0625S-01,  
Ingresso: CA 100-240 V 50/60 Hz 0,8 A Max,  
Uscita: CC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A Max.

- 2.** La spina è considerata un dispositivo disconnesso dell'adattatore.
- 3.** Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con il telefono. L'utilizzo di accessori incompatibili potrebbe portare a serie conseguenze e provocare danni permanenti al telefono.
- 4.** Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito con il telefono.
- 5.** L'adattatore deve essere usato esclusivamente al chiuso.
- 6.** Il cavo collegato alla rete elettrica viene utilizzato come dispositivo di connessione. La presa a muro deve essere facilmente accessibile e l'accesso non deve essere bloccato durante l'utilizzo.
- 7.** Per disconnettere completamente il telefono dalla rete elettrica, staccare il cavo CA/CC dalla presa a muro.
- 8.** Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti, non coprire le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. che potrebbero impedire la ventilazione.
- 9.** Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm attorno al telefono.
- 10.** Si consiglia di usare il telefono in un clima mite.
- 11.** Il telefono è dotato di una batteria interna ricaricabile: non esporre il prodotto a calore eccessivo come quello di raggi solari, fuoco o simili.
- 12.** È necessario rimuovere la batteria dal telefono prima di procedere con il suo smaltimento.
- 13.** La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

**14.** La batteria contiene sostanze pericolose e nocive per l'ambiente.

**15.** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non attaccare o staccare il cavo USB con le mani bagnate.

## **TASSO SPECIFICO DI ASSORBIMENTO (SAR)**

Il dispositivo è conforme alle specifiche relative alla radiofrequenza quando viene utilizzato a 5 mm dal corpo.

Il prodotto è testato per essere conforme ai requisiti e alle regolamentazioni dell'Unione europea in materia di esposizione umana alle onde radio.

Il tasso specifico di assorbimento (SAR) è utilizzato per misurare le onde radio assorbite da un corpo. Questo telefono cellulare permette di essere utilizzato a 5 mm dal corpo dell'utilizzatore. Nell'Unione europea il limite SAR è pari a 2,0 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.

Questo prodotto è stato testato e il valore massimo SAR registrato è stato di 0,510 W/kg.

L'effettivo livello SAR sarà molto inferiore del valore di cui sopra, poiché il prodotto è stato progettato per utilizzare la minima energia per la comunicazione necessaria con la base.

Per il dispositivo testato secondo la norma EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; è obbligatorio eseguire i test audio per la norma EN50332.

## **PROTEZIONE DELL'UDITO**

**1.** Questo telefono è conforme alle norme vigenti in materia di limitazione del volume massimo in uscita. Un ascolto prolungato con cuffie a volume elevato può causare danni all'udito.

**2.** In caso di fastidi alle orecchie, abbassare il volume o interrompere l'utilizzo del dispositivo.

**3.** Evitare di alzare troppo il volume: i medici sconsigliano l'ascolto prolungato a volume elevato.

**4.** L'eccessiva pressione sonora in cuffia può danneggiare irrimediabilmente l'udito.

**5.** Per evitare possibili danni all'udito, evitare l'utilizzo del dispositivo ad alto volume per periodi prolungati.

**6.** Si prega di utilizzare con il dispositivo esclusivamente gli auricolari indicati.



## **SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE**

Si prega di seguire le normative locali in merito allo smaltimento della confezione del telefono, della batteria e del telefono stesso e di consegnarli presso gli appositi punti destinati al riciclo. Non gettare telefoni o batterie usati nei rifiuti domestici.

Si prega di consegnare le batterie al litio usate e inutilizzate presso l'apposito punto di raccolta. Non gettarle insieme ai rifiuti domestici.

**ATTENZIONE:** LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN MODELLO ERRATO POTREBBE CAUSARE ESPLOSIONI. SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.



## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

**1.** Spegner il telefono prima delle operazioni di pulizia e manutenzione. Si consiglia di staccare il caricabatterie dalla presa e di disconnettere il telefono e il caricabatterie per evitare una scossa elettrica o un cortocircuito della batteria o del caricabatterie.

**2.** Non pulire il telefono o il caricabatterie con sostanze chimiche (alcol, benzene), agenti chimici o agenti detergenti abrasivi per evitare di danneggiarne le parti o di causare un malfunzionamento. Si consiglia di usare un panno morbido antistatico leggermente umido.

**3.** Non raschiare o alterare la cover del telefono poiché le sostanze presenti nella vernice potrebbero causare una reazione allergica. In tal caso, smettere di usare il telefono immediatamente e rivolgersi a un medico.



4. Spolverare la presa di corrente e mantenerla asciutta per evitare il rischio di incendi.
5. Se il telefono o gli accessori non dovessero funzionare correttamente, contattare il rivenditore locale.
6. Non smontare il telefono o i suoi accessori autonomamente.

## ***CHIAMATA DI EMERGENZA***

---

In caso di emergenza, se il telefono è acceso ed è presente la copertura di rete, è possibile effettuare una chiamata di emergenza. Tuttavia, i numeri di emergenza possono non essere raggiungibili con tutte le reti. Mai fare affidamento sul cellulare per le chiamate di emergenza.

## ***CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE***

---

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle restanti disposizioni stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità di questo telefono è disponibile sul sito web: [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com).




## ***COPYRIGHT***

---

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Copiare CD o scaricare musica, video o immagini per la vendita o per altri scopi di lucro potrebbe costituire una violazione della legge sul copyright. Potrebbe essere necessario disporre di un'autorizzazione per copiare o registrare in parte o del tutto i materiali, le opere d'arte e/o le rappresentazioni coperte da copyright. Si prega di prestare la massima attenzione alle normative vigenti nel paese in materia di registrazione e utilizzo di tale materiale.

# CONOSCERE IL TELEFONO

## PANORAMICA DEL TELEFONO

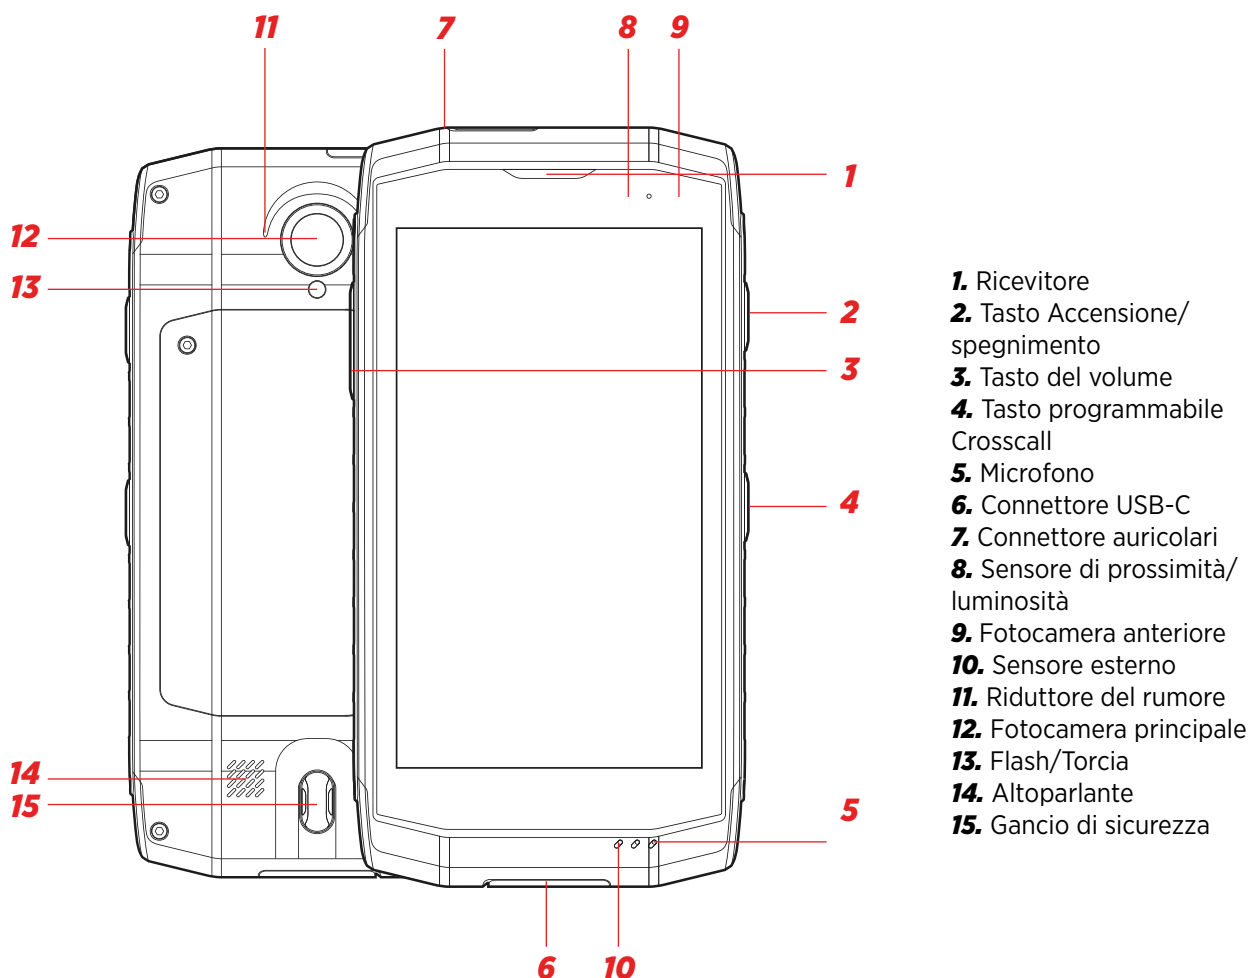

## FUNZIONI DEI TASTI

### Tasti fisici

**TASTO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO:** premere per accendere o spegnere lo schermo, tenere premuto per far apparire il menu a comparsa con le opzioni Spegni/Riavvia/Modalità aereo. Per riavviare, premere il tasto Accensione/spegnimento per più di 10 secondi. Per scattare una foto della schermata, premere il tasto Accensione/spegnimento e il tasto Volume Giù.

**TASTI VOLUME:** in modalità Chiamata, regolano il volume degli auricolari o delle cuffie; in modalità Musica/Video/Streaming, regolano il volume dei file multimediali; in modalità Generale, regolano il volume della suoneria; disattivano la suoneria di una chiamata in arrivo.

### Tasti virtuali

**TASTO INDIETRO:** toccare per tornare alla schermata precedente o per chiudere una finestra di dialogo, le opzioni del menu, il pannello delle notifiche, ecc.

**TASTO HOME:** toccare per tornare alla schermata Home da qualsiasi applicazione o schermata

**TASTO RECENTE:** toccare per aprire una lista di immagini di anteprima delle applicazioni utilizzate di recente.

Il dispositivo supporta la funzione OTG, utilizzare un cavo dati OTG standard.

NOTA: Sensore di prossimità/luminosità

Durante una chiamata in entrata e in uscita, il sensore di prossimità/luminosità disattiva automaticamente la retroilluminazione quando percepisce che il telefono si trova vicino all'orecchio. Questa funzione estende la durata della batteria e impedisce l'attivazione involontaria del touch screen durante le chiamate.

ATTENZIONE

Appoggiare un oggetto pesante sul telefono o sedersi sopra di esso può danneggiare lo schermo LCD e le funzioni del touch screen. Non coprire il sensore di prossimità/luminosità con pellicole protettive poiché potrebbero causare il malfunzionamento dello stesso.

## ***INSTALLARE IL TELEFONO***

Prima di utilizzare il telefono, è necessario configurarlo.


### ***RIMUOVERE LE COPERTURE***

Usando lo strumento in dotazione, sbloccare ed estrarre il coperchio posteriore, dopodiché aprire e rimuovere il coperchio di fissaggio.




**Attenzione:** nel rimuovere il coperchio di fissaggio, prestare attenzione all'antenna. Per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma, rimuovere il coperchio di fissaggio senza l'ausilio di alcuno strumento.

## **INSERIRE LA SIM CARD**

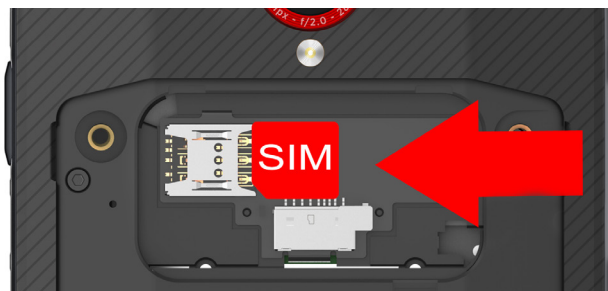


Inserire la Nano SIM card (4FF) nel telefono come indicato nella figura (contatti rivolti verso il basso)

## **INSERIRE LA SCHEDA MICRO SD (FACOLTATIVO)**

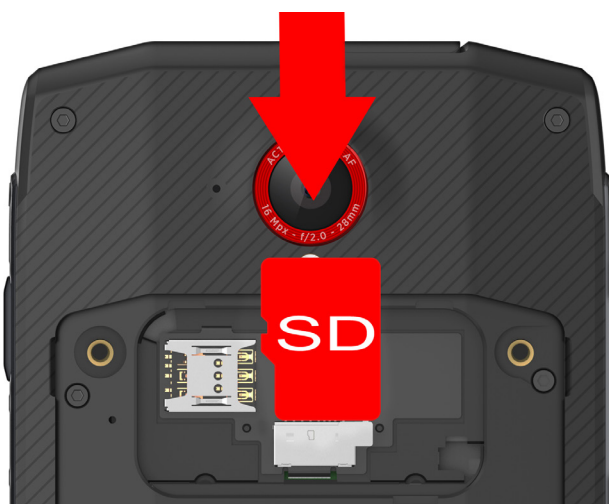

Inserire la scheda Micro SD, fino a 128 GB, nel telefono come indicato nella figura

## **RIPOSIZIONARE LE COPERTURE**

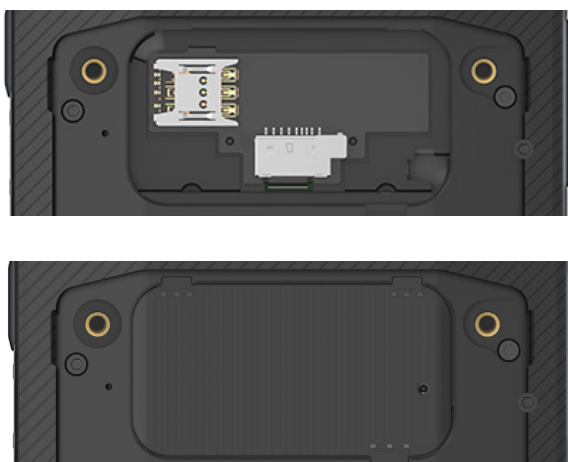

Dopo aver installato le schede in maniera appropriata, premere saldamente il coperchio di fissaggio.

## **INFINE, FISSARE E CHIUDERE IL COPERCHIO POSTERIORE.**



- 1.** Inserire il coperchio posteriore dal basso
- 2.** Premere su entrambi i lati per chiudere a scatto il coperchio
- 3.** Fissare le viti con lo strumento in dotazione (non forzare le viti)

### **Note:**

- 1.** Il telefono supporta esclusivamente NANO-SIM card. L'inserimento di altre SIM card potrebbe causare danni al telefono.
- 2.** La rimozione della SIM card o della scheda SD durante l'uso potrebbe causare la perdita o il danneggiamento dei dati. Crosscall non si assume la responsabilità per alcuna perdita, inclusa la perdita dei dati, dovuta a un utilizzo scorretto della SIM card o della scheda SD.
- 3.** Spegner il telefono cellulare prima di sostituire o rimuovere la SIM card o la scheda SD.
- 4.** La scheda SD non è inclusa, è necessario acquistarla separatamente.

## **CARICARE LA BATTERIA**

### **Caricare la batteria**

- 1.** Inserire l'estremità più ampia del cavo USB nel caricabatterie e l'estremità più piccola nell'alloggiamento USB del telefono cellulare, prestando attenzione all'orientamento.
- 2.** Inserire il caricabatterie in una presa di corrente 100~240 V 50/60 Hz per iniziare a ricaricare.
- 3.** Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo USB dal telefono cellulare, quindi staccare il caricabatterie dalla presa di corrente.

### **Tempo di ricarica**

- 1.** Se l'alimentazione CA ha un voltaggio inferiore, la ricarica potrebbe richiedere più tempo.
- 2.** Il tempo di ricarica dipenderà dall'attuale stato della capacità della batteria.
- 3.** Se la ricarica viene effettuata tramite mezzi non standard, come il computer, potrebbe richiedere più tempo.
- 4.** Il tempo di ricarica sarà maggiore se si utilizza il telefono cellulare durante la ricarica.

## Note:

- 1.** Questo prodotto è provvisto di batteria incorporata, è già dotato di batteria all'acquisto, si prega di non smontarlo!
- 2.** Effettuare una ricarica completa prima di utilizzare il telefono per la prima volta e disconnettere immediatamente il caricabatterie al completamento della prima ricarica.
- 3.** Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente CA quando il telefono non è in carica.
- 4.** Se il livello della batteria è basso, il telefono potrebbe non accendersi immediatamente. Dopo un primo periodo di ricarica, il telefono si accenderà normalmente.
- 5.** Il telefono cellulare può essere ricaricato in sicurezza a temperature esterne comprese tra 0 e 40 °C. Ricaricare il telefono a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C danneggerà le prestazioni della batteria e ne ridurrà la durata. Ricariche prolungate a temperature estreme provocano ricariche insufficienti e danni alla batteria.
- 6.** Il caricabatterie è importante per la sicurezza, si prega di utilizzare il caricabatterie indicato per questo prodotto e di prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- 7.** Se si ricarica tramite la scatola di ricarica wireless, assicurarsi che non vi siano parti metalliche tra il telefono cellulare e la scatola di ricarica wireless.

## OPERAZIONI DI BASE

### ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO

**Accendere il telefono:** premere il tasto Accensione/spegnimento sul lato destro del telefono e aspettare qualche secondo fino all'accensione dello stesso.


Nota: se la batteria è completamente scarica, assicurarsi di caricarla per almeno 30 minuti.

**Spegnere il telefono:** tenere premuto il tasto Accensione/spegnimento fino a richiamare il menu a comparsa quindi selezionare "Spegni".

### CONFIGURARE IL TELEFONO ALL'AVVIO

Alla prima accensione del telefono, comparirà una schermata di benvenuto.

- 1.** Per scegliere un'altra lingua, toccare il menu.
- 2.** Per configurare il telefono, seguire le istruzioni.
- 3.** Potrebbe essere necessario connettersi a una rete attiva o a una rete Wi-Fi per procedere.

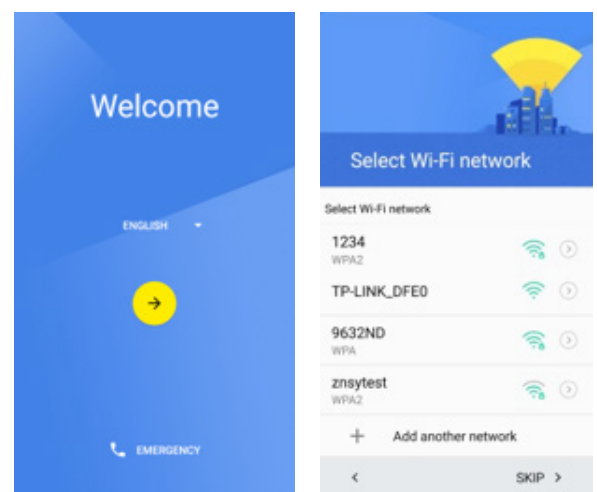


La configurazione di un account Google è fondamentale per l'utilizzo di tutte le funzioni e i servizi del telefono Android come l'accesso a Google Play™, la sincronizzazione dei contatti o del calendario. Se non si possiede un account Gmail o un qualsiasi altro account Google, crearne uno.



## ***SBLOCCARE LO SCHERMO***

Premere lo schermo e scorrere verso l'alto per sbloccarlo.

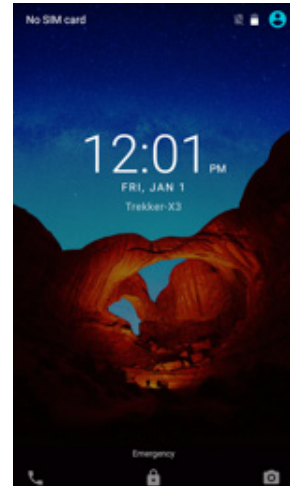


## ***COMPRENDERE LO SCHERMO***

### **Schermata Home**

La schermata Home è il punto di partenza di molte applicazioni e funzioni.

**Widget:** i widget sono applicazioni complete a cui è possibile accedere dalla schermata Home o da una schermata Home estesa. A differenza dei collegamenti, i widget appaiono come applicazioni su schermo.

**Indicatore schermata:** indica in quale schermata Home ci si trova.

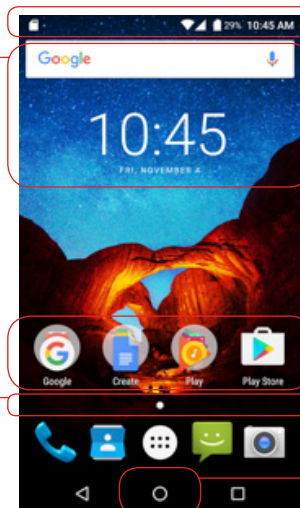

**Barra di stato:** mostra le informazioni di stato del telefono tra cui l'ora, la potenza del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

**Icone delle applicazioni:** toccare un'icona (applicazione, cartella, ecc.) per aprirla e utilizzarla.

**Area tasti rapidi:** consente di accedere alle funzioni con un solo tocco da qualsiasi pagina di sfondo.

### **Schermate estese**

Il sistema operativo prevede delle pagine di sfondo multiple per fornire più spazio per l'aggiunta di icone, widget e altro. Scorrere con il dito verso sinistra o destra sulla schermata Home.

## **PANNELLO DELLE NOTIFICHE**

Le notifiche segnalano i nuovi messaggi, gli eventi del calendario e le sveglie ma anche gli eventi in corso, come per esempio una chiamata.

Quando arriva una notifica, appare un'icona nella parte alta dello schermo. Le icone per le notifiche in sospeso appaiono sulla sinistra, mentre le icone di sistema come il Wi-Fi o la carica della batteria appaiono sulla destra.



Notifiche in sospeso


Potenza del segnale e stato della batteria

## **APRIRE IL PANNELLO DELLE NOTIFICHE**

**1.** Per aprire il pannello delle notifiche, tenere premuta la barra di stato con il dito e trascinarla verso il basso.

**2.** Selezionare le opzioni dal pannello delle notifiche da cui è possibile accedere rapidamente a Bluetooth, Wi-Fi, Dati cellulare, NFC, ecc.


**Attenzione:** l'utente deve spegnere il Wi-Fi a 5 GHz all'esterno. Questo dispositivo non supporta gli hotspot Wi-Fi da 5 GHz.

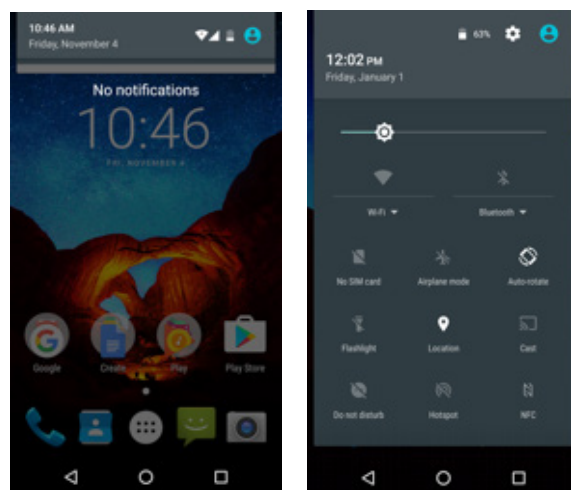

## **PERSONALIZZARE LO SCHERMO**





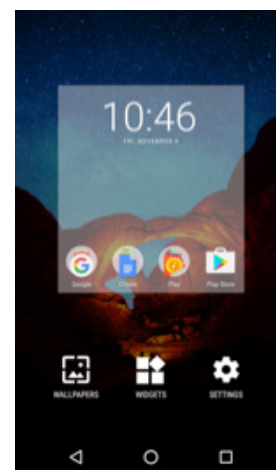

Premere a lungo lo spazio vuoto nell'interfaccia di standby, quindi selezionare un'opzione.


È possibile scegliere di modificare "SFONDI/WIDGET o IMPOSTAZIONI".




# FUNZIONI PRINCIPALI

## EFFETTUARE E RICEVERE CHIAMATE


1. Toccare  nella parte inferiore della schermata Home per accedere alla schermata di composizione che dà accesso rapido ai preferiti, alle chiamate recenti, ai contatti e alla tastiera numerica  per comporre manualmente.
2. Toccare  per inserire un numero, quindi toccare  per chiamare.
3. Toccare  per terminare la chiamata.
4. Toccare  per cancellare il numero o tenere premuto per cancellare tutti i numeri.

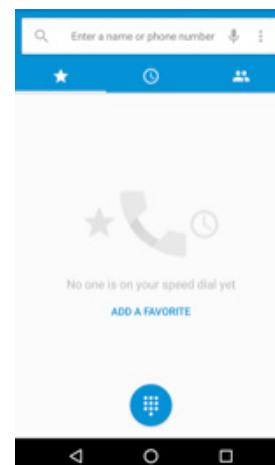


## AGGIUNGERE CONTATTI




1. Toccare l'icona Contatti  nella parte inferiore della schermata Home.
2. Toccare "CREA NUOVO CONTATTO" per aggiungere un nuovo contatto sul telefono o sulla scheda.


Note

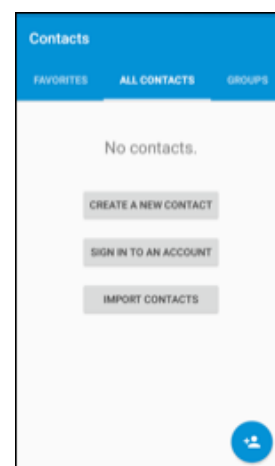Toccare  nella parte superiore della schermata per cercare un contatto.




## INVIARE UN MESSAGGIO

1. Toccare l'icona messaggi  sulla parte inferiore della schermata Home. Toccare  per creare un messaggio.
2. Inserire il numero di telefono o il nome del destinatario per cercarlo fra i contatti.
3. Toccare "Scrivi messaggio di testo" per modificare il messaggio.
4. Dopo aver modificato il messaggio, toccare  per inviarlo.

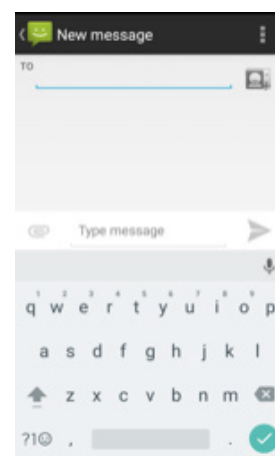

## **ASCOLTARE DELLA MUSICA**


Toccare l'icona dell'applicazione Musica per accedere al Lettore musicale.

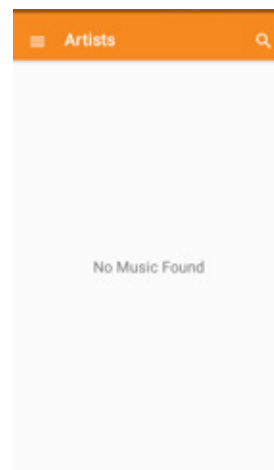



## **UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA**


L'applicazione Fotocamera è una combinazione di fotocamera e videocamera ed è composta da due fotocamere, una anteriore, rivolta verso l'utente, e una principale, posta dietro il telefono

### **Scattare foto**

1. Inquadrare il soggetto nello schermo.
2. Toccare lo schermo per regolare la messa a fuoco.
3. Toccare  per scattare una foto. La foto verrà salvata automaticamente nella Galleria.

### **Registrazione video**

1. Toccare  per iniziare a registrare un video.
2. La durata della registrazione è visualizzata sull'angolo superiore dello schermo.
3. Toccare  per terminare la registrazione.

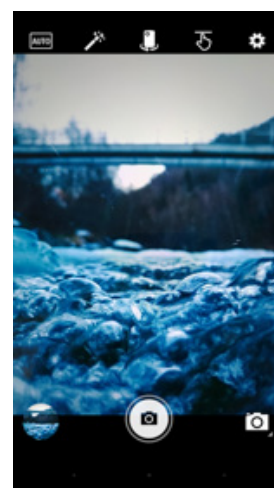

## **NAVIGARE IN INTERNET**

Toccare l'icona , per aprire il browser Web.

È possibile accedere alle pagine Web attraverso la barra di indirizzo/ricerca di Chrome; inoltre, i segnalibri, il passaggio da una finestra all'altra e altre funzioni sono supportate. Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi dopo l'accesso alla rete. Consultare l'operatore locale per le tariffe dettagliate.

## **CONNETTERSI A UNA RETE WIRELESS**

### **Connettersi alla rete Wi-Fi**

1. Toccare l'icona Impostazioni.
2. Toccare "Wi-Fi" e selezionare ON.
3. Toccare la rete a cui si desidera connettersi.
4. Se la rete è protetta, inserire la password.

## **Connettersi a Dati cellulare**

**1.** Aprire l'opzione veloce nella barra di stato.

**2.** Toccare "Dati cellulare" per attivare l'opzione.

Ora sarà possibile utilizzare la rete cellulare e sarà probabilmente applicata una tariffa di traffico dati, per maggiori dettagli consultare gli operatori locali.

## **Connettersi al Bluetooth**

**1.** Toccare l'icona Impostazioni.

**2.** Toccare "Bluetooth" e selezionare ON.

**3.** Selezionare i dispositivi disponibili per l'associazione.

Il tethering Bluetooth consente al telefono di condividere la connessione Internet con altri telefoni.

---

## ***NFC***

La tecnologia NFC consente di scambiare informazioni con altri smartphone e dispositivi analoghi nelle vicinanze con un semplice sfioramento o un tocco. Le opzioni comprendono: utilizzo del telefono come carta di credito; pagamento dei trasporti pubblici e ricezione degli orari aggiornati; interazione con smart poster per approfondire determinati argomenti; condivisione di giochi, link e altro con gli amici semplicemente toccando i telefoni.

Attivando la funzione NFC in impostazione manuale è possibile utilizzarla con APK NFC di terze parti.

## ***INFORMAZIONI IMPORTANTI***

Per un'esperienza ottimale, il telefono si connette regolarmente ai server e-mail e Internet.

Questo provoca uno scambio dati automatico e inevitabile che potrebbe causare l'addebito di ulteriori costi esterni al pacchetto esistente, o di costi che potrebbero essere detratti dal credito o da un sistema prepagato.

Per evitare problemi di addebito relativi ai servizi che utilizzano Internet, è vivamente consigliato dotarsi di un'opzione appropriata che includa Internet ed e-mail illimitati ed evitare di cambiare le impostazioni preconfigurate di default.

Connettersi alla rete Wi-Fi per una connessione più veloce e fluida. È consigliato l'uso del Wi-Fi per i servizi di streaming o per scaricare giochi, video o film di grandi dimensioni.

---

## ***ESONERO DA RESPONSABILITÀ***

**1.** L'utilizzo di accessori non originali come cuffie, caricabatterie ecc., potrebbe risultare incompatibile con il telefono cellulare e potrebbe causare un calo delle prestazioni e malfunzionamento, e Crosscall non si assume responsabilità per alcun danno possibile.

**2.** Le specifiche e le funzioni del telefono cellulare acquistato potrebbero essere diverse da quelle presenti in questo manuale d'uso poiché il manuale contiene solo una panoramica generale.

**3.** Il corretto funzionamento delle specifiche e delle funzioni del telefono cellulare acquistato è stato accertato in fabbrica. Se i danni o i difetti sono imputabili alla fabbricazione e non sono dovuti a un utilizzo improprio, si applicheranno i termini e le condizioni presenti nella scheda di garanzia.

**4.** Se le funzioni del telefono cellulare fanno riferimento a funzionalità e servizi legati all'operatore telefonico, allora, per tali funzioni, si applicheranno i termini e le condizioni dell'operatore telefonico stesso.

**5.** Si prega di notare che il telefono cellulare presenta comunque delle restrizioni attinenti alle specifiche e alle funzioni. Queste restrizioni non possono essere considerate danni, difetti o difetti di fabbricazione. Si prega di utilizzare il telefono cellulare rispettandone le applicazioni e le funzioni.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo capitolo elenca alcuni dei problemi riscontrabili durante l'utilizzo del telefono. Per alcuni di questi potrebbe essere necessario contattare i fornitori del servizio, ma molti sono facilmente risolvibili autonomamente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Errore SIM card	Non è presente alcuna SIM card nel telefono o non è inserita correttamente.	Assicurarsi che la SIM card sia inserita correttamente.
Nessuna connessione di rete	Il segnale è debole o si è al di fuori della copertura di rete dell'operatore telefonico.	Avvicinarsi a una finestra o uscire all'aria aperta. Controllare la mappa di copertura di rete dell'operatore.
Rete persa	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Controllare che la SIM card non sia troppo vecchia. Se così fosse, sostituire la SIM card presso la filiale dell'operatore di rete più vicina. Contattare il fornitore del servizio.
I codici non corrispondono	Per cambiare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	In caso di codice dimenticato, contattare il fornitore del servizio.
	I codici inseriti non corrispondono.	
Chiamate non disponibili	Errore di composizione.	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova SIM card inserita.	Controllare se sono presenti nuove restrizioni.
	È stato raggiunto il limite del credito prepagato.	Contattare il fornitore del servizio.
Il telefono non si accende	Il tasto di Accensione/spegnimento non è stato premuto per un tempo sufficiente.	Premere il tasto di Accensione/spegnimento per almeno 2 secondi.
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display.
Errore di caricamento	La temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta.	Assicurarsi che il telefono venga ricaricato a una temperatura normale.
	Problema di contatto.	Controllare il caricabatterie e la connessione con il telefono.
	Assenza di corrente.	Inserire il caricabatterie in un'altra presa di corrente.
	Caricabatterie difettoso.	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato.	Usare solo accessori originali.
Impossibile ricevere o inviare SMS e foto	Memoria piena.	Cancellare qualche messaggio dal telefono.
Impossibile aprire i file	Formato file non supportato.	Controllare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende alla ricezione di una chiamata.	Problemi al sensore di prossimità/luminosità.	Se si utilizza una pellicola protettiva o una custodia, assicurarsi che questa non copra l'area attorno al sensore di prossimità/luminosità. Assicurarsi che l'area attorno al sensore di prossimità/luminosità sia pulita.
Nessun suono	Modalità Silenzioso o vibrazione.	Controllare lo stato delle impostazioni nel menu Audio per assicurarsi di non aver attivato la modalità Silenzioso o la vibrazione.
Interruzioni di chiamata o blocchi	Problema di software a intermittenza.	Provare ad aggiornare il software dal sito Web.
I contatti vengono mostrati due volte	I contatti sono salvati sia nella SIM card che nel telefono.	Controllare i contatti salvati.
Impossibile installare le app	Non sono supportate dal fornitore del servizio o dalle condizioni di registrazione.	Contattare il fornitore del servizio.
	La memoria del telefono cellulare è insufficiente.	Cancellare qualche messaggio dal telefono.
Impossibile connettersi al computer	Il cavo dati è difettoso.	Cambiare il cavo dati.
	La porta del computer è difettosa.	Cambiare la porta del computer.
I registri chiamate non vengono salvati	L'ora non è impostata correttamente.	Controllare le impostazioni dell'ora.