

# TREKKER-X3



# TREKKER-X3

BRUKSANVISNING



***TAKK FOR AT DU HAR VALGT Å KJØPE DENNE MOBILTELEFONEN.***

---

Les alle sikkerhetsforanstaltningene og denne håndboken nøye, for å sikre sikker og riktig bruk.

Innholdet, illustrasjonene og skjermbildene i denne håndboken kan avvike fra det faktiske produktet.

Ingen deler av denne håndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen som helst form, verken elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, opptak eller lagring i systemer for informasjonlagring og informasjonshenting, uten skriftlig forhåndstillatelse.

# **INNHold**

---

<b>SIKKERHETSFORHOLDSREGLER</b>	5
Medisinske apparater	6
Personopplysninger og datasikkerhet	6
Trafikksikkerhet	7
Strømforsyning og lading	7
Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)	8
Hørselsvern	8
Ta vare på miljøet	8
Rengjøring og vedlikehold	8
Nødanrop	9
Samsvar	9
Copyright	9
<b>BLI KJENT MED TELEFONEN</b>	10
Oversikt over telefonen	10
Knappenes funksjoner	10
Slik installerer du telefonen	11
Slik lader du batteriet	13
<b>GRUNNLEGGENDE OPERASJONER</b>	14
Slik slår du enheten på/av	14
Slik konfigurerer du telefonen ved oppstart	14
Slik låser du opp skjermen	15
Forklaring av skjermen	15
Varselpanel	16
Slik åpner du varselpanelet	16
Slik spesialtilpasser du skjermen	16
<b>HOVEDFUNKSJON</b>	17
Foreta og motta anrop	17
Slik legger du til kontakter	17
Slik sender du en melding	17
Slik lytter du til musikk	18
Slik bruker du kameraet	18
Slik surfer du på Internett	18
Slik logger du deg på trådløst nettverk	18
NFC	19
<b>VIKTIG INFORMASJON</b>	19
Ansvarsfraskrivelse	19
Feilsøking	20

# SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

Les sikkerhetsforholdsreglene nøye for å sikre at du bruker mobiltelefonen riktig.

- 1.** Unngå slag, kasting eller å slå hull i mobiltelefonen. Unngå at mobiltelefonen faller, klemmes eller bøyes.
- 2.** Ikke bruk mobiltelefonen i fuktige områder som f.eks. på badet. Unngå at mobiltelefonen senkes eller skylles i væske.
- 3.** Ikke slå på mobiltelefonen der dette ikke er tillatt eller i situasjoner der telefonen kan medføre forstyrrelser eller farer.
- 4.** Enkelte deler av mobiltelefonen er laget av glass. Dette glasset kan knuse hvis mobiltelefonen mistes på en hard flate eller utsettes for kraftig støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre eller prøve å fjerne det. Ikke bruk mobilenheten før glasset er skiftet ut av en autorisert serviceleverandør.
- 5.** Mobiltelefonen skal være slått av om bord i fly. Telefonen kan forstyrre flyets kontrollutstyr.
- 6.** Mobiltelefonen skal være slått av i nærheten av sårbart elektronisk utstyr med høy presisjon. Telefonen kan påvirke ytelsen til slike enheter.
- 7.** Ikke prøv å demontere mobiltelefonen eller utstyret. Bare kvalifisert personell skal utføre service på eller reparere enheten.
- 8.** Stikkontakten skal være montert i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
- 9.** Unngå å plassere mobiltelefonen og utstyret i beholdere med kraftige elektromagnetiske felter.
- 10.** Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av mobiltelefonen. Stråling fra telefonen kan føre til at informasjon lagret på disse mediene slettes.
- 11.** Ikke utsett mobiltelefonen for direkte sollys. Ikke legg mobiltelefonen på steder med høye temperaturer, og ikke bruk den på steder med antennelig gass, f.eks. bensinstasjoner.
- 12.** Bruk utelukkende godkjente batterier og ladere, for å hindre eksplosjonsfare.
- 13.** Alle lover og forskrifter om bruk av trådløse enheter skal følges. Respekter andres rett til personvern og juridiske rettigheter når du bruker den trådløse enheten.
- 14.** Alle relevante anvisninger i denne håndboken må følges til punkt og prikke ved bruk av USB-ledningen. Hvis ikke, kan mobiltelefonen eller datamaskinen din skades.
- 15.** Bruk en tørr og myk klut til å rengjøre mobiltelefonen. Bruk ikke vann, alkoholer, rengjøringsmidler eller kjemikalier.
- 16.** Ta sikkerhetskopier av viktige data, da reparasjon og andre årsaker kan medføre tap av data.
- 17.** Ikke koble fra mobiltelefonen under minneformatering eller filoverføring. Det kan føre til at programmet svikter eller filer skades.
- 18.** Telefonen og laderen skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn bruke telefonen, batteriet eller laderen uten oppsyn.
- 19.** Telefonutstyr av liten størrelse skal oppbevares utilgjengelig for barn, for å hindre kvelning eller blokkering av luftveiene som følge av svelging.
- 20.** Ikke la barn bruke mobiltelefonen uten tilsyn.
- 21.** Unngå å modifisere eller bygge om telefonen, senke den i eller utsette den for vann eller annen væske, eller eksponere telefonen for brann, eksplosjoner eller andre farer.
- 22.** Telefonen skal bare kobles til et USB-grensesnitt av typen USB2.0.
- 23.** Driftstemperaturen skal være mellom -10 °C~+40 °C.
- 24.** Denne telefonen oppfyller IP67-kravene. For å sikre optimal bruk og vanntetthet må du sørge for at dekslet og alle pluggen på åpninger er lukket godt igjen.
- 25.** Ikke åpne telefondekselet hvis telefonen er i vann eller i et svært fuktig miljø.
- 26.** Gummitetningen på dekslet er en viktig komponent på enheten. Vær forsiktig når du åpner og lukker dekslet for å unngå å skade gummitetningen. Sørg for at tetningen er fri for smuss, for eksempel sand og støv, for å unngå skader på enheten.
- 27.** Dekslet og pluggen til åpninger kan løsne ved fall eller støt. Påse at alle dekslene sitter som de skal og er helt tette.

**28.** Hvis telefonen har vært under vann eller mikrofonen eller høyttaleren er våt, vil du kunne oppleve dårlig lyd kvalitet under samtaler. Bruk en tørr klut til å tørke over høyttaleren og mikrofonen, slik at de er rene og tørre.

**29.** Hvis telefonen blir våt, må du tørke den godt med en myk, ren klut.

**30.** Telefonens vanntette egenskaper kan føre til små vibrasjoner under visse omstendigheter. Slike vibrasjoner, for eksempel hvis volumet er høyt, påvirker ikke enhetens ytelse.

**31.** Du må ikke demontere eller bruke utstyr som kan skade den vanntette membranen på mikrofonen eller høyttalerne.

**32.** Ved temperatursvingninger kan trykket bli høyere eller lavere, og dette kan medføre lavere lyd kvalitet. Åpne pluggene for å slippe ut luften.

## ***MEDISINSKE APPARATER***

---

**1.** Følg regler og bestemmelser på sykehus og helseklinikker.

**2.** Implanterte medisinske enheter, f.eks. pacemakere, kan påvirkes av produktet.

**3.** Produktet skal holdes minst 20 cm unna den medisinske enheten for å beskytte den implanterte medisinske enheten fra mulige forstyrrelser som følge av stråling fra telefonen.

**4.** Produktet skal ikke bæres i brystlommen.

**5.** Hvis du får mistanke om forstyrrelser, må du slå av produktet umiddelbart.

## ***PERSONOPPLYSNINGER OG DATASIKKERHET***

---

Bruk av enkelte funksjoner og applikasjoner fra tredjeparter på enheten kan føre til at personopplysninger og data går tapt eller blir tilgjengelig for andre. Flere tiltak anbefales for å beskytte personopplysninger og konfidensiell informasjon.

**1.** Legg enheten på et sikkert sted, for å hindre uautorisert bruk.

**2.** Still inn enhetens skjerm slik at den låses, og opprett et passord eller mønster for å låse den opp.

**3.** Ta regelmessige sikkerhetskopier av personopplysninger som ligger lagret på SIM-/USIM-kort, minnekort eller lagret i enhetens minne. Hvis du bytter til en annen enhet, må du sørge for å flytte eller slette all personinformasjon fra den gamle enheten.

**4.** Hvis du er bekymret for virus når du mottar meldinger eller e-poster fra fremmede, kan du slette disse uten å åpne dem.

**5.** Hvis du bruker enheten til å surfe på nettet, bør du unngå nettstedet som utgjør en sikkerhetsrisiko, for å unngå at personopplysningene dine stjeles.

**6.** Hvis du bruker tjenester som f.eks. Wi-Fi-deling eller Bluetooth, bør du passordbeskytte disse tjenestene for å hindre uautorisert adgang. Når disse tjenestene ikke er i bruk, bør du slå dem av.

**7.** Installer eller oppgrader enhetens sikkerhetsprogramvare, og utfør skanning for virus regelmessig.

**8.** Sørg for at programmer fra tredjeparter kommer fra legitime kilder. Programmer nedlastet fra tredjeparter bør skannes for eventuelle virus.

**9.** Installersikkerhetsprogrammer eller sikkerhetsoppdateringer utgitt av eksterne programvaretilbydere.

**10.** Enkelte programmer krever og overfører posisjonsinformasjon. Derfor vil tredjeparter kunne dele posisjonsinformasjonen din.

**11.** Enheten din kan påvise og gi diagnoseinformasjon til eksterne programvaretilbydere. Eksterne forhandlere bruker slik informasjon til å forbedre sine produkter og tjenester.

## **TRAFIKKSIKKERHET**

---

Sjekk lover og bestemmelser om bruk av mobiltelefoner i området ved bilkjøring.

- 1.** Ikke bruk en håndholdt telefon når du kjører bil.
- 2.** Av sikkerhetsgrunner er det kun passasjerer i bilen som kan bruke mobiltelefonen når bilen er i bevegelse, og ikke føreren. Det finnes eventuelt lover i landet ditt og/eller din jurisdiksjon om en bilførers bruk av elektroniske enheter.
- 3.** Konsentrer deg fullt ut om kjøringen.
- 4.** Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop, hvis kjøreforholdene krever dette.
- 5.** RF-energi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- 6.** Hvis kjøretøyet er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke legge hindringer i veien med installert eller bærbart trådløst utstyr. Dette kan føre til at kollisjonsputen svikter eller forårsake alvorlig personskade pga. mangelfull ytelse.
- 7.** Hvis du lytter til musikk når du er ute og går, så sørg for at volumet er på et rimelig nivå slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du befinner deg i nærheten av veier.

## **STRØMFORSYNING OG LADING**

---

- 1.** En adapter skal være montert i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.  
EU-ladermodellens navn: QCT16KP-0625S-01,  
Inngangseffekt: AC 100-240V 50/60Hz 0,8 AMax,  
Utgangseffekt: DC 3,6V-6,5V/3A, 6,5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.  
  
EU-ladermodellens navn: QCT16KR-0625S-01,  
Inngangseffekt: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax,  
Utgangseffekt: DC 3,6V-6,5V/3A, 6,5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.
- 2.** Kontakten anses som adapterens avkoplingsenhet.
- 3.** Bruk utelukkende utstyr som ble levert med telefonen. Bruk av ikke-kompatibelt utstyr kan ha alvorlige følger og medføre varig skade på telefonen.
- 4.** Bruk kun adapteren som fulgte med telefonen.
- 5.** Adapteren skal kun brukes innendørs.
- 6.** Strømkabelen brukes som tilkoblingsenhet. Stikkkontakten skal være lett tilgjengelig, og adgang til stikkkontakten skal ikke hindres under bruk.
- 7.** For å koble telefonen helt fra hovedstrømnettet må du trekke AC/DC-strømkabelen ut av stikkkontakten.
- 8.** Ventilasjon skal ikke hindres av at ventilasjonsåpningene dekkes av gjenstander, som f.eks. aviser, bordduker, gardiner osv., for å hindre overoppheting og feilfunksjon.
- 9.** Sørg for at det er minst 10 cm klaring rundt telefonen.
- 10.** Telefonen skal brukes i moderat klima.
- 11.** Telefonen er utstyrt med et innvendig oppladbart batteri: Produktet skal ikke utsettes for overdreven varme slik som sollys, ild eller liknende.
- 12.** Batteriet må fjernes fra telefonen før den avhendes.
- 13.** Batteriet må avhendes på sikkert vis.
- 14.** Batteriet inneholder materialer som er farlige og miljøskadelige.
- 15.** Ikke koble til eller fra USB-innganger med våte hender, da dette kan medføre elektrisk sjokk.

## ***SPESIFIKK ABSORPSJONSRATE (SAR)***

Enheten oppfyller RF-spesifikasjoner når den brukes 5 mm fra kroppen din.

Produktet er testet for å tilfredsstille den Europeiske Unions gjeldende krav og regler mht. menneskelig eksponering for radiobølger.

Spesifikk absorpsjonsrate (SAR) brukes for å måle radiobølger som absorberes av en kropp. Denne mobile enheten kan anvendes innenfor 5 mm avstand fra brukerens kropp. SAR-grenseverdien er 2,0 W/kg i gjennomsnitt for 10 gram vev, i den Europeiske Union.

Produktet ble testet og registrerte en maksimums SAR-verdi på 0,510 W/kg.

Det aktuelle SAR-nivået vil være mye lavere enn den ovennevnte verdien, siden produktet er utformet til å bruke minst mulig energi for nødvendig kommunikasjon med basestasjonen.

For enheten med tester i overensstemmelse med EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; er det obligatorisk å utføre audiotester for EN50332.

## ***HØRSELSVERN***

**1.** Denne telefonen oppfyller de gjeldende kravene om begrensning av maksimalt lydvolume. Bruk av hodetelefoner med høyt volum over lengre tid kan skade hørselen!

**2.** Hvis du føler ubehag i ørene, må du slutte å bruke produktet eller senke volumet.

**3.** Ikke skru volumet for høyt. Leger advarer mot eksponering for høy lyd over lengre tid.

**4.** For stort lydtrykk fra hodetelefoner kan medføre hørselstap.

**5.** For å unngå mulig hørselstap må du ikke bruke telefonen ved høyt volum over lengre tid.

**6.** Bruk kun hodetelefoner som er beregnet for denne telefonen.



## ***TA VARE PÅ MILJØET***

Følg de lokale bestemmelsene for telefonens emballasje, batteri og avhending av brukte telefoner, og ta disse til gjenvinningspunkter for riktig resirkulering. Ikke kast brukte telefoner eller batterier i husholdningsavfallet.

Brukte litiumbatterier avhendes på et sted beregnet for denne type avfall. Ikke kast dem i søppelbøtten.

**FORSIKTIG:** FARE FOR EKSPLOSJON HVIS BATTERIET SKIFTES UT ELLER ER AV FEIL TYPE. BRUKTE BATTERIER SKAL AVHENDES I HENHOLD TIL ANVISNINGENE.



## ***RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD***

**1.** Slå av telefonen før det utføres rengjøring eller vedlikehold. Laderen skal være koblet fra strømuttaket og telefonen og laderen skal være koblet fra for å unngå elektrisk støt eller kortslutning i batteri eller lader.

**2.** Ikke tørk telefonen eller laderen med kjemiske stoffer (alkohol, benzen), kjemiske midler eller skuremidler, for å unngå å skade delene eller forårsake funksjonssvikt. Du kan rengjøre med en lett fuktet antistatisk klut.

**3.** Ikke skrap eller forandre telefondekselet, da malingspartiklene kan medføre allergiske reaksjoner. Hvis slike reaksjoner forekommer, må du umiddelbart slutte å bruke telefonen og søke legehjelp.



4. Tørk støv av strømkontakten og hold den tørr, for å unngå brannfare.
5. Hvis telefonen eller utstyret ikke virker slik det skal, må du kontakte nærmeste forhandler.
6. Ikke demonter telefonen eller tilbehøret selv.

## **NØDANROP**

I nødsituasjoner, hvis telefonen er på og det er nettverksdekning, kan du bruke den til å foreta nødanrop. Men nødanropsnummer er ikke nødvendigvis tilgjengelige i alle nettverk, så du bør aldri sette din lit til mobilen mht. nødanrop.

## **SAMSVAR**

Dette utstyret oppfyller vesentlige krav og andre foranstaltninger i direktiv 1999/5/EF. Samsvarserklæringen for telefonen er tilgjengelig på nettstedet: [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com).




## **COPYRIGHT**

Dette produktet er kun til privat bruk. Kopiering av CD-er eller nedlasting av musikk-, video- eller bildefiler for salg eller andre kommersielle formål kan utgjøre et brudd på opphavsretten. Opphavsrettsbeskyttet materiale, kunstverk og/eller fremstillinger kan kreve autorisasjon for å kopieres eller gjøres opptak av, helt eller delvis. Vær oppmerksom på alle slike gjeldende lover som gjelder opptak og bruk av slikt innhold i ditt land eller din jurisdiksjon.

# BLI KJENT MED TELEFONEN

## OVERSIKT OVER TELEFONEN

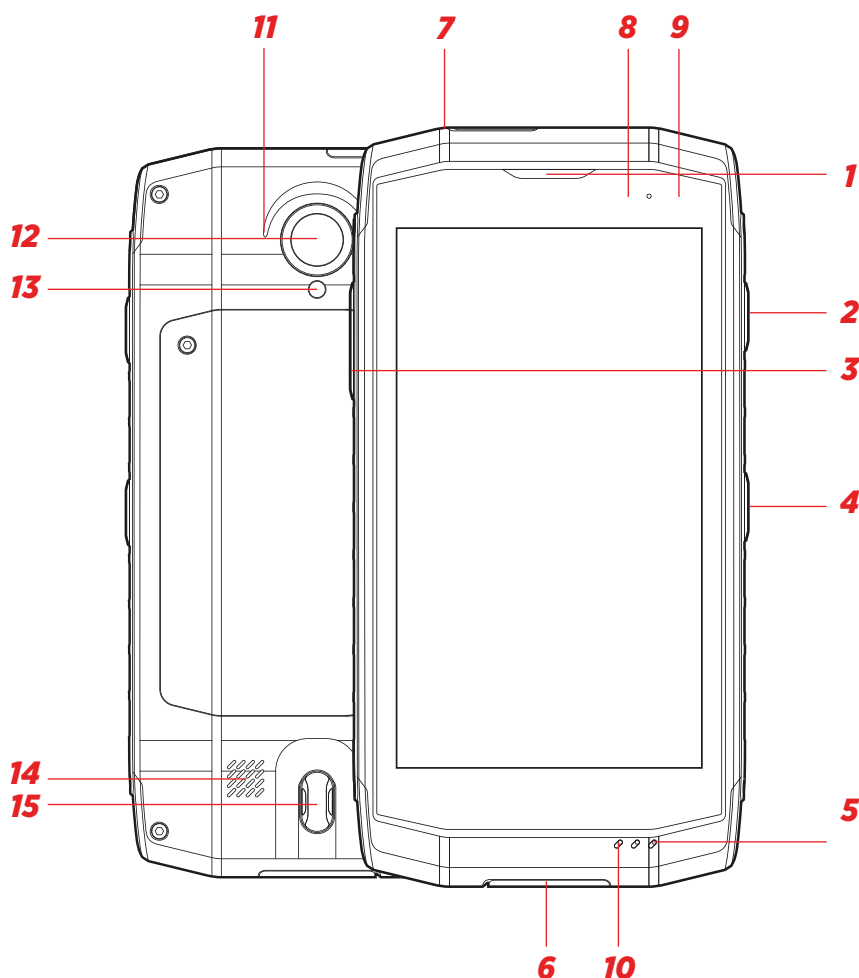

1. Mottaker
2. Av/på-knapp
3. Volumtast
4. Crosscall programmerbar tast
5. Mikrofon
6. USB-C-kontakt
7. Hodetelefonkontakt
8. Avstands-/lyssensor
9. Frontkamera
10. Utendørs sensor
11. Støyreduksjon
12. Hovedkamera
13. Blitz/lommelykt
14. Høytaler
15. Festekrok

## TASTENES FUNKSJONER

### Fysisk knapp

**AV/PÅ-KNAPP:** Trykk for å slå på bakgrunnbelysningen eller lukke skjermen, trykk og hold inne for å vise popup-menyen for å velge mellom strøm av/gjenoppstart/flymodus. Hold av/på-knappen inne i over 10 sekunder for omstart. Trykk på av/på-knappen og volum-ned-tasten for å ta skjermbilde.

**TALETASTER:** I anropsmodus, tilpasser volum i øretelefon eller hodetelefon; I musikk-/video-/strømmingsmodus, tilpasser mediets volum; I generell modus, tilpasser ringetonevolum; Slår av ringetonen til et innkommende anrop.

### Virtuell tast

**TILBAKE-TAST:** Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm, eller for å lukke en dialogboks, valgmeny, meldingspanel, osv.

**HJEM-TAST:** Fra alle programmer og skjermer, trykk for å gå tilbake til startskjermen.

**NYLIG-TAST:** Trykk for å åpne en liste med miniatyrbilder av programmene du har jobbet med nylig.

Denne enheten har OTG-funksjon, bruk standard OTG-datakabel.

**MERK:** Avstands-/lyssensor

Når du mottar eller foretar anrop, vil avstands-/lyssensoren automatisk slå av bakgrunnsbelysningen, når den merker at telefonen holdes nært inntil øret. Dermed forlenges batteriets levetid, og du unngår å aktivere berøringsskjermen utilsiktet mens du snakker i telefonen.

**ADVARSEL:**

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller sitter på den, kan du skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonene. Ikke dekk til LED-skjermens avstands-/lyssensor med beskyttelsesfilm. Det kan føre til funksjonssvikt i sensoren.

## ***SLIK INSTALLERER DU TELEFONEN***

Før du kan begynne å utforske den nye telefonen din, må den konfigureres.

### ***FRIGJØR DEKSELET***


Lås opp med det medfølgende verktøyet og ta av dekslet på baksiden. Åpne deretter hoveddekslet og tetningsdekslet.



Ta av tetningsdekslet forsiktig.


**Advarsel:** Vær forsiktig med antennen når du fjerner tetningsdekslet. Ikke bruk verktøy til å fjerne tetningsdekslet, da dette kan skade gummitetningen.

## **SETT INN SIMKORTET**

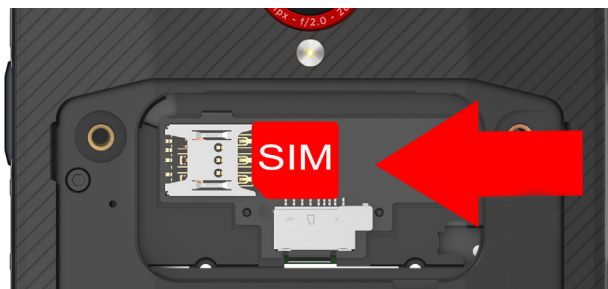

Sett først inn Nano SIM-kortet (4FF) i telefonen, som vist (kontaktsiden ned)

## **SETT INN MICRO SD-KORTET (VALGFRITT)**

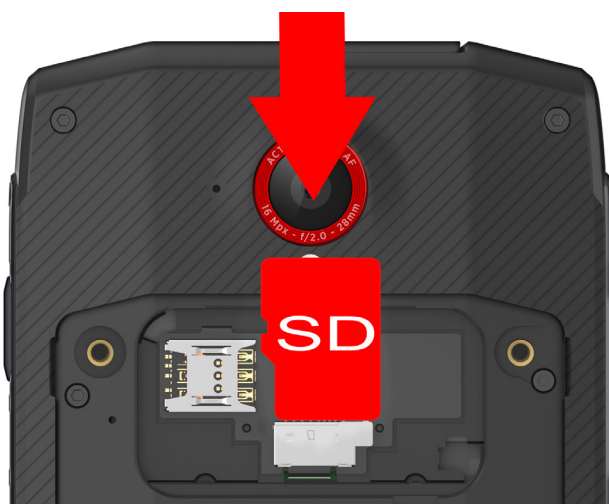


Sett så inn Micro SD-kortet (opptil 128 GB) i telefonen, som vist

## **SETT DEKSELET TILBAKE PÅ Plass**



Etter at kortene er satt inn riktig, trykker du tetningsdekslet godt på plass.

## **FEST TIL SLUTT DEKSLET PÅ BAKSIDEN OG LÅS DET.**

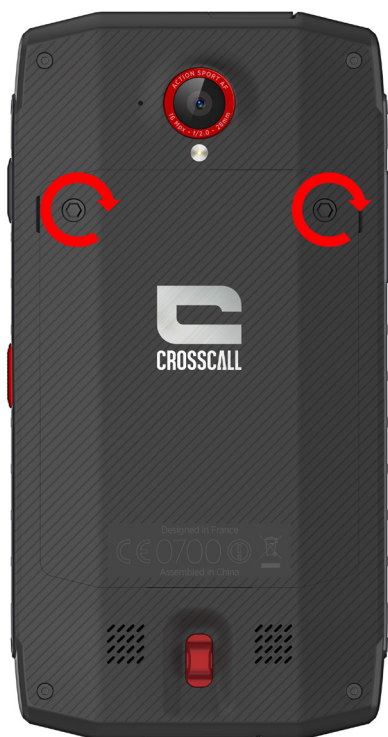

- 1.** Sett inn bakdekslet fra undersiden.
- 2.** Legg press på begge sider for å låse dekslet på plass.
- 3.** Trekk til skruene med det vedlagte verktøyet (ikke bruk makt på skruene).

### **Merknader:**

- 1.** Telefonen din støtter kun NANO-SIM-kort. Ikke prøv å sette inn andre SIM-kort, da det kan medføre skade på telefonen.
- 2.** Ikke fjern SIM-/SD-kortet når kortet er i bruk, da det ellers kan medføre tap av data eller skade. CROSSCALL er ikke ansvarlig for eventuelle tap, inkludert tap av data, som skyldes feil bruk av SIM-/SD-kort.
- 3.** Slå av mobiltelefonen før du setter inn eller tar ut SIM-/SD-kort.
- 4.** SD-kort medfølger ikke, du må kjøpe det selv.

## **SLIK LADER DU BATTERIET**

### **Slik lader du batteriet**

- 1.** Sett USB-kabelens brede ende inn i mobilladeren og sett den lille enden inn i mobiltelefonens USB-inngang. Vær oppmerksom på retningen.
- 2.** Sett laderen inn i en 100~240V 50/60Hz kontakt for å begynne å lade.
- 3.** Når ladingen er fullført, må du ta ut USB-ledningen fra mobiltelefonen og deretter trekke laderen ut av stikkontakten.

### **Ladetid**

- 1.** Hvis vekselstrømforsyningen har lavere spenning, kan det kreve lengre ladetid.
- 2.** Ladetiden avhenger av batterikapasitetens gjeldende strømstatus.
- 3.** Hvis ikke-standardiserte ladeenheter, for eksempel datamaskiner, brukes til lading, kan det kreve lengre ladetid.
- 4.** Hvis mobiltelefonen brukes mens den lades, kreves det lengre ladetid.

## Merknader:

- 1.** Dette produktet har et innebygget batteri, som allerede er installert når telefonen kjøpes. Ikke demonter batteriet!
- 2.** Lad batteriet helt opp før første gangs bruk. Frakoble laderen umiddelbart etter at første gangs lading er fullført.
- 3.** Ta laderen ut av kontakten når telefonen ikke lades.
- 4.** Denne telefonen starter ikke nødvendigvis umiddelbart hvis den lades med lavt batteri. Etter å ha ladet en stund, vil telefonen starte som normalt.
- 5.** Mobiltelefonen kan trygt lades i omgivelsestemperaturer mellom 0 og 40 . Ved lading i temperaturer under 0 eller over 40 vil batteriets ytelse ikke være optimal, og levetiden vil være kortere. Lading over lengre tid i ekstreme temperaturer betyr at batteriet vil lades mindre enn optimalt eller skades permanent.
- 6.** Laderen er viktig for sikkerheten, så bruk den medfølgende laderen for produktet og vær oppmerksom på sikkerhetsanvisningene under drift.
- 7.** Hvis du lader med den trådløse ladeboksen, må du sjekke at det ikke er noen metalldele mellom mobiltelefonen og den trådløse ladeboksen.

## GRUNNLEGGENDE OPERASJONER

### SLIK SLÅR DU ENHETEN PÅ/AV

**Slik slår du telefonen på:** Trykk på på/av-knappen, som du finner på høyre side av telefonen, og vent noen sekunder til skjermen begynner å lyse.


Merk: Hvis batteriet er tomt, må det lades i minst 30 minutter.

**Slå av telefonen:** Trykk på og hold inne strømknappen for å åpne valgmenyen. Velg "Slå av".

### SLIK KONFIGURERER DU TELEFONEN VED OPPSTART

Første gang du slår på telefonen, vises en velkomstskjerm.


- 1.** Du kan velge et annet språk ved å trykke på menyen.
- 2.** Følg disse anvisningene for å konfigurere telefonen.
- 3.** Du kan måtte koble til et aktivt nettverk eller Wi-Fi for å fortsette.

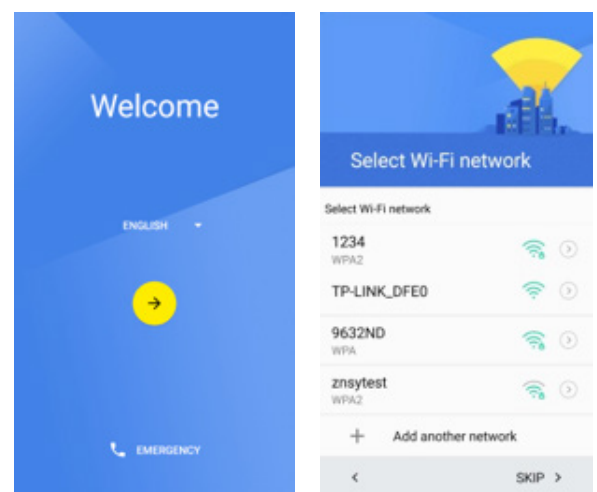

Konfigurering av en Google-konto er nødvendig for å kunne bruke alle funksjonene og tjenestene på Android-telefonen din, f.eks adgang til Google Play™ og synkronisering av kontakter og kalendere. Hvis du ikke har Gmail eller andre Google-konti, kan du opprette en.

## SLIK LÅSER DU OPP SKJERMEN

Trykk på telefonskjermen og skyv oppover for å låse opp skjermen.

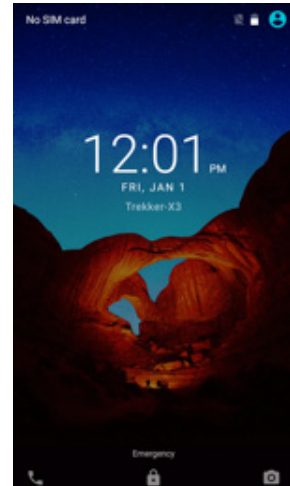


## FORKLARING AV SKJERMEN

### Startskjerm

Startskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner.

**Småprogram:** Småprogrammer er selvstendige programmer som du får tilgang til gjennom startskjermen eller en utvidet startskjerm. I motsetning til snarveier vises småprogrammene som programmer på skjermen.

**Posisjonsindikator:** Indikerer hvilken startskjerm du er på.

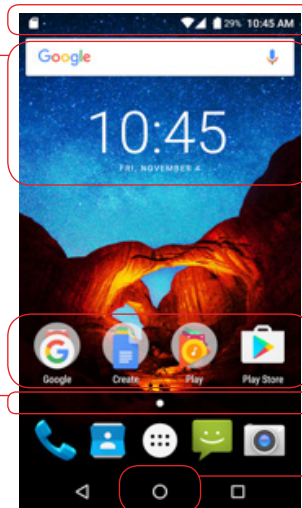

**Statuslinje:** Viser telefonens statusinformasjon, bl.a. klokkeslett, signalstyrke, batteristatus og varselikoner.

**Programikoner:** Trykk på et ikon (applikasjon, mappe, osv.) for å åpne og bruke det.

**Hurtigtastområde:** Gir éntrykksadgang til funksjonen på alle startskjermer.


### Utvidet skjerm

Operativsystemet inneholder flere skjermer, slik at du får bedre plass til å legge til ikoner, småprogrammer, m.m. Skyv fingeren mot venstre eller høyre, over startskjermen.

## **VARSELPANEL**

Varslinger minner deg på nye meldinger, kalenderhendelser og alarmer, samt pågående hendelser, f.eks. når du er i en samtale.

Når varslingen kommer, vises et ikon øverst på skjermen. Ikoner for ventende varsler vises til venstre, mens systemikoner, f.eks. Wi-Fi eller batteristyrke, vises til høyre.

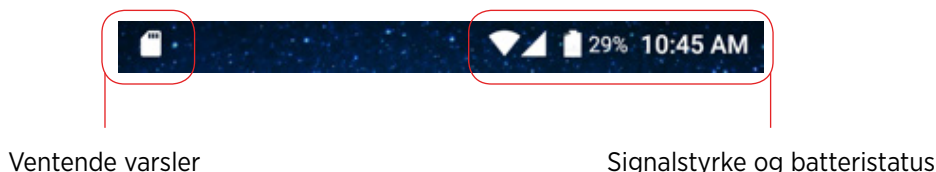


## **SLIK ÅPNER DU VARSELPANELET**

**1.** Hold statuslinjen med fingrene og trekk den nedover for å åpne varslingspanelet.

**2.** Velg alternativer på varslingspanelet for å få rask adgang til Bluetooth, Wi-Fi, mobildata, osv.


**Advarsel:** Brukerne må slå av 5GHz Wi-Fi i utendørs omgivelser. Dette elementet støtter ikke 5GHz Wi-Fi hotspot.

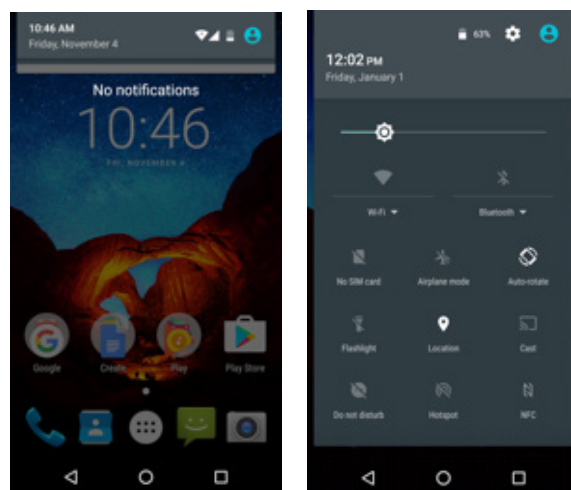

## **SLIK SPESIALTILPASSER DU SKJERMEN**

Hold inne det tomme området på standby-grensesnittet lenge og velg alternativet.



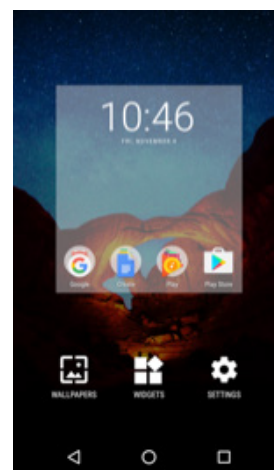



Du kan velge å stille inn "BAKGRUNNSBILDER/ SMÅPROGRAMMER eller INNSTILLINGER".







# HOVEDFUNKSJONER

## FORETA OG MOTTA ANROP

1. Trykk  nederst på startskjermen for å gå til anropsskjermen, som gir deg hurtig tilgang til favorittene dine, nylige anrop, kontakter, og et talltastatur  for å slå nummeret manuelt.
2. Trykk  for å taste nummeret, og trykk så  for å ringe.
3. Trykk  for å avslutte anropet.
4. Trykk  for å slette nummeret eller hold det for å slette alle nummer.

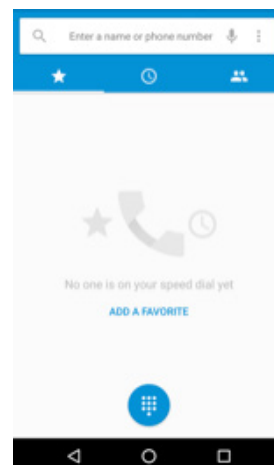


## SLIK LEGGER DU TIL KONTAKTER




1. Trykk på kontaktikonet  nederst på startskjermen.
2. Klikk på "OPPRETT EN NY KONTAKT" for å legge til en ny kontakt på telefonen eller kortet.


Merknader:

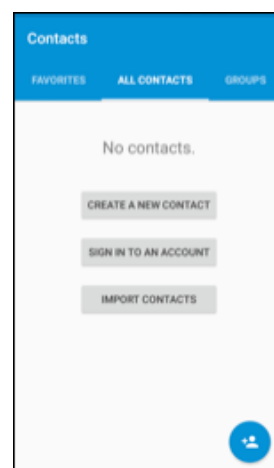Trykk  øverst på skjermen for å lete etter en kontakt.




## SLIK SENDER DU EN MELDING

1. Trykk på meldingsikonet  nederst på startskjermen. Klikk  for å opprette en melding.
2. Angi mottakerens telefonnummer eller navnet du vil søke etter i kontaktene.
3. Trykk "Skrive tekstmelding" for å redigere meldingen.
4. Etter at du har skrevet meldingen, klikk  for å sende meldingen.

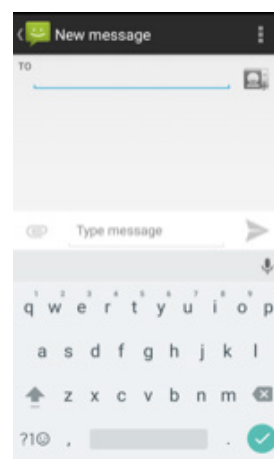

## ***SLIK LYTTET DU TIL MUSIKK***


Trykk på musikkapplikasjonsikonet for å gå til musikkspilleren.

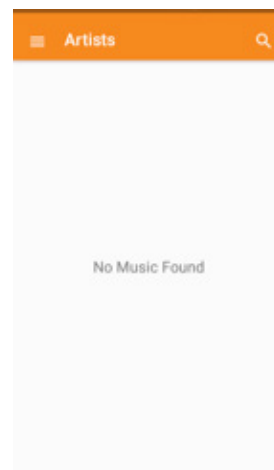



## ***SLIK BRUKER DU KAMERAET***


Kameraappen er et kombinert kamera og videokamera som faktisk består av to kameraer, et kamera foran (mot deg) og et hovedkamera på baksiden av telefonen.

### **Slik tar du bilder**


1. Ram inn objektet på skjermen.
2. Trykk på skjermen for å fokusere.
3. Trykk  for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk i galleriet.

### **Slik gjør du videoopptak**

1. Trykk  for å starte videoopptaket.
2. Opptakets lengde angis i øverste hjørne på skjermen.
3. Klikk  for å stanse videoopptaket.

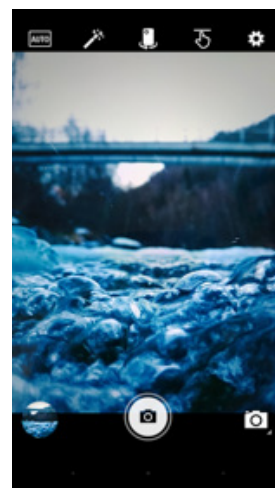

## ***SLIK SURFER DU PÅ INTERNETT***

Trykk på ikonet  for å åpne nettleseren.

Med adresselinjen/søkelinjen i Chrome får du tilgang til nettsider. Dessuten støtter nettleseren bokmerker, veksling mellom flere vinduer og andre funksjoner. Når du får adgang til nettverket, kan det påløpe ekstrakostnader. Kontakt din lokale operatør for nærmere prisinformasjon.

## ***SLIK LOGGER DU DEG PÅ TRÅDLØST NETTVERK***

### **Tilkobling til Wi-Fi**

1. Trykk på innstillingsikonet.
2. Trykk på "Wi-Fi" og velg på.
3. Trykk på nettverket du ønsker å koble til.
4. Hvis nettverket er sikkert, må du angi passord.

## Tilkobling til mobildata

**1.** Åpne hurtigveksling fra statuslinjene.

**2.** Klikk på "Mobildata" og slå det på.

Nå kan du bruke det mobile nettet, og du vil belastes for datatrafikken på nettverket. Forhør deg med de lokale operatørene for nærmere informasjon.

## Tilkobling til Bluetooth

**1.** Trykk på innstillingsikonet.

**2.** Trykk på "Bluetooth" og velg på.

**3.** Velg de tilgjengelige enhetene som skal pares.

Med Bluetooth-delning kan du dele telefonens internettilkobling med andre telefoner.

---

## **NFC**

Med NFC kan du utveksle informasjon med andre smarttelefoner i nærheten og med liknende enheter, bare med et stryk eller et trykk. Mulighetene omfatter: å bruke telefonen som et kredittkort; å betale på kollektivtransport, og å motta oppdaterte ruteplaner; å kommunisere med intelligente plakater for å få mer informasjon om utvalgte emner; å dele spill, lenker og mer med venner ganske enkelt ved å trykke på telefonene.

Slå på NFC-funksjonen i innstillingshåndboken, og du kan bruke funksjonen med ekstern NFC APK.

## **VIKTIG INFORMASJON**

For en optimal opplevelse kobler telefonen seg regelmessig til e-post- og internettservere.

Dette genererer automatisk og uunngåelig utveksling av data som kan belastes i tillegg til din eksisterende pakke, eller som kan trekkes fra kontantkort eller forhåndsbetalte systemer.

For å unngå fakturaproblemer i forbindelse med tjenester som bruker Internett, anbefaler vi på det sterkeste at du velger en egnet løsning som inkluderer ubegrenset Internett og e-post, og at du unngår å endre standardinnstillingene.

Hvis du vil, kan du koble til Wi-Fi for en raskere og mer sømløs opplevelse. Vi anbefaler spesielt at du bruker Wi-Fi til strømming og nedlasting av spill, videoer og store filmer.

---

## **ANSVARSRASKRIVELSE**

**1.** Bruk av ikke-originalt utstyr som f.eks. hodetelefoner, ladere, osv., vil medføre manglende kompatibilitet mellom mobiltelefonen og utstyret, og kan føre til nedsatt ytelse og funksjonssvikt. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader som følge av dette.

**2.** Spesifikasjonene og funksjonene til mobiltelefonen kan avvike fra det som beskrives i denne brukerhåndboken, fordi brukerhåndboken bare inneholder en generell oversikt.

**3.** Mobiltelefonens spesifikasjoner og funksjoner ble bekreftet riktige og funksjonelle da de ble produsert på fabrikken. Dersom det finnes skader eller mangler som skyldes produksjonsfeil, ikke brukerfeil, gjelder vilkårene på garantikortet.

**4.** Dersom mobilens funksjoner er knyttet til funksjoner og tjenester som leveres av mobiloperatøren din, vil disse funksjonene følge vilkårene som gjelder for operatøren.

**5.** Merk at mobiltelefonen fortsatt har begrensningene som omtales i spesifikasjonene og funksjonene. Disse begrensningene skal ikke anses som skade eller mangler eller som skade påført av produsenten. Bruk mobiltelefonen i samsvar med formålene og funksjonene.

I dette kapittelet angis noen av problemene du kan møte på mens du bruker mobilen. Enkelte av problemene krever at du ringer tjenesteleverandøren din, men de fleste kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige korrigerende tiltak
Feil på SIM-kort	Du har ikke satt inn et SIM-kort, eller det er satt inn feil.	Kontroller at SIM-kortet er satt riktig i.
Ingen nettverksforbindelse	Signalet er svakt eller du befinner deg utenfor operatørens dekningsområde.	Gå mot et vindu eller ut i et åpent område. Sjekk nettverksleverandørens dekningskart.
Mistet nettverk	Operatøren har innført nye tjenester.	Sjekk om SIM-kortet er for gammelt. I så fall må du skifte ut SIM-kortet hos din lokale nettverksleverandørsforhandler. Kontakt tjenesteleverandøren din.
Kodene samsvarer ikke	For å kunne endre sikkerhetskode må du bekrefte den nye koden ved å angi den på nytt.	Hvis du har glemt koden, må du kontakte tjenesteleverandøren din.
	De to kodene du har angitt samsvarer ikke.	
Anrop ikke tilgjengelig	Anropsfeil.	Det nye nettverket er ikke autorisert.
	Nytt SIM-kort satt inn.	Se etter nye begrensninger.
	Kontantkortet er oppbrukt.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Telefonen kan ikke slås på	Du holdt ikke inne på/av-knappen lenge nok.	Hold på/av-knappen inne i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet opp.	Lad opp batteri. Sjekk ladeindikatoren på displayet.
Feil ved lading	Det er for kaldt eller for varmt ute.	Lad opp batteri.
	Det er for kaldt eller for varmt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem.	Sjekk laderen og at den er koblet til telefonen.
	Ingen strøm.	Koble laderen inn i en annen kontakt.
	Defekt lader.	Bytt lader.
	Feil lader.	Bruk kun originalt utstyr.
Kan ikke motta eller sende SMS eller bilder	Minnet er fullt.	Slett noen av meldingene fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Filformatet støttes ikke.	Sjekk hvilke filformater som støttes.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med avstands-/lyssensor.	Hvis du bruker beskyttelsestape eller et deksel, må du kontrollere at området rundt avstands-/lyssensoren ikke dekkes av disse. Kontroller at området rundt avstands-/lysmåleren er rent.
Ingen lyd	Vibrasjonsmodus eller stillemodus.	Sjekk innstillingsstatusen i lydmenyen for å sikre at telefonen ikke er satt på vibrasjonsmodus eller stillemodus.
Henger seg opp eller fryser	Uregelmessig programvareproblem.	Prøv å oppdatere programvaren via nettstedet.
Kontakter vises dobbelt	Kontaktene er lagret både på telefonen og SIM-kortet.	Sjekk kontaktene du har lagret.
App kan ikke installeres	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller registreringskravene.	Kontakt tjenesteleverandøren din.
	Mobiltelefonen har ikke tilstrekkelig minne.	Slett noen av meldingene fra telefonen.
Kan ikke koble til datamaskin	Defekt datakabel.	Bytt datakabel.
	Defekt datainngang.	Bytt datainngang.
Anropsloggen lagres ikke	Klokken er stilt feil.	Sjekk klokkes innstilling.