

TREKKER-X3



TREKKER-X3

GEBRUIKERSHANDLEIDING



HARTELIJK DANK VOOR DE AANKOOP VAN DEZE MOBIELE TELEFOON.

Lees zorgvuldig alle veiligheidsmaatregelen en deze handleiding voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te waarborgen.

De inhoud, illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het feitelijke product.

Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of doorgegeven in enigerlei vorm, digitaal of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen of opslaan in een informatiesysteem.

INHOUD

VEILIGHEIDSMATREGELEN	5
Medisch hulpmiddel	6
Persoonsgegevens en Gegevensbeveiliging	6
Verkeersveiligheid	7
Stroomvoorziening & Opladen	7
Specifieke Absorptie Ratio (SAR)	8
Gehoorbescherming	8
Het milieu beschermen	8
Schoonmaken en onderhoud	8
Noodoproep	9
Conformiteit	9
Copyright	9
UW TELEFOON LEREN KENNEN	10
Overzicht van de telefoon	10
Belangrijkste functies	10
De telefoon installeren	11
De batterij opladen	13
BASISBEDIENING	14
Uw apparaat aan-/uitzetten	14
Uw telefoon instellen bij het opstarten	14
Het scherm ontgrendelen	15
Het scherm begrijpen	15
Meldingenpaneel	16
Het meldingenpaneel openen	16
Uw scherm personaliseren	16
HOOFDFUNCTIE	17
Bellen en oproepen ontvangen	17
Contacten toevoegen	17
Een bericht versturen	17
Naar muziek luisteren	18
De camera gebruiken	18
Op het internet surfen	18
Verbinding maken met een draadloos netwerk	18
NFC	19
BELANGRIJKE INFORMATIE	19
Disclaimer	19
Probleemoplossing	20

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u de mobiele telefoon juist gebruikt.

1. Uw mobiele telefoon niet stoten, gooien of doorprikken. Voorkom vallen, in elkaar drukken en buigen van de mobiele telefoon.

2. Uw mobiele telefoon niet een vochtige omgeving, zoals een badkamer, gebruiken. Uw mobiele telefoon mag niet ondergedompeld of gewassen worden in een vloeistof.

3. Zet uw mobiele telefoon niet aan als dit verboden is of als de telefoon storing of een gevaarlijke situatie kan veroorzaken.

4. Sommige onderdelen van uw mobiele apparaat zijn van glas gemaakt. Dit glas kan breken als uw mobiele apparaat op een hard oppervlak valt of hard gestoten wordt. Als het glas breekt, mag u dit niet aanraken of proberen te verwijderen. Gebruik uw mobiele apparaat niet totdat het glas vervangen is door een erkende dienstverlener.

5. Zet uw mobiele telefoon uit in een vliegtuig. De telefoon kan de bedieningsapparatuur van het vliegtuig verstoren.

6. Zet de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische hoge precisie instrumenten. De telefoon kan de werking van deze instrumenten verstoren.

7. Probeer de telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.

8. Het stopcontact dient in de buurt van de apparatuur geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk te zijn.

9. Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een krachtig elektromagnetisch veld.

10. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon. De straling van de telefoon kan de hierin opgeslagen informatie wissen.

11. Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van direct zonlicht. Stel de mobiele telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik deze niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een benzinstation.

12. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op ontploffing te voorkomen.

13. Leef alle wetten en reglementen na met betrekking tot gebruik van draadloze apparaten. Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.

14. Leef de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de USB-kabel gebruikt. Het niet-naleven kan beschadiging van de telefoon of PC veroorzaken.

15. Gebruik een droge doek om de mobiele telefoon te reinigen; gebruik geen water, alcohol, wasmiddel of andere chemicaliën.

16. Maak een back-up van belangrijke gegevens. Reparaties of andere oorzaken kunnen leiden tot dataverlies.

17. Schakel de mobiele telefoon niet uit tijdens het formatteren van het geheugen of tijdens het versturen van bestanden. Dit kan leiden tot een programmastoring of schade aan bestanden.

18. Houd de telefoon en oplader buiten bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon, batterij of oplader niet zonder toezicht gebruiken.

19. Houd kinderen uit de buurt van kleine telefoonaccessoires om verstikking of het blokkeren van de slokdarm als gevolg van inslikken te voorkomen.

20. Laat kinderen de telefoon niet zonder toezicht gebruiken.

21. Wijzig de telefoon niet en zet deze niet opnieuw in elkaar. Dompel de telefoon niet onder in water of andere vloeistoffen en stel het niet bloot aan vuur, explosies of andere gevaren.

22. De telefoon mag alleen aangesloten worden op een USB-interface, USB 2.0-versie.

23. De gebruikstemperatuur ligt tussen de -10°C en +40°C.

24. U hebt een mobiele telefoon aangeschaft die voldoet aan de IP67-norm. Met het oog op optimaal gebruik en waterbestendigheid moet u ervoor zorgen dat alle doppen op de openingen zitten en de cover goed gesloten is.

25. Open de cover van de telefoon niet als het apparaat zich in water of in een zeer vochtige omgeving bevindt.

26. De rubberen afdichting op de cover is een belangrijk onderdeel van het toestel. Wees voorzichtig wanneer u de cover opent en sluit om beschadiging van de rubberen afdichting te voorkomen. Zorg ervoor dat er geen vuil zoals zand of stof in de afdichting komt om beschadiging van het apparaat te voorkomen.

27. De cover en de doppen van openingen kunnen losraken door vallen of schokken. Zorg dat alle hoezen goed aansluiten en sluiten.

28. Als het toestel ondergedompeld is geweest in water, of de microfoon of de luidspreker nat zijn, is het geluid tijdens een gesprek mogelijk minder helder. Zorg dat de microfoon en luidspreker schoon en droog zijn door ze af te nemen met een droge doek.

29. Als het toestel nat wordt, droogt u het grondig af met een zachte, schone doek.

30. De waterbestendigheid van het toestel kan in bepaalde situaties tot lichte vibraties leiden. Zulke vibraties, bijvoorbeeld bij een hoog volume, zijn volstrekt normaal. De prestaties van het toestel hebben er niet onder te lijden.

31. Haal het toestel niet uit elkaar en gebruik geen apparatuur die het waterbestendige folie van de microfoon of luidsprekers zou kunnen beschadigen.

32. Als temperaturen fluctueren, kan er sprake zijn van een toename of afname in druk, die ten koste gaat van de geluidskwaliteit. Open de dopjes om het toestel te ontluchten.

MEDISCH HULPMIDDEL

- 1.** Volg alle regels en reglementen in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen.
- 2.** Geïmplanteerde medische apparaten zoals pacemakers kunnen beïnvloed worden door dit product.
- 3.** Houd het product ten minste 20 cm uit de buurt van het medische apparaat om het geïmplanteerde medische apparaat te beschermen tegen mogelijke storingen die uitgezonden worden door de telefoon.
- 4.** Draag het product niet in het borstzakje.
- 5.** Zet het product onmiddellijk uit als u denkt dat er sprake is van een storing.

PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSBEVEILIGING

Het gebruik van sommige functies of applicaties van derde partijen op uw apparaat kunnen ertoe leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of beschikbaar worden voor anderen. Verschillende maatregelen worden aanbevolen om u te helpen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te beschermen.

- 1.** Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
- 2.** Vergrendel het scherm en maak een wachtwoord of ontgrendelpatroon aan om het apparaat te ontgrendelen.
- 3.** Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de sim-/USIM-kaart of in het geheugen van het apparaat. Als u overstapt op een ander apparaat, moet u alle persoonsgegevens op het oude apparaat verwijderen of verplaatsen.
- 4.** Als u zich zorgen maakt over virussen wanneer u berichten van een onbekende ontvangt, kunt u deze verwijderen zonder ze te openen.
- 5.** Als u het apparaat gebruikt om op internet te surfen, kan dat een risico voor diefstal van uw persoonsgegevens opleveren.
- 6.** Als u diensten gebruikt zoals WiFi of Bluetooth, dient u wachtwoorden in te stellen voor deze diensten om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Schakel deze diensten uit als u ze niet gebruikt.
- 7.** Installeer of update software voor apparaatbeveiliging en scan regelmatig op virussen.
- 8.** Zorg dat uw applicaties van derden afkomstig zijn uit betrouwbare bronnen. Gedownload applicaties van derden moeten worden gescand op virussen.
- 9.** Installeer beveiligingssoftware of -patches uitgegeven door externe toepassingsleveranciers.
- 10.** Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden doorgegeven. Hierdoor kunnen anderen uw locatiegegevens wellicht delen.

11. Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven aan externe toepassingsleveranciers. Externe leveranciers gebruiken deze gegevens om hun producten en diensten te verbeteren.

VERKEERSVEILIGHEID

Ga na welke lokale wetten en verordeningen van toepassing zijn op het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden.

- 1.** Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het rijden.
- 2.** Voor de rijveiligheid moet alleen een passagier de telefoon gebruiken tijdens het autorijden, nooit de bestuurder. De wetten die het gebruik van elektronische apparatuur door de bestuurder toestaan, kunnen van toepassing zijn in uw land en/of rechtsgebied.
- 3.** Concentreer volledig op het autorijden.
- 4.** Ga aan de kant van de weg staan of parkeer de auto voordat u belt of een oproep beantwoordt als de rijomstandigheden dit vereisen.
- 5.** RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw voertuig beïnvloeden, zoals autoradio's en veiligheidsuitrustingen.
- 6.** Indien uw voertuig uitgerust is met een airbag, blokkeer deze installatie dan niet met vaste of draagbare draadloze apparatuur. Dit kan het activeren van de airbag verhinderen of ernstige blessures veroorzaken als gevolg van foutief functioneren.
- 7.** Als u naar muziek luistert, zorg er dan voor dat de muziek niet zo hard staat dat u de omgevingsgeluiden niet meer hoort. Dit is met name belangrijk als u in de buurt van wegen komt.

STROOMVOORZIENING & OPLADEN

- 1.** De adapter wordt geïnstalleerd in de buurt van de apparatuur en dient goed toegankelijk te zijn.
EU-oplader modelnaam: QCT16KP-0625S-01,
Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax,
Output: DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.

UK-oplader modelnaam: QCT16KR-0625S-01,
Input: AC 100-240V 50/60Hz 0.8 AMax,
Output: DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A, 9V-12V/2A MAX.
- 2.** De stekker wordt beschouwd als de stroomonderbreker van de adapter.
- 3.** Gebruik alleen de accessoires die bij de telefoon geleverd worden. Het gebruik van accessoires die niet compatibel zijn, kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot permanente schade aan uw telefoon.
- 4.** Gebruik alleen de adapter die bij de telefoon geleverd wordt.
- 5.** Deze adapter mag alleen binnen gebruikt worden.
- 6.** De netkabel wordt gebruikt als aansluiting. Het stopcontact moet altijd vrij toegankelijk blijven en tijdens gebruik mag de toegang tot het stopcontact niet geblokkeerd worden.
- 7.** Trek de stekker uit het stopcontact om de telefoon volledig los te koppelen van de stroomvoorziening.
- 8.** De ventilatie mag niet gehinderd worden doordat de ventilatieopeningen bedekt worden door artikelen als kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. Dit kan oververhitting en slecht functioneren veroorzaken.
- 9.** Zorg dat er ten minste 10 cm rondom de telefoon vrij blijft.
- 10.** De telefoon dient in een gemiddeld klimaat gebruikt te worden.
- 11.** De telefoon is uitgerust met een interne oplaadbare batterij; stel het product niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- 12.** De batterij moet uit de telefoon gehaald worden voordat deze wordt afgevoerd.
- 13.** De batterij moet veilig weggegooid worden.
- 14.** De batterij bevat materialen die gevaarlijk en schadelijk zijn voor het milieu.
- 15.** De USB-poort niet met natte handen aansluiten of loskoppelen. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

SPECIFIEKE ABSORPTIE RATIO (SAR)

Het apparaat voldoet aan RF-specificaties wanneer het apparaat op 5 mm afstand van het lichaam gebruikt wordt.

Dit product is getest om te voldoen aan de van toepassing zijnde vereisten en verordeningen van de Europese Unie met betrekking tot blootstelling van mensen aan radiogolven.

De Specifieke Absorptie Ratio (SAR) wordt gebruikt voor het meten van radiogolven geabsorbeerd door een lichaam. Dit mobiele apparaat kan gebruikt worden op een kortere afstand dan 5 mm van het lichaam van de gebruiker. De SAR-limiet in de Europese Unie is gemiddeld 2.0 W/kg per 10 gram weefsel.

Dit product werd getest en de maximale, geregistreerde SAR-waarde was 0.510 W/kg.

De feitelijke SAR-waarde is nog veel lager dan de bovenstaande waarde aangezien het product ontworpen is minimale energie te verbruiken voor noodzakelijke communicatie met het basisstation.

Voor het apparaat dat getest is in overeenstemming met EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 is het uitvoeren van audio testen volgens norm EN50332 verplicht.

GEHOORBESCHERMING

1. Deze telefoon voldoet aan de huidige regelgeving met betrekking tot de beperking van het maximale outputvolume. Langdurig luisteren met een hoofdtelefoon op een hoog volume kan tot gehoorbeschadiging leiden!

2. Stop het gebruik van het product of zet het volume lager als u last van uw oren krijgt.

3. Het volume niet te hoog draaien. Artsen waarschuwen tegen langdurige blootstelling aan een hoog volume.

4. Buitensporige geluidsdruk van oordopjes en koptelefoons kan leiden tot gehoorbeschadiging.

5. Voorkom gehoorschade door niet langdurig naar een hoog volume te luisteren.

6. Gebruik alleen de gespecificeerde koptelefoon met uw telefoon.



HET MILIEU BESCHERMEN

Houd u aan de lokale regelgeving met betrekking tot de afvoer van de verpakking, batterij en (gebruikte) telefoon en breng deze naar een recyclingcentrum voor gepaste recycling. Gooi geen gebruikte telefoons of batterijen in de vuilnisbak.

Lever uw gebruikte, afgedankte lithiumbatterijen in op de daarvoor bedoelde plek. Gooi ze niet in de vuilnisbak.



LET OP: KANS OP EXPLOSIE ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT MET EEN VERKEERD TYPE. VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES AF.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

1. Zet de telefoon uit alvorens deze schoon te maken en te onderhouden. De oplader moet uit het stopcontact gehaald worden en de telefoon en oplader dienen losgekoppeld te worden om elektrische schokken of kortsluiting van de batterij of oplader te voorkomen.

2. Neem de telefoon of oplader niet af met chemische stoffen (alcohol, benzeen), chemische middelen of schurende schoonmaakmiddelen om te voorkomen dat onderdelen beschadigen of er een storing ontstaat. Reinig het apparaat met een licht vochtige, antistatische, zachte doek.

3. De telefoonbehuizing niet afkrabben of aanpassen; verfstoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken. Als zo'n reactie zich voordoet, stop dan direct met het gebruik van de telefoon en vraag om medische hulp.

4. Stof de stekker af en houd deze droog om het risico op brand te vermijden.
5. Als de telefoon of accessoires niet goed werken, neem dan contact op met uw plaatselijke verkoper.
6. Probeer niet zelf de telefoon of de accessoires uit elkaar te halen.

NOODOPROEP

Als in een noodsituatie de telefoon aanstaat en er netwerkbereik is, kunt u een noodoproep plaatsen. Het kan echter zijn dat bepaalde alarmnummers niet bereikbaar zijn op alle netwerken; vertrouw nooit op uw mobiele telefoon voor noodoproepen.

CONFORMITEIT

Dit toestel voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen opgenomen in richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring voor uw telefoon is te vinden op de website: www.crosscall.com.




COPYRIGHT

Dit product is alleen voor privégebruik. Cd's kopiëren of muziek-, video- of fotobestanden downloaden voor verkoop of andere zakelijke doeleinden kan een inbreuk vormen op de auteurswet. Voor auteursrechtelijk beschermde materialen, kunstwerken en/of presentaties kan toestemming vereist zijn als u deze geheel of gedeeltelijk wilt kopiëren of opnemen. Respecteer de wetgeving voor het opnemen en gebruiken van dergelijke materialen die in uw land en rechtsgebied van kracht is.

UW TELEFOON LEREN KENNEN

OVERZICHT VAN DE TELEFOON

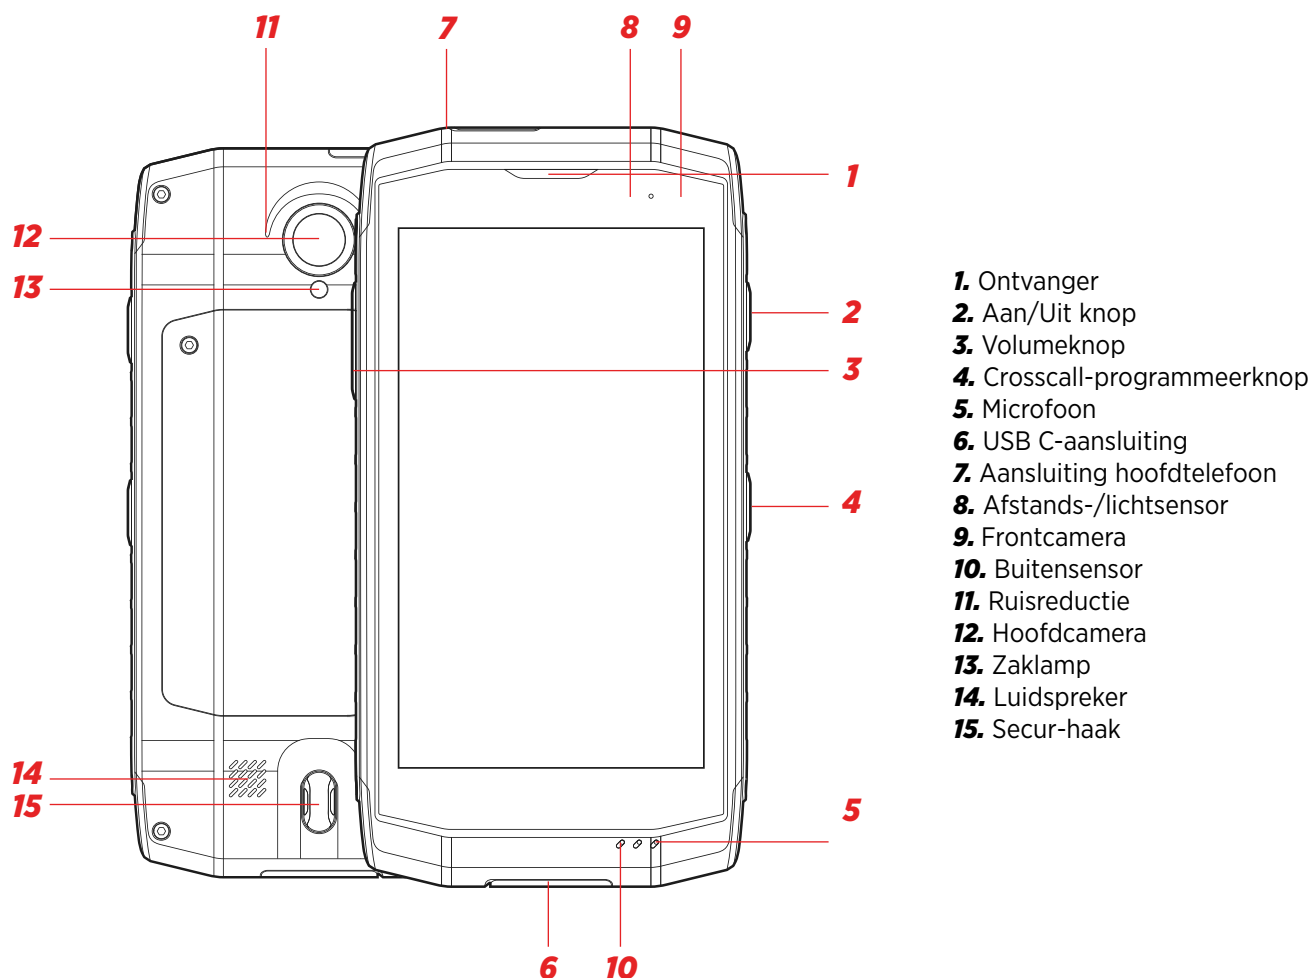

FUNCTIES VAN DE TOETSEN

Fysieke knoppen

AAN/UIT KNOP: Druk in om het scherm te verlichten of te sluiten, houd ingedrukt om het pop-upmenu weer te geven en te kiezen uit Uitzetten/Herstarten/Vliegtuigmodus. Houd de aan/uit knop langer dan 10 seconden ingedrukt om te herstarten. Houd de aan/uit knop en de toets om het volume zachter te zetten tegelijkertijd ingedrukt om een schermafbeelding te maken.

SPRAAKTOETSEN: In belmodus, pas het volume in het oordopje of koptelefoon aan; In Muziek/Video/Streaming modus, pas het volume van de media aan; in de algemene modus, pas het volume van de beltoon aan; Dempt de beltoon van een binnenkomend gesprek.

Virtuele toets

TERUGTOETS: Aanraken om terug te gaan naar het vorige scherm of om een dialoogvenster, optiemenu, meldingspaneel etc. te sluiten.

STARTTOETS: Aanraken om in elke applicatie of scherm terug te gaan naar het startscherm.

RECENTE ZOEKOPDRACHTEN TOETS: Aanraken om een lijst met miniatuurafbeeldingen van applicaties te openen die u onlangs gebruikt hebt.

Dit apparaat is uitgerust met de OTG functie, gebruik standaard OTG-gegevenskabel.

OPMERKING: Afstands-/Lichtsensoren

Als u oproepen ontvangt en zelf belt, zet de afstands-/lichtsensor automatisch de achtergrondverlichting uit als deze detecteert dat de telefoon in de buurt van uw oor is. Dit verlengt de levensduur van de batterij en voorkomt dat u ongewild het touchscreen activeert tijdens telefoongesprekken.

WAARSCHUWING:

Een zwaar object op de telefoon plaatsen of erop zitten kan de LCD en de touchscreenfuncties beschadigen. Bedek de LCD afstands-/lichtsensor niet met een beschermplaatje. Dit kan het slecht functioneren van de sensor veroorzaken.

DE TELEFOON INSTALLEREN

Voor u begint uw nieuwe telefoon te ontdekken, moet u deze eerst installeren.


DE COVER VERWIJDEREN

Gebruik het meegeleverde gereedschap om de telefoon te ontgrendelen en de achterkant te verwijderen, open de cover en verwijder de afdichtende cover.




Waarschuwing: Wees voorzichtig met de antenne als u de afdichtende cover verwijdert. Gebruik geen gereedschap om de cover te verwijderen aangezien dit de rubberen afdichting zou kunnen beschadigen.

DE SIM-KAART PLAATSEN

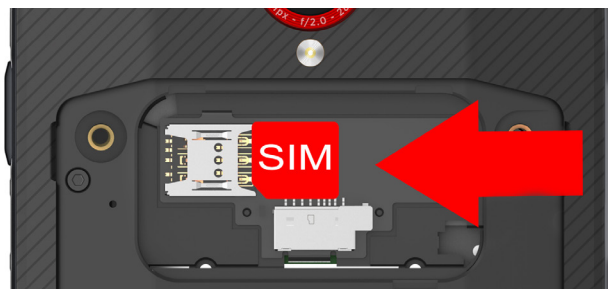

Doe de Nano SIM (4FF) kaart in de telefoon zoals is weergegeven (contactpunt naar onderen gericht)

PLAATS DE MICRO SD-KAART (OPTIONEEL)

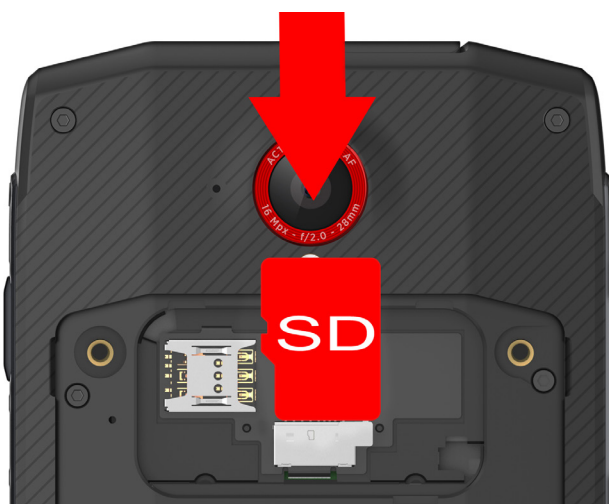

Doe de Micro SD-kaart in de telefoon zoals is weergegeven tot 128 GB

PLAATS DE COVER TERUG



Na het correct installeren van de kaarten drukt u de afdichtende cover goed aan.

DOE VERVOLGENS DE ACHTERKANT TERUG OP DE TELEFOON EN VERGRENDEL.



- 1.** Plaats de achterkant correct in de uitsparingen aan de onderkant
- 2.** Druk op beide kanten om de achterkant vast te klikken
- 3.** Draai de schroeven aan met het meegeleverde gereedschap (zet niet te veel kracht)

Opmerkingen:

- 1.** Alleen NANO-SIM-kaarten zijn geschikt voor uw telefoon. Probeer geen andere SIM-kaart te plaatsen, dit kan de telefoon beschadigen.
- 2.** Verwijder de SIM-/SD-kaart niet als de kaart in gebruik is; dit kan gegevensverlies of schade veroorzaken. CROSSCALL is niet aansprakelijk voor verlies, inclusief dataverlies, dat veroorzaakt wordt door het misbruik van een SIM-/SD-kaart.
- 3.** Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u de SIM-/SD-kaart vervangt of verwijdert.
- 4.** De SD-kaart wordt niet meegeleverd dus die moet u zelf kopen.

DE BATTERIJ OPLADEN

Batterij opladen

- 1.** Doe het grote uiteinde van de USB-kabel in de oplader van de mobiele telefoon en doe het kleine uiteinde in de USB-poort van de mobiele telefoon. Let op de richting.
- 2.** Steek de oplader in een 100~240V 50/60Hz-stopcontact om met opladen te beginnen.
- 3.** Als u klaar bent met opladen, haal dan de USB-stekker uit de mobiele telefoon en daarna de oplader uit het stopcontact.

Oplaadtijd

- 1.** Indien de stroomvoorziening een lagere spanning heeft, kan een langere oplaadtijd nodig zijn;
- 2.** De oplaadtijd is afhankelijk van de huidige status van de batterijcapaciteit;
- 3.** Als gebruik wordt gemaakt van niet-standaard opladers, zoals computers, dan kan een langere oplaadtijd nodig zijn;
- 4.** Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het opladen zal de oplaadtijd verlengen.

Opmerkingen:

- 1.** Dit product heeft een ingebouwde batterij; uw aankoop bevat een geïnstalleerde batterij, haal deze niet uit elkaar !
- 2.** Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik. Koppel de oplader onmiddellijk los zodra de batterij voor het eerst compleet opgeladen is.
- 3.** Haal de oplader uit het stopcontact als de telefoon niet opgeladen wordt.
- 4.** De telefoon start mogelijk niet meteen als deze met een bijna lege batterij wordt opgeladen. De telefoon zal gewoon opstarten als deze wat meer opgeladen is.
- 5.** De mobiele telefoon kan veilig worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur van 0°C tot 40°C. Opladen bij temperaturen lager dan 0°C of hoger dan 40°C kan de batterij beschadigen en de levensduur verkorten. Langdurig opladen bij extreme temperaturen betekent dat de batterij permanent niet volledig opgeladen of beschadigd is.
- 6.** De oplader is belangrijk voor de veiligheid, dus gebruik de aangewezen oplader voor dit product en let tijdens het gebruik op de veiligheidsinstructies.
- 7.** Bij het opladen met de draadloze oplaadbox mogen er geen metalen onderdelen aanwezig zijn tussen de mobiele telefoon en de draadloze oplaadbox.

BASISBEDIENING

UW APPARAAT AAN-/UITZETTEN

De telefoon aanzetten: Druk op de Aan/Uit knop aan de rechterkant van de telefoon en wacht enkele seconden totdat het scherm oplicht.


Opmerking: Als de batterij leeg is, dient u de telefoon ten minste 30 minuten op te laden.

De telefoon uitzetten: Houd de Aan/Uit knop ingedrukt om het pop-up optiemenu te openen, selecteer "Uitschakelen".

UW TELEFOON INSTELLEN BIJ HET OPSTARTEN

De eerste keer dat u uw telefoon aanzet, ziet u een welkomstschermb.


- 1.** Raak het menu aan om een andere taal te kiezen.
- 2.** Volg de instructies om uw telefoon in te stellen.
- 3.** U kunt een actief netwerk of WiFi-verbinding nodig hebben om door te gaan.

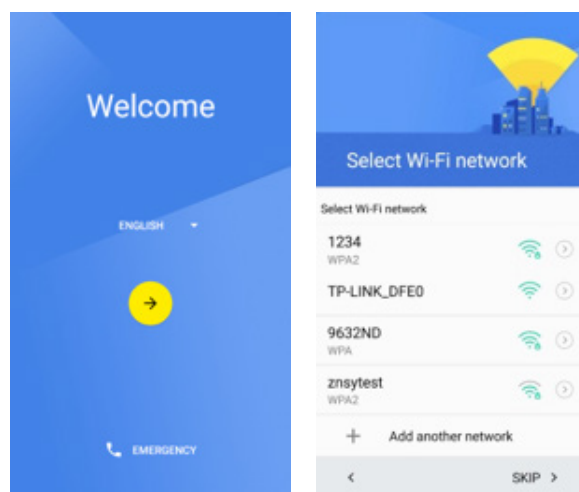

De instelling van een Google-account is essentieel om alle functies en diensten van uw Android telefoon te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot Google Play™, synchronisatie van contacten of uw agenda. Als u geen Gmail- of ander Google-account hebt, maak er dan nu één aan.

HET SCHERM ONTGRENDELEN

Druk op het telefoonscherm en veeg het naar boven om het scherm te ontgrendelen.

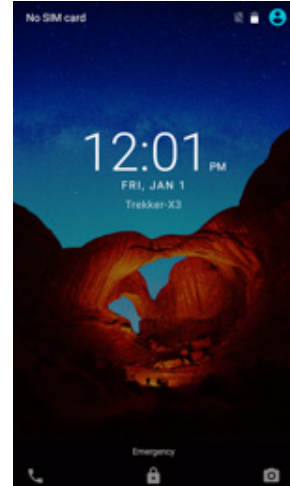


HET SCHERM BEGRIJPEN

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor veel applicaties en functies.

Widget: Widgets zijn zelfstandige applicaties die toegankelijk zijn via het startscherm of een uitgebreid startscherm. In tegenstelling tot een snelkoppeling verschijnt de Widget als applicatie op het scherm.

Locatie-indicator: Geeft aan welk startscherm u bekijkt.

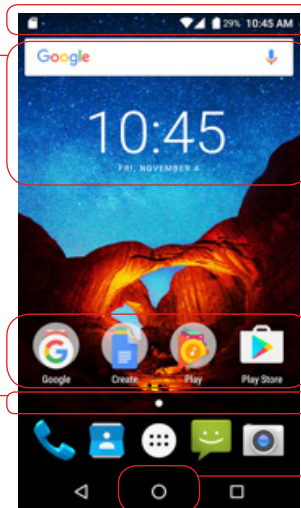

Statusbalk: Toont statusinformatie over de telefoon, waaronder de tijd, signaalsterkte, batterijstatus en meldingspictogrammen.

Applicatie iconen: Tik op een icoon (applicatie, map, etc.) om het te openen en te gebruiken.

Sneltoetsgebied: Biedt met een aanraking toegang tot de functie op elk startscherm.


Uitgebreid scherm

Het besturingssysteem biedt meerdere schermen om meer ruimte te bieden voor het toevoegen van iconen, widgets etc. Veeg met uw vinger naar links of rechts over het startscherm.

MELDINGENPANEEL

Meldingen herinneren u aan nieuwe berichten, agendagegevens en wekkers, maar ook aan functies die momenteel in gebruik zijn, bijvoorbeeld als u aan de telefoon bent.

Als er een melding binnenkomt, dan verschijnt het icoon ervan bovenaan het scherm. Iconen voor meldingen in afwachting verschijnen aan de linkerkant en systeempictogrammen, zoals WiFi- of batterijsterkte, verschijnen aan de rechterkant.

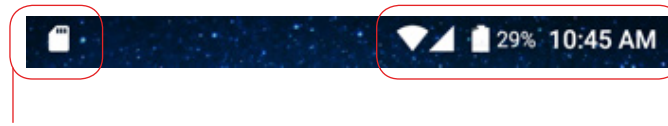


Meldingen in afwachting

Signaalsterkte & batterijstatus

HET MELDINGENPANEEL OPENEN


- 1.** Houd de statusbalk vast met uw vinger en sleep ze naar beneden om het meldingenpaneel te openen.
- 2.** Selecteer de opties op het meldingenpaneel en krijg snel toegang tot Bluetooth, WiFi, mobiele data, etc.

Waarschuwing: De gebruiker moet de 5GHz WiFi buiten uitschakelen. Dit product ondersteunt geen 5GHz WiFi-hotspot.

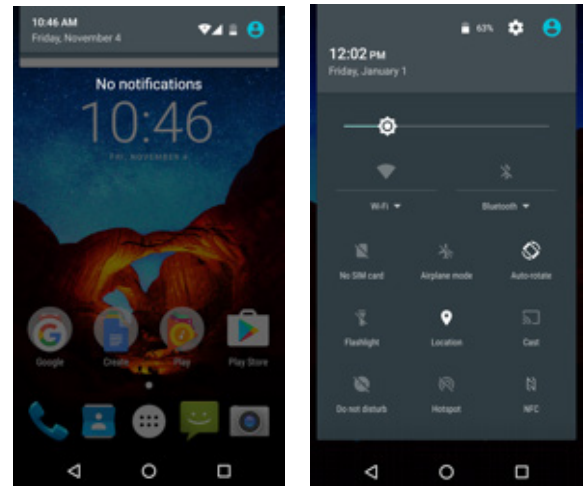





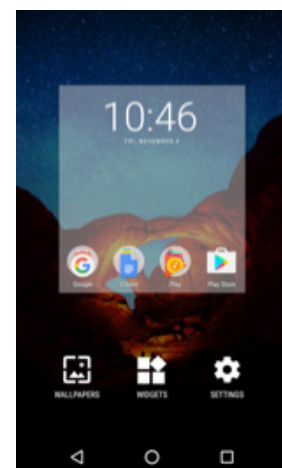

UW SCHERM PERSONALISEREN


Houd de lege ruimte in het stand-by-scherm lang ingedrukt en selecteer vervolgens de optie. U kunt ervoor kiezen om de "WALLPAPERS/WIDGETS of INSTELLINGEN" in te stellen.




HOOFDFUNCTIES

BELLEN EN OPROEPEN ONTVANGEN


1. Tik op  onderaan op het startscherm om toegang te krijgen tot het belscherm. Van hieruit heeft u snelle toegang tot uw favorieten, recente gesprekken, uw contacten en een numeriek toetsenbord  om handmatig het nummer in te toetsen.
2. Tik op  om het nummer in te toetsen en tik nogmaals  om te bellen.
3. Tik op  om het gesprek te beëindigen.
4. Tik op  om het cijfer te wissen of laat uw vinger op het scherm om alle cijfers te wissen.

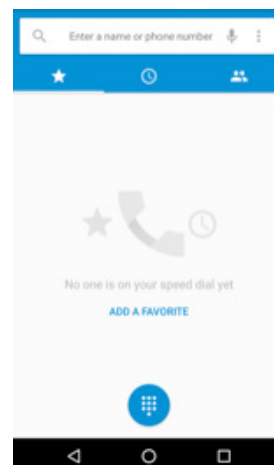


CONTACTEN TOEVOEGEN

1. Tik op het contacticoon  onderaan het startscherm.
2. Klik op "NIEUW CONTACT AANMAKEN" om een nieuw contact aan de telefoon of de kaart toe te voegen.


Opmerkingen:

Tik op  bovenaan het scherm om een contact te zoeken.

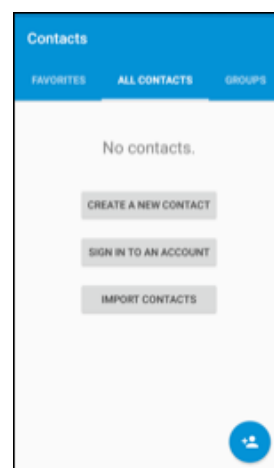


EEN BERICHT VERSTUREN

1. Tik op het berichticoon  onderaan het startscherm. Tik op  om een bericht aan te maken.
2. Voer het telefoonnummer of de naam van de ontvanger in om in de bestaande contacten te zoeken.
3. Tik op "SMS-bericht typen" om uw bericht te typen.
4. Als het bericht compleet is, klikt u  om het bericht te verzenden.

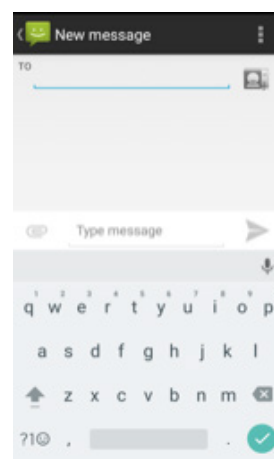

NAAR MUZIEK LUISTEREN


Tik op de muziekapplicatie om toegang te krijgen tot de muziekspeler.

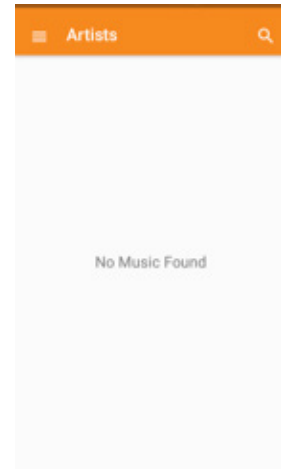



DE CAMERA GEBRUIKEN

De camera-app is een combinatie van camera en camcorder die eigenlijk bestaat uit twee camera's; een camera aan de voorzijde (die op u gericht is) en de hoofdcamera aan de achterkant van de telefoon.

Foto's maken


1. Zorg ervoor dat uw onderwerp goed in beeld is.
2. Tik op het scherm om de scherpstelling aan te passen.
3. Tik op  om een foto te maken. Uw foto wordt automatisch in de Galerij opgeslagen.

Video's opnemen

1. Tik op  om te beginnen met het opnemen van de video.
2. De lengte van de opname wordt weergegeven in de bovenhoek van het scherm.
3. Klik op  om de opname te stoppen.



OP HET INTERNET SURFEN

Tik op het pictogram  om de webbrowser te openen.

Via de chrome adresbalk/zoekbalk hebt u toegang tot webpagina's; bovendien worden bookmarks, het switchen tussen verschillende vensters en andere functies ondersteund. Als u toegang krijgt tot het netwerk kan dit extra kosten met zich meebrengen. Neem contact op met uw plaatselijke provider voor meer informatie over de kosten.

VERBINDING MAKEN MET EEN DRAADLOOS NETWERK

Verbinding met WiFi

1. Tik op het Instellingen icoon.
2. Tik op "WiFi" en selecteer.
3. Raak het netwerk aan waarmee u verbinding wilt maken.
4. Als het netwerk beveiligd is, voer dan het wachtwoord in.

Mobiele dataverbinding

- 1.** Open de snelle schakelaar vanuit de statusbalken.
- 2.** Klik op "Mobiele data" en zet het aan.

U kunt nu het mobiele netwerk gebruiken waar kosten voor dataverkeer voor in rekening worden gebracht. U kunt contact opnemen met uw plaatselijke provider voor meer informatie.

Verbinding met Bluetooth

- 1.** Tik op het Instellingen icoon.
- 2.** Tik op "Bluetooth" en selecteer.
- 3.** Selecteer de beschikbare apparaten die u wilt aansluiten.

Via Bluetooth-tethering kan uw telefoon de internetverbinding delen met andere telefoons.

NFC

NFC maakt het mogelijk met een simpele veeg of een tik informatie uit te wisselen met andere smartphones en soortgelijke apparatuur in de buurt. Enkele mogelijkheden zijn: uw telefoon als credit card gebruiken; voor openbaar vervoer betalen en up-to-date reisschema's ontvangen; interactie met slimme affiches voor meer informatie over bepaalde onderwerpen; het delen van spellen, links en nog veel meer door eenvoudigweg op de telefoon te tikken.

Zet de NFC-functie handmatig aan voor gebruik van de derde partij NCF APK-functie.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Voor een optimale ervaring maakt de telefoon regelmatig verbinding met mail- en internet servers. Dit zorgt automatisch en onvermijdelijk voor data-uitwisseling waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht, naast uw bestaande pakket, of die kunnen worden afgetrokken van een prepaidtegoed of prepaid-systeem.

Om facturatieproblemen betreffende diensten die het internet gebruiken te voorkomen, wordt sterk aangeraden om een geschikte optie te hebben met onbeperkt internet en e-mail, om te vermijden dat de standaardinstellingen steeds gewijzigd moeten worden.

Als u wilt, kunt u verbinding maken met WiFi voor een snellere en meer gestroomlijnde ervaring. Het gebruik van WiFi wordt met name aangeraden voor het streamen of downloaden van games, video's of lange films.

DISCLAIMER

- 1.** Het gebruik van niet-originele accessoires zoals koptelefoons, laders enz., kan leiden tot incompatibiliteit tussen de mobiele telefoon en accessoires. Dit kan de prestaties verslechteren en tot gevolg hebben dat het toestel mankementen vertoont. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan.
- 2.** Specificaties en functies van uw mobiele telefoon kunnen afwijken van wat in deze gebruikershandleiding staat aangezien de gebruikershandleiding alleen een algemeen overzicht biedt.
- 3.** Specificaties en functies van uw mobiele telefoon zijn gecontroleerd na de productie in de fabriek en werken goed. Als er schade of een defect is dat komt door de productie en niet door misbruik, dan valt dit onder de voorwaarden op de garantietaart.
- 4.** Als de functies van uw mobiele telefoon samenhangen met functies en diensten van de provider, dan vallen deze functies onder de algemene voorwaarden van de provider.
- 5.** Let op: uw mobiele telefoon heeft nog steeds beperkingen met betrekking tot specificaties en functies. Deze beperkingen kunnen niet beschouwd worden als schade, defect of productieschade. Gelieve uw mobiele telefoon te gebruiken overeenkomstig de doeleinden en functies.

PROBLEEMOPLOSSING

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van een aantal problemen die kunnen voorkomen tijdens het gebruik van de telefoon. Voor sommige problemen is het nodig uw serviceprovider te bellen, maar de meeste zijn eenvoudig zelf op te lossen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-kaart fout	Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of deze is niet juist geplaatst.	Controleer of de SIM-kaart juist geplaatst is.
Geen netwerkverbinding Storing op het netwerk	Het signaal is zwak of u bevindt zich buiten het netwerk van de provider.	Ga naar een raam of een open gebied. Controleer het bereik van de provider.
	Provider gebruikt nieuwe diensten.	Controleer of de SIM-kaart niet te oud is. Als dit het geval is, vervang dan uw SIM-kaart in de dichtstbijzijnde vestiging van de netwerkprovider. Neem contact op met uw serviceprovider.
Codes komen niet overeen	Om een veiligheidscode te wijzigen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code vergeten bent.
	De twee codes die u hebt ingevoerd komen niet overeen.	
Oproepen niet beschikbaar	Belfout.	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidtegoed verbruikt.	Neem contact op met de serviceprovider.
Telefoon kan niet aangezet worden	Aan/Uit knop te kort ingedrukt.	Houd de Aan/Uit knop ten minste twee seconden ingedrukt.
	Batterij is niet opgeladen.	Laad batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Oplaadfout	Buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Laad batterij op.
	Buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon oplaadt bij een normale temperatuur.
	Contactprobleem.	Controleer de oplader en de verbinding met de telefoon.
	Geen stroom.	Steek de oplader in een ander stopcontact.
	Oplader defect.	Vervang de oplader.
Verkeerde oplader.	Gebruik alleen originele accessoires.	
Versturen of ontvangen van SMS-berichten & foto's niet mogelijk	Geheugen vol.	Verwijder een aantal berichten op uw telefoon.
Bestanden kunnen niet geopend worden	Bestandsformaat wordt niet ondersteund.	Controleer de ondersteunde bestandsformaten.
Het scherm gaat niet aan als ik een oproep krijg.	Probleem met de afstands-/lichtsensor.	Als u een beschermende tape of hoes gebruikt, zorg er dan voor dat het gebied rondom de afstands-/lichtsensor niet bedekt wordt. Zorg ervoor dat het gebied rondom de afstands-/lichtsensor schoon is.
Geen geluid	Trilmodus of stille modus.	Controleer de instellingenstatus in het geluidsmenu om er zeker van te zijn dat u geen trilmodus of stille modus aan hebt staan.
Hangt op of blijft hangen	Sporadisch voorkomend softwareprobleem.	Probeer via de website een software-update uit te voeren.
Contacten worden dubbel weergegeven	Contacten zijn zowel op de telefoon als SIM-kaart opgeslagen.	Controleer de opgeslagen contacten.
Applicatie kan niet geïnstalleerd worden	Wordt niet ondersteund door serviceprovider of registratievereisten.	Neem contact op met uw serviceprovider.
	Uw mobiele telefoon heeft onvoldoende geheugen.	Verwijder een aantal berichten op uw telefoon.
Verbinding maken met computer onmogelijk	Datakabel defect.	Vervang de datakabel.
	Defecte computerpoort.	Gebruik een andere computerpoort.
Bellijsten worden niet opgeslagen	Tijd is verkeerd ingesteld.	Controleer de tijdsinstelling.