

TREKKER-X3



TREKKER-X3

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP TEGA MOBILNIKA.

Pred uporabo naprave pozorno preberite vse napotke za varnost in ta priročnik, s čimer boste zagotovili varno in pravilno uporabo.

Vsebina, slike in posnetki zaslona, ki so uporabljeni v tem priročniku, se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja nobenega dela tega priročnika ni dovoljeno kopirati, distribuirati, prevajati ali posredovati v katerikoli obliki in na katerikoli način, elektronsko ali mehansko, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem na kateremkoli sistemu za shranjevanje in priklic podatkov.

VARNOSTNI UKREPI	5
Medicinski pripomočki	6
Osební podatki in varnost podatkov	6
Cestno prometna varnost	7
Napajanje in polnjenje	7
Stopnja specifične absorpcije (SAR)	8
Varovanje sluha	8
Varovanje okolja	8
Čiščenje in vzdrževanje	8
Klic v sili	9
Skladnost	9
Avtorske pravice	9
SPOZNAJTE SVOJ TELEFON	10
Pregled telefona	10
Glavne funkcije	10
Namestitev telefona	11
Polnjenje baterije	13
OSNOVNE OPERACIJE	14
Vk./izk. naprave	14
Konfiguriranje telefona pri zagonu	14
Odklepanje zaslona	15
Poznavanje zaslona	15
Plošča z obvestili	16
Odpiranje plošče z obvestili	16
Prilagajanje zaslona	16
GLAVNA FUNKCIJA	17
Klicanje in sprejem klicev	17
Dodajanje stikov	17
Pošiljanje sporočila	17
Poslušanje glasbe	18
Fotografiranje in snemanje	18
Brskanje po spletu	18
Povezovanje v brezžično omrežje	18
NFC – komunikacija kratkega dosega	19
POMEMBNE INFORMACIJE	19
Zavrnitev odgovornosti	19
Odpravljanje težav	20

VARNOSTNI UKREPI

Za pravilno uporabo mobilnika natančno preberite varnostna navodila.

1. Telefona ne razbijte, mečite in prebadajte. Pazite, da vam mobilnik ne pade, da ga ne stisnete in prepognete.

2. Mobilnika ne uporabljajte v vlažnem okolju, kot so na primer kopalnice. Mobilnika ne močite ali operite.

3. Mobilnika ne vklopite v območju prepovedi uporabe mobilnikov in ne v območju, kjer lahko povzroči motnje ali nevarnost.

4. Nekateri deli vaše mobilne naprave so izdelani iz stekla. Steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo podlago ali če prejme močen udarec. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Dokler stekla ne zamenjajo na pooblaščenem servisu, mobilne naprave ne uporabljajte.

5. Mobilnik izklopite na letalu. Telefon lahko povzroči motnje na opremi za upravljanje letala.

6. Mobilnik izklopite v bližini zelo natančnih elektronskih naprav. Telefon lahko vpliva na delovanje teh naprav.

7. Mobilnika in priključkov ne poskušajte razstaviti. Telefon lahko servisira ali popravlja le usposobljen serviser.

8. Vtičnico inštalirajte v bližino opreme, kjer bo enostavno dostopna.

9. Mobilnika in priključkov ne odlagajte v posode z močnim elektromagnetnim poljem.

10. V bližino mobilnika ne polagajte magnetnih medijev za shranjevanje podatkov. Sevanje telefona lahko izbriše shranjene informacije.

11. Mobilnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Mobilnika ne odložite na mesto z visoko temperaturo in ga ne uporabljajte v bližini vnetljivih plinov, na primer na bencinski črpalki.

12. Da se izognete nevarnosti za eksplozijo, uporabljajte le odobrene baterije in polnilnike.

13. Upoštevajte vse zakone oziroma predpise o uporabi brezžičnih naprav. Pri uporabi brezžične naprave spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih oseb.

14. Pri uporabi kabla USB strogo upoštevajte navodila v temu priročniku. V nasprotnem primeru lahko poškodujete mobilni telefon ali osebni računalnik.

15. Mobilnik čistite s suho mehko krpo; ne z vodo, alkoholom, detergentom ali drugimi kemičnimi sredstvi.

16. Vse pomembne podatke varnostno kopirajte; podatki se lahko zaradi popravil ali drugih vzrokov izgubijo.

17. Mobilnika ne odklopite med formatiranjem pomnilnika ali prenosom podatkov. V nasprotnem primeru lahko pride do napake programa ali poškodbe datotek

18. Telefon in polnilnik hranite izven dosega otrok. Otrokom ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo telefon, baterijo ali polnilnik.

19. Da preprečite zadušitev ali blokado požiralnika zaradi zaužitja, pazite, da otroci ne pridejo v stik z majhnimi telefonskimi dodatki.

20. Ne dovolite otrokom, da mobilnik uporabljajo brez vašega nadzora.

21. Telefona ne spreminjajte in ne predelujte, ne potaplajte ga v vodo ali druge tekočine ter ga vodi in drugim tekočinam ne izpostavljajte. Telefona ne izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

22. Telefon je dovoljeno povezati le na vmesnik USB različice 2.0.

23. Obratovalna temperatura je lahko $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.

24. Kupili ste mobilnik, ki je narejen po standardu IP67. Da bi zagotovili njegovo optimalno uporabo in neprepustnost za vodo, poskrbite, da so vsi pokrovčki odprtín ter pokrov naprave pravilno zaprti.

25. Pokrova telefona ne odpirajte, če je v vodi ali zelo vlažnem okolju.

26. Gumijasto tesnilo, pritrjeno na pokrov, je pomemben del naprave. Pri odpiranju in zapiranju pokrova pazite, da ne poškodujete gumijastega tesnila. Na tesnilu ne sme biti nesnage, kot je pesek ali prah, da ne pride do poškodb naprave.

27. Pokrov naprave in pokrovčki odprtín lahko pri padcu ali udarcu popustijo. Prepričajte se, da so vsi pokrovi pravilno poravnani in popolnoma zaprti.

28. Če napravo potopite v vodo, če zmočite mikrofona ali zvočnika, zvok med klicem morda ne bo razločen. Prepričajte se, da je mikrofona ali zvočnik čist; s suho krpo ga obrišite do suhega.

29. Če se naprava zmoči, jo temeljito posušite z mehko, čisto krpo.

30. Neprepustnost naprave za vodo lahko povzroči rahle vibracije v nekaterih okoliščinah. Tovrstni tresljaji, npr. ko je nastavljena velika glasnost, so neškodljivi in ne vplivajo na delovanje naprave.

31. Ne razstavljajte in ne uporabljajte nobene opreme, ki bi lahko poškodovala za vodo neprepustno folijo na mikrofona in zvočnikih.

32. Ker se temperature spreminjajo, lahko pride do povišanja ali znižanja tlaka, kar povzroči slabšo kakovost zvoka in odpre pokrovčke, da se sprosti zrak.

MEDICINSKI PRIPOMOČKI

1. Upoštevajte vsa pravila in predpise v bolnišnicah ter zdravstvenih domovih.

2. Izdelek lahko vpliva na delovanje vsajenih medicinskih pripomočkov, kot je srčni spodbujevalnik.

3. Za zaščito vsajenega medicinskega pripomočka pred morebitnimi motnjami zaradi sevanja telefona naj bo izdelek od medicinskega pripomočka oddaljen vsaj 20 cm.

4. Izdelka ne nosite v prsnem žepu.

5. Če sumite, da prihaja do motenj, izdelek takoj izklopite.

OSEBNI PODATKI IN VARNOST PODATKOV

Med uporabo nekaterih funkcij ali aplikacij drugih razvijalcev lahko izgubite osebne in druge podatke ter odprete dostop do podatkov drugim. Za zaščito osebnih podatkov in zaupnih informacij so na voljo številni ukrepi.

1. Da preprečite nepooblaščen uporabo, napravo vedno odložite na varno mesto.

2. Nastavite zaslon, tako da se zaklene, in določite geslo ali vzorec za odklepanje.

3. Redno varnostno kopirajte osebne podatke, shranjene na kartici SIM/USIM, spominski kartici ali v pomnilniku telefona. Če napravo zamenjate z drugo, poskrbite, da boste s stare naprave prenesli ali izbrisali vse osebne podatke.

4. Če vas skrbijo virusi, ko od neznanih oseb prejmete sporočila ali e-pošto, lahko ta sporočila izbrišete, ne da bi jih odprli.

5. Med brskanjem po spletu z napravo, ne odpirajte spletišč, ki so varnostno tvegana, da preprečite krajo osebnih podatkov.

6. Uporabo storitev, kot sta Wi-Fi ali Bluetooth, zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. Ko teh storitev ne uporabljate, jih izklopite.

7. Namestite ali posodobite varnostno programsko opremo in redno pregledujte proti virusom.

8. Aplikacije tretjih oseb prenesite iz zakonitih virov. Aplikacije tretjih oseb preglejte proti virusom.

9. Namestite varnostno programsko opremo ali programske popravke tretje osebe.

10. Nekatere aplikacije zahtevajo in posredujejo podatke o lokaciji. Posledično lahko tretje osebe delijo podatke o vaši lokaciji.

11. Naprava lahko ponudnikom aplikacij tretje osebe posreduje podatke o zaznavanju in diagnostiki. Drugi ponudniki te informacije uporabljajo za izboljšanje svojih izdelkov in storitev.

CESTNO PROMETNA VARNOST

Upoštevajte zakone in predpise, ki urejajo uporabo mobilnikov med vožnjo.

- 1.** Ne vozite s telefonom v roki.
- 2.** Zaradi varnosti lahko upravlja mobilnik med vožnjo samo sovoznik in ne voznik. Lokalno lahko veljajo zakoni, ki določajo, kdaj in kako lahko voznik uporablja elektronske naprave med vožnjo.
- 3.** Pozorni bodite samo na vožnjo.
- 4.** Zapeljite s ceste in parkirajte, preden pokličete ali prejmete klic, če je tako primerno.
- 5.** Energija RF lahko vpliva na delovanje elektronskih sistemov v vozilu, kot so stereonaprave in varnostna oprema.
- 6.** Če je vozilo opremljeno z zračno blazino, ne namestite prenosne brezžične opreme tako, da ovira zračno blazino. Zračna blazina lahko odpove ali povzroči resne poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- 7.** Ko poslušate glasbo na prostem, nastavite glasnost, tako da še zaznavate dražljaje iz okolice. To je predvsem pomembno, ko ste v bližini cest

NAPAJANJE IN POLNENJE

- 1.** Adapter namestite v bližino opreme, tako da bo zlahka dostopen.
Naziv modela polnilnika (EU): QCT16KP-0625S-01,
Vhod: izmenični tok 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 0,8 A,
Izhod: DC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A MAKS.

Naziv modela polnilnika (UK): QCT16KR-0625S-01,
Vhod: izmenični tok 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 0,8 A,
Izhod: DC 3,6 V-6,5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A MAKS.
- 2.** Vtič deluje kot naprava za odklop adapterja.
- 3.** Uporabljajte le dodatke, ki so priloženi telefonu. Uporaba nezdružljivih dodatkov ima lahko resne posledice in lahko trajno poškoduje telefon.
- 4.** Uporabljajte le adapter, ki je priložen telefonu.
- 5.** Ta adapter uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- 6.** Napajalni kabel se uporablja kot povezovalna naprava. Stenska vtičnica mora biti dostopna, dostop do nje med uporabo ne sme biti oviran.
- 7.** Telefon izklopite iz električnega omrežja, tako da iztaknete vtič kabla AC/DC iz stenske vtičnice.
- 8.** Da preprečite pregrevanje in motnje v delovanju, prezračevalnih odprtih ne pokrivajte s predmeti, kot so časopis, prt, zavese itd.
- 9.** Okrog telefona naj bo vsaj 10 cm prostora.
- 10.** Telefon uporabljajte v zmernem podnebjju.
- 11.** Telefon je opremljen z notranjo baterijo, ki se polni: izdelka ne izpostavljajte na vročino, sonce, v bližino ognja ali podobno.
- 12.** Preden telefon odvržete med odpadke, odstranite baterijo.
- 13.** Baterijo je treba med odpadke odvreči na varen način.
- 14.** Baterija vsebuje okolju nevarne in škodljive materiale.
- 15.** Kabla v vrata USB ne priklaplajte in odklaplajte z mokrimi rokami, saj obstaja nevarnost električnega udara.

STOPNJA SPECIFIČNE ABSORPCIJE (SAR)

Naprava ustreza specifikacijam RF, ko jo uporabljate 5 mm od telesa.

Ta izdelek je preizkušen in izpolnjuje veljavne zahteve in predpise Evropske unije o izpostavljanju radijskim valovom.

Radijske valove, ki jih absorbira telo, merimo s specifično stopnjo absorpcije (SAR). Ta mobilnik lahko uporabljate v območju 5 mm telesa uporabnika. Omejitev SAR je 2.0 W/kg povprečno na 10 g vlakna, v EU.

Ta izdelek je preizkušen in največja zabeležena vrednost SAR je bila 0,510 W/kg.

Dejanska raven SAR bo veliko nižja kot zgornja vrednost, saj je izdelek oblikovan tako, da porablja čim manj energije za komunikacijo z bazno postajo.

Za napravo, ki preizkuša skladnost z EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013; obvezno je treba izvesti avdioteste za EN50332.

VAROVANJE SLUHA

1. Ta telefon upošteva trenutne predpise za omejevanje največje izhodne moči zvoka.

Dolgotrajno poslušanje prek slušalk pri veliki glasnosti lahko povzroči poškodbe sluha!

2. Če imate v ušesih neprijeten občutek, izdelek prenehajte uporabljati ali zmanjšajte glasnost.

3. Ne povečujte glasnosti čezmerno; zdravniki svarijo pred dolgotrajnim izpostavljanjem veliki glasnosti.

4. Premočan zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

5. Da preprečite možnost poškodb ušes, telefona ne uporabljajte pri visoki glasnosti dalj časa.

6. S svojim telefonom uporabljajte samo navedene naglavne slušalke.



VAROVANJE OKOLJA

Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalaže, baterije in odsluženega telefona ter jih zavržite med ustrezne odpadke za nadaljnje recikliranje. Rabljenih telefonov in baterij ne mečite med hišne odpadke.

Odslužene litijeve baterije zavržite ločeno na ustrezno mesto. Ne odvrzite jih v koš za odpadke.

POZOR: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z BATERIJO NAPAČNEGA TIPA. ODSTRANITE RABLJENE BATERIJE V SKLADU Z NAVODILI.



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem in vzdrževanjem izklopite telefon. Da preprečite električni udar ali kratek stik baterije oziroma polnilnika, mora biti polnilnik izklopljen iz vtičnice, telefon in polnilnik pa ne smeta biti povezana med seboj.

2. Da preprečite poškodbe delov ali nepravilno delovanje, telefona ali polnilnika ne brišite s kemičnimi snovmi (alkohol, benzen), kemičnimi sredstvi ali abrazivnimi čistili. Čistite lahko z nekoliko vlažno in mehko antistatično krpo.

3. Pokrova telefona ne praskajte in ga ne spreminjajte, saj snovi v barvah lahko povzročijo alergične reakcije. Če pride do takšne reakcije, takoj prenehajte uporabljati telefon in poiščite zdravniško pomoč.

4. Brišite prah z napajalnega vtiča in ga ne močite, da preprečite nevarnost požara.
5. Če telefon ali dodatki ne delujejo pravilno, stopite v stik z lokalnim prodajalcem.
6. Telefona in njegovih dodatkov ne razstavljajte sami.

KLIC V SILI

V sili, če je telefon vključen in če je na voljo omrežje, lahko opravite za klic v sili. Številke za klic v sili niso dostopne v vseh omrežjih; v nobenem primeru se ne zanašajte na mobilnik za klice v sili.

SKLADNOST

Ta naprava je v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi določili Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti za vaš telefon je na spletnem mestu: www.crosscall.com.




AVTORSKE PRAVICE

Ta izdelek je namenjen le zasebni uporabi. Kopiranje CD-jev ali snemanje glasbe, videoposnetkov ali slik za namene prodaje ali druge poslovne namene lahko pomeni kršitev avtorskih pravic. Za kopiranje ali snemanje, delno ali v celoti, avtorsko zaščitene materialov, umetniških del in/ali predstavitev potrebujete dovoljenje. Bodite pozorni na vse tovrstne zakone v zvezi s snemanjem in uporabo tovrstnih vsebin v vaši državi ter sodni pristojnosti.

SPOZNAJTE SVOJ TELEFON

PREGLED TELEFONA

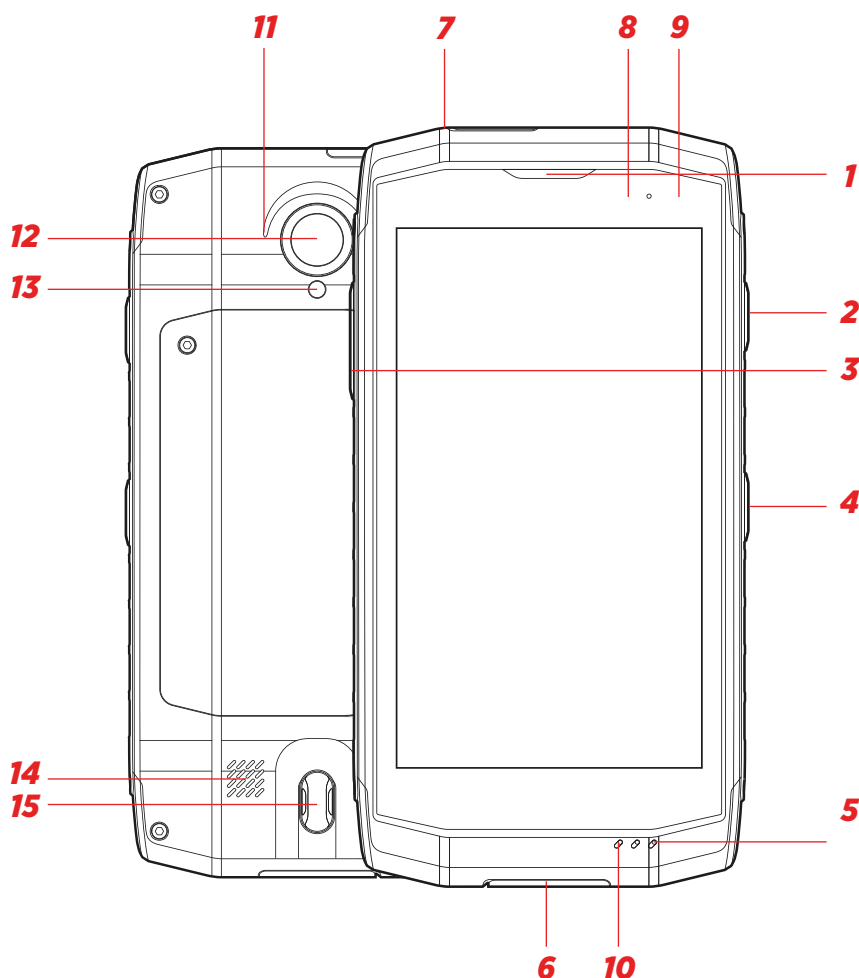

1. Sprejemnik
2. Tipka za vk./izk.
3. Tipka za nastavitev glasnosti
4. Tipka Crosscall, ki jo lahko programirate
5. Mikrofon
6. Priključek USB-C
7. Priključek za slušalke
8. Tipalo razdalje/svetlobe
9. Sprednja kamera
10. Zunanje tipalo
11. Odpravljanje šumov
12. Glavna kamera
13. Bliskavica/svetilka
14. Zvočnik
15. Kljukica za pritrditev

FUNKCIJE TIPKE

Fizična tipka

TIPKA ZA VK./IZK.: pritisnite za osvetlitev ali zapiranje zaslona, pritisnite in zadržite pritisnjeno za prikaz pojavnega menija za izbiro izklopa/ponovnega zagona/letalskega načina. Za ponovni zagon držite tipko za vk./iz. več kot 10 s. Za posnetek zaslona pritisnite tipko za vk./izk. in tipko za zmanjšanje glasnosti.

TIPKI ZA ZVOK: v načinu klicanja nastavi jakost slušalke; v načinu glasbe/videoa/pretakanja nastavi jakost glasnosti medija; v splošnem načinu nastavi jakost tona zvonjenja; izključi ton zvonjenja za dohodni klic.

Digitalna tipka

TIPKA NAZAJ: tapnite to tipko, da se vrnete na prejšnji zaslon ali da zaprete pogovorno okno, meni z možnostmi, ploščo z obvestili itd.

TIPKA NAZAJ NA ZAČETNI ZASLON: tapnite to tipko iz katerekoli aplikacije ali zaslona, da se vrnete na začetni zaslon.

TIPKA NEDAVNO: tapnite, da odprete seznam ikon za nedavno uporabljene aplikacije.

Ta naprava ima funkcijo OTG, uporabite standardni podatkovni kabel OTG.

OPOMBA: tipalo oddaljenosti/svetlobe

Medtem ko sprejemate in opravljate klice, se tipalo oddaljenosti/svetlobe samodejno izklopi, ko zazna, da je telefon blizu vašega ušesa. To podaljša življenjsko dobo baterije in prepreči nenamerno aktiviranje zaslona na dotik med klicem.

OPOZORILO:

če na telefon položite težak predmet ali se nanj usedete, lahko poškodujete zaslon LCD in funkcije zaslona na dotik. Z zaščitno folijo ne prekrijte tipala oddaljenosti/svetlobe na zaslonu LCD. To lahko moti delovanje tipala.

NAMEŠČANJE TELEFONA

Telefon namestite, da ga lahko začnete proučevati.


SNEMITE POKROV

S priloženim orodjem odklenite pokrov zadaj in ga snemite, nato odprite pokrov in tesnilni pokrov.




Opozorilo: pri odstranjevanju tesnilnega pokrova pazite na anteno. Tesnilnega pokrova ne odstranite z orodjem, da ne poškodujete gumijastega tesnila.

VSTAVLJANJE KARTICE SIM

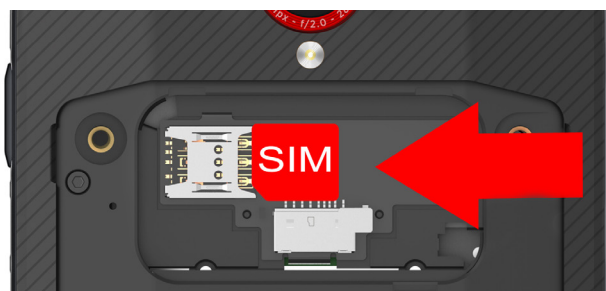

Vstavite kartico Nano SIM (4FF) v telefon, kot je prikazano (stiki so obrnjeni dol)

VSTAVLJANJE KARTICE MICRO SD (IZBIRNO)

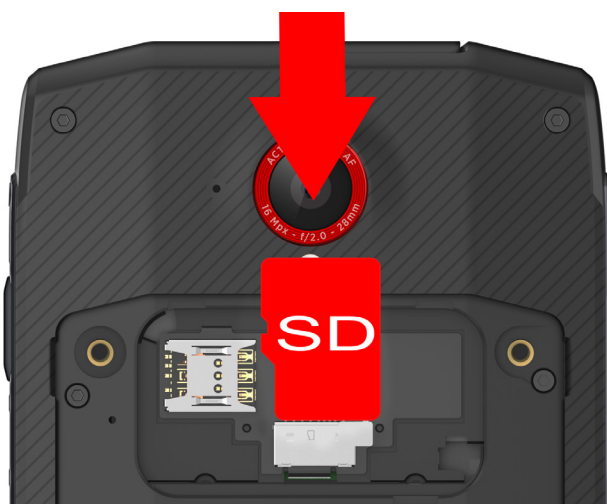

Vstavite kartico Micro SD, do 128 GB, v telefon, kot je prikazano

NAMESTITE NAZAJ POKROV



Po pravilni vstavitvi kartic tesno pritrдите tesnilni pokrov.

NA KONCU PRITRDITE POKROV ZADAJ IN GA ZAKLENITE.



- 1.** Pokrov zadaj namestite od spodaj gor
- 2.** Pritisnite na obeh straneh, da se pokrov zaskoči.
- 3.** S priloženim orodjem pritegnite vijaka (ne zategujte premočno)

Opombe:

- 1.** Vaš telefon podpira samo kartice NANO-SIM. Ne poskušajte vstaviti drugih kartic SIM, saj lahko poškodujete telefon.
- 2.** Ne odstranite kartice SIM/SD, ko je v uporabi; nevarnost izgube ali poškodbe podatkov. Podjetje CROSSCALL ne odgovarja za nobeno izgubo, vključno z izgubo podatkov, zaradi napačne uporabe kartice SIM/SD.
- 3.** Pred zamenjavo ali odstranjevanjem kartice SIM/SD telefon izklopite.
- 4.** Kartica SD ni priložena, zato jo morate dokupiti sami.

POLNJENJE BATERIJE

Polnjenje baterije

- 1.** Večji konec kabla USB vstavite v polnilnik mobilnika, manjši konec v režo USB na mobilniku. Upoštevajte smer.
- 2.** Za začetek polnjenja priključite polnilnik v vtičnico 100~240 V, 50/60 Hz.
- 3.** Po končanem polnjenju odklopite kabel USB iz mobilnika in nato polnilnik iz vtičnice.

Trajanje polnjenja

- 1.** Če je napajanje AC nizke napetosti, polnjenje traja dlje;
- 2.** Trajanje polnjenja je odvisno od trenutnega stanja zmogljivosti baterije;
- 3.** Če polnite z nestandardnim polnilnikom, denimo z računalnikom, lahko polnjenje traja dlje;
- 4.** Če med polnjenjem uporabljate mobilnik, se baterija polni dlje.

Opombe:

- 1.** Ta izdelek ima vgrajeno baterijo, ki je ob dobavi že nameščena; ne poskušajte je razstavljati!
- 2.** Pred prvo uporabo do konca napolnite baterijo. Odklopite polnilnik, takoj ko se prvo polnjenje konča.
- 3.** Ko telefona ne polnite, polnilnik odklopite iz električne vtičnice AC.
- 4.** Če je bila baterija zelo izpraznjena, se telefon med polnjenjem morda ne bo zagnal takoj. Po določenem času polnjenja se bo telefon zagnal kot običajno.
- 5.** Mobilnik varno polnite v temperaturnem območju med 0 °C in 40 °C. Polnjenje pri temperaturah pod 0 °C ali nad 40 °C lahko škodi delovanju baterije in skrajša njeno življenjsko dobo. Dolgotrajno napajanje v ekstremnih temperaturah trajno zmanjša zmogljivost polnjenja ali pokvari baterijo.
- 6.** Polnilnik je pomemben za varnost, zato uporabite polnilnik, ki je ustrezen za ta izdelek, in med uporabo upoštevajte varnostna navodila.
- 7.** Med polnjenjem z brezžično polnilno škatlo ne sme biti med mobilnikom in brezžično polnilno škatlo nobenih kovinskih delov.

OSNOVNE OPERACIJE

VK./IZK. NAPRAVE

Vklop telefona: pritisnite tipko za vk./izk. na desni strani telefona in počakajte nekaj sekund, da zasveti zaslon.


Opomba: če je baterija prazna, poskrbite, da jo boste polnili vsaj 30 minut.

Izklop telefona: pritisnite in držite tipko za vk./izk., da se prikaže meni z možnostmi. Izberite »Izklop«

KONFIGURIRANJE TELEFONA PRI ZAGONU

Ko prvič vklopite telefon, se prikaže pozdravni zaslon.


- 1.** Drug jezik izberete tako, da tapnete meni.
- 2.** Telefon nastavite po navodilih.
- 3.** Morda se boste morali za nadaljevanje povezati z aktivnim omrežjem ali omrežjem Wi-Fi.

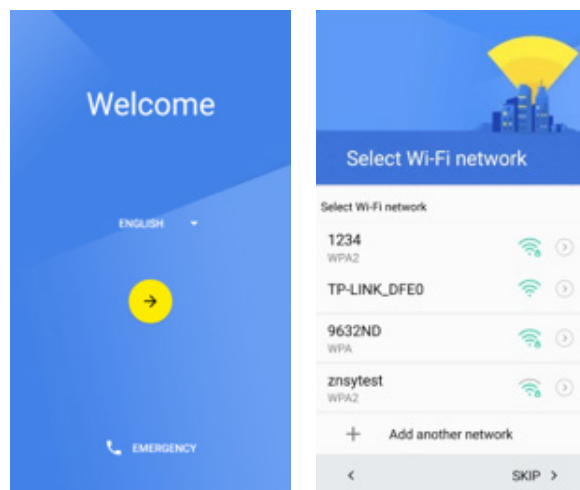

Konfiguracija računa Google je pomembna za uporabo vseh možnosti in storitev na vašem telefonu z operacijskim sistemom Android, kot so dostop do Google Play™, sinhroniziranja stikov ali koledarja. Če nimate računa Gmail ali drugega računa Google, si ga ustvarite.

ODKLEPANJE ZASLONA

Za odklepanje zaslona pritisnite na zaslon telefona in podrsajte.

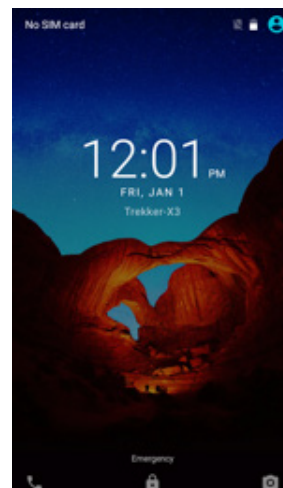


RAZUMEVANJE ZASLONA

Začetni zaslon

Začetni zaslon je izhodiščna točka mnogih aplikacij in funkcij.

Gradnik: gradniki so samostojne aplikacije, do katerih lahko dostopate na začetnem zaslonu ali razširjenem začetnem zaslonu. Z razliko od bližnjice se gradnik pojavi kot aplikacija na zaslonu.

Kazalnik lokacije: prikazuje, kateri začetni zaslon si ogledujete.

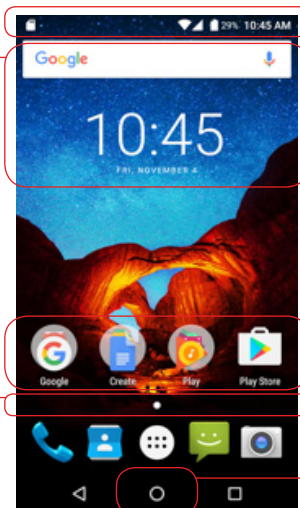

Vrstica stanja: prikazuje informacije o stanju telefona, vključno s časom, močjo signala, stanjem baterije in ikonami za obvestila.

Ikone aplikacij: tapnite ikono (aplikacija, mapa itd.), da jo odprete in začnete uporabljati.

Območje bližnjic: omogoča dostop do funkcij na katerem koli platnu začetnega zaslona s samo enim dotikom.

Razširjeni zaslon

Operacijski sistem omogoča več zaslonov in s tem več prostora za ikone, gradnike in drugo. S prstom podrsajte levo ali desno čez začetni zaslon.

PLOŠČA Z OBVESTILI

Obvestila vas obveščajo o novih sporočilih, dogodkih v koledarju in alarmih, pa tudi o sprotnih dogodkih, kot na primer, ko ste sredi klica.

Ko prispe obvestilo, se na vrhu zaslona prikaže njegova ikona. Ikone za čakajoča obvestila so prikazane levo, sistemske ikone, kot sta Wi-Fi in stanje baterije, pa na desni.



Čakajoča obvestila


Moč signala in stanje baterije

ODPIRANJE PLOŠČE Z OBVESTILI

1. Ploščo z obvestili odprete tako, da s prstom tapnete in zadržite vrstico stanja ter jo povlečete dol.

2. Na plošči z obvestili so na voljo različne možnosti, ki vam omogočajo hiter dostop do Bluetooth, Wi-Fi, mobilnega prenosa podatkov itd.

Opozorilo: na prostem obvezno izključite 5 GHz WiFi. Ta element ne podpira vroče dostopne točke 5 GHz WiFi.

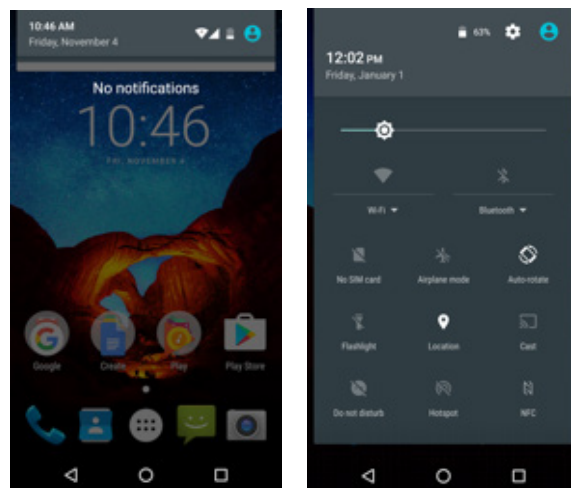

PRILAGAJANJE ZASLONA







V vmesniku stanja pripravljenosti za dalj časa pritisnite na prazen prostor, nato izberite eno od možnosti.


Nastavljate lahko možnosti »OZADJA, GRADNIKI ali NASTAVITVE«.




GLAVNE FUNKCIJE

KLICANJE IN SPREJEMANJE KLICEV


1. Tapnite  na dnu začetnega zaslona, da odprete zaslon za klicanje, ki da hitri dostop do priljubljenih zadnjih klicev, stikov in številčno tipkovnico za ročni vnos številke. 
2. Tapnite , da vnesete številko, nato tapnite , da pokličete.
3. Tapnite , da končate klic.
4. Tapnite , da izbrišete številko, ali tapnite in zadržite, da izbrišete vse številke.

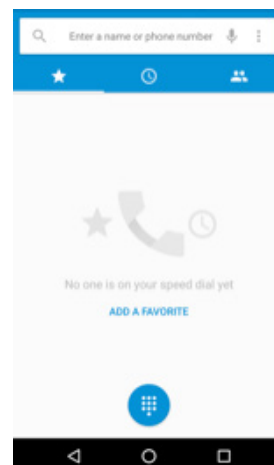




DODAJANJE STIKOV


1. Tapnite ikono stika  na dnu začetnega zaslona.
2. Tapnite »USTVARI NOV STIK«, da v telefon ali kartico dodate nov stik.

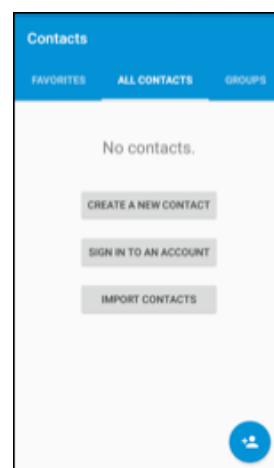Opombe:
tapnite  na dnu zaslona, da poiščete stik.




POŠILJANJE SPOROČILA

1. Tapnite ikono sporočila  na dnu začetnega zaslona. Tapnite , da ustvarite sporočilo.
2. Vnesite telefonsko številko prejemnika ali ime, da ga poišče med stiki.
3. Tapnite »Vtipkaj besedilno sporočilo«, da uredite svoje sporočilo.
4. Ko uredite sporočilo, kliknite na , da pošljete sporočilo.

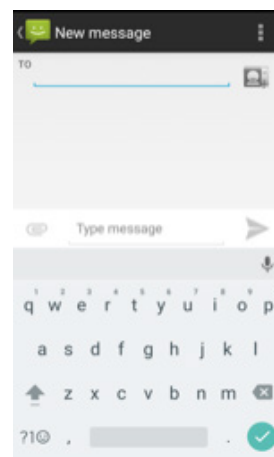

POSLUŠANJE GLASBE


Tapnite ikono aplikacije za glasbo, da odprete predvajalnik glasbe.

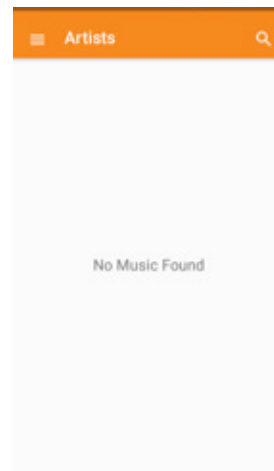



FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE


Aplikacija za fotoaparata je kombinacija fotoaparata in kamere, ki je dejansko sestavljena iz dveh fotoaparata – sprednjega (ki gleda proti vam) in glavnega na zadnji strani telefona

Fotografiranje

1. Na zaslonu nastavite okvir na predmet.
2. Tapnite na zaslon, da izostrite.
3. Tapnite , da fotografirate. Vaša fotografija bo samodejno shranjena v galerijo.

Videosnemanje

1. Tapnite , da zaženete videosnemanje.
2. Dolžina posnetka se izpiše v kotu zgoraj na zaslonu.
3. Kliknite , da zaustavite snemanje.

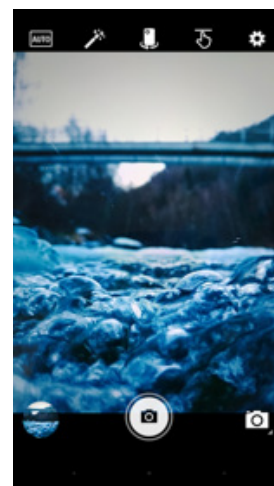

BRSKANJE PO SPLETU

Tapnite ikono , da odprete spletni brskalnik.

Iz naslovne vrstice chrome/iskalne vrstice lahko dostopite do spletnih strani; podpira tudi zaznamke, preklapljanje med okni in druge funkcije. Dostop do omrežja lahko povzroči dodatne stroške. Za podrobnosti o stroških se obrnite na vašega lokalnega operaterja.

POVEZOVANJE V BREZŽIČNO OMREŽJE

Povezava na Wi-Fi

1. Tapnite ikono za nastavitve.
2. Tapnite »Wi-Fi« in vk.
3. Tapnite omrežje, s katerim se želite povezati.
4. Če je omrežje zaščiteno, vnesite geslo.

Povezovanje na mobilni prenos podatkov

- 1.** V vrstici stanja odprite hitre nastavitve.
- 2.** Kliknite na »Mobilni prenos podatkov« in vk.

Nato lahko uporabljate mobilno omrežje, zaračunan pa vam bo tudi prenos podatkov. Za podrobnosti se lahko obrnete na lokalnega operaterja.

Povezovanje na Bluetooth

- 1.** Tapnite ikono za nastavitve.
- 2.** Tapnite »Bluetooth« in vk.
- 3.** Izberite razpoložljivo napravo, s katero se želite seznaniti.

Skupna raba mobilnega interneta prek Bluetooth omogoča, da vaš telefon deli internetno povezavo z drugimi telefoni.

NFC

Z NFC z enim potegom ali tapkanjem izmenjate informacije z drugimi pametnimi telefoni in podobnimi napravami v bližini. Možnosti: uporaba mobilnika kot kreditne kartice; plačevanje javnega prevoza ter prejemanje posodobljenih vozniških redov; vzajemno delovanje s pametnimi posterji za več informacij o izbranih temah; skupna raba iger, povezav in več s prijatelji, enostavno s tapkanjem mobilnikov.

Vključite funkcijo NFC ročno in jo uporabljajte prek tretje osebe NFC APK.

POMEMBNE INFORMACIJE

Za optimalno izkušnjo se telefon redno povezuje z e-poštnimi in internetnimi strežniki.

Pri tem samodejno in neizbežno prihaja do izmenjave podatkov, ki bo morda dodatno zaračunana poleg vašega paketa, ali pa bo odbita od predplačniškega dobroimetja ali predplačniškega sistema.

Da se izognete težavam z zaračunavanjem v zvezi s storitvami, ki uporabljajo internet, priporočamo, da uporabljate ustrezno storitev, ki vključuje neomejeno uporabo interneta in e-pošte, tako da vam ne bo treba spreminjati privzeto prednastavljenih nastavitvev.

Če želite, se za boljše in hitrejše delovanje povežite na Wi-Fi. Omrežje Wi-Fi še zlasti priporočamo za pretočni prenos, prenašanje iger, videoposnetkov ali filmov, ki zasedejo veliko prostora.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

1. Z uporabo neoriginalnih priključkov, kot so slušalke, polnilniki itd., tvegate nezdržljivost med mobilnikom in temi priključki, zaradi katere se lahko poslabša delovanja in celo pokvari mobilnik; v tem primeru ne odgovarjamo za morebitno škodo.

2. Tehnični podatki in funkcije mobilnika se lahko razlikujejo od tistih iz navodil za uporabo, saj uporabniški priročnik vsebuje le splošen pregled.

3. Po izdelavi v tovarni so preverili in potrdili, da specifikacije in funkcije mobilnika pravilno delujejo. Če pride do poškodb ali okvare zaradi tovarniške napake, ne zaradi napačne uporabe, veljajo pogoji, navedeni na garancijskem listu.

4. Če so funkcije mobilnika povezane s funkcijami in storitvami ponudnika omrežja, za te funkcije veljajo pogoji poslovanja ponudnika omrežja.

5. Upoštevajte, da ima mobilnik še vedno omejitve v zvezi s specifikacijami in funkcijami. Te omejitve ne morejo biti obravnavane kot poškodbe, okvare ali tovarniške napake. Mobilni telefon uporabljate v skladu z njegovim namenom in funkcijami.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

V tem poglavju je naštetih nekaj težav, s katerimi se lahko srečate pri uporabi svojega telefona. Zaradi nekaterih težav boste morali poklicati vašega ponudnika storitev, večino pa boste lahko odpravili sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi za odpravljanje težav
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa ni vstavljena pravilno.	Prepričajte se, da je kartica SIM vstavljena pravilno.
Ni omrežne povezave Omrežje je zavrgel	Signal je slab ali pa ste zunaj dosega omrežja vašega ponudnika.	Stopite k oknu ali na prosto. Preverite pokritost omrežja vašega ponudnika.
	Operater je dodal nove storitve.	Preverite, če je prestara kartica SIM. Če je, zamenjajte kartico SIM v najbližji poslovalnici ponudnika omrežnih storitev. Stopite v stik z vašim ponudnikom storitev.
Kodi se ne ujemata	Za spreminjanje varnostne kode je treba potrditi novo kodo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, stopite v stik s ponudnikom storitev.
	Kodi, ki ste ju vnesli, se ne ujemata.	
Klici niso na voljo	Napaka pri klicanju številke.	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je bila nova kartica SIM.	Preverite, ali so kakšne nove omejitve.
	Dosežena omejitev predplačniškega dobroimetja.	Stopite v stik s ponudnikom storitev.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipke za vk./izk. niste dobro pritisnili.	Tipko za vk./izk. držite pritisnjeno vsaj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napolnjenosti na zaslonu.
Napaka polnjenja	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Poskrbite, da se bo telefon polnil pri normalni temperaturi.
	Težave s kontaktom.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik pokvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik.	Uporabljajte le originalne polnilnike.
Ni sprejel ali poslal SMS in fotografij	Pomnilnik je poln.	Iz telefona izbrišite nekatera sporočila.
Ne more odpreti datotek	Oblika zapisa datoteke ni podprta.	Preverite podprte oblike zapisa datoteke.
Zaslon se ne vklopi, ko prejmem klic.	Težava s tipalom oddaljenosti/svetlobe.	Zaščitni trak ali ovitek ne sme prekrivati predela okrog tipala oddaljenosti/svetlobe. Predel okrog tipala oddaljenosti/svetlobe mora biti čist.
Ni zvoka	Način tresenja vklopljen ali utišan zvok.	Preverite nastavitve v meniju za zvok in se prepričajte, da ni nastavljen na tresenje ali utišan zvok.
Prekine ali zamrzne	Prehodna težava s programsko opremo.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.
Podvojen prikaz stikov	Stiki so shranjeni na telefonu in kartici SIM.	Preverite shranjene stike.
Ap. ne sme biti nameščena	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Stopite v stik z vašim ponudnikom storitev.
	Vaš mobilni telefon nima dovolj nezasedenega prostora.	Iz telefona izbrišite nekatera sporočila.
Ne more se povezati na računalnik	Pokvarjen podatkovni kabel.	Zamenjajte podatkovni kabel.
	Vhod na računalniku ne deluje.	Priklopite na drug vhod na računalniku.
Dnevnik klicev niso shranjeni	Čas ni pravilno nastavljen.	Preverite časovne nastavitve.