

TREKKER-X3



TREKKER-X3

BRUKSANVISNING



TACK FÖR ATT DU KÖPTE DEN HÄR MOBILTELEFONEN.

Läs alla säkerhetsanvisningar och den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten för att garantera säker och korrekt användning.

Innehåll, bilder och skärmbilder som används i den här bruksanvisningen kan skilja sig från den faktiska produkten.

Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras, distribueras, översättas eller förmedlas i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering, inspelning eller förvaring i något system för lagring eller hantering av information, utan föregående skriftligt godkännande.

SÄKERHETSANVISNINGAR	5
Medicinteknisk produkt	6
Personuppgifter och datasäkerhet	6
Trafiksäkerhet	7
Eltillförsel & laddning	7
Specifik absorptionsnivå (SAR)	8
Skydda hörseln	8
Skydd av miljön	8
Rengöring och underhåll	8
Nödsamtal	9
Efterlevnad	9
Upphovsrätt	9
LÄR KÄNNA DIN TELEFON	10
Översikt över telefonen	10
Knappfunktioner	10
Installation av telefonen	11
Ladda batteriet	13
GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER	14
Slå på/stänga av enheten	14
Konfigurering av telefonen vid start	14
Låsa upp skärmen	15
Förstå skärmen	15
Notispanel	16
Öppna notispanelen	16
Anpassa skärmen	16
HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER	17
Ringa och ta emot samtal	17
Lägga till kontakter	17
Skicka ett meddelande	17
Lyssna på musik	18
Använda kameran	18
Surfa på internet	18
Ansluta till trådlöst nätverk	18
NFC	19
VIKTIG INFORMATION	19
Ansvarsfriskrivning	19
Felsökning	20

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant för att garantera korrekt användning av din mobiltelefon.

- 1.** Krossa inte, kasta inte och gör inte hål på din mobiltelefon. Undvik att tappa, klämma eller böja din mobiltelefon.
- 2.** Använd inte din mobiltelefon i fuktiga miljöer, som exempelvis i badrum. Skydda din mobiltelefon från att bli nedsänkt i eller tvättad med vätskor.
- 3.** Slå inte på din mobiltelefon när det är förbjudet att använda den eller när den kan orsaka störningar eller faror.
- 4.** Vissa delar av din mobila enhet är tillverkade av glas. Glaset kan gå sönder om din mobila enhet tappas på en hård yta eller utsätts för en kraftig stöt. Rör inte glaset om det går sönder och försök inte att ta bort det. Sluta att använda din mobila enhet tills glaset har bytts ut av en auktoriserad serviceverkstad.
- 5.** Stäng av din mobiltelefon på flygplan. Telefonen kan orsaka störningar av flygplanets styrutrustning.
- 6.** Stäng av din mobiltelefon i närheten av elektroniska precisionsenheter. Telefonen kan påverka funktionaliteten hos dessa enheter.
- 7.** Försök inte att ta isär din mobiltelefon eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal får lov att utföra service eller reparationer på telefonen.
- 8.** Eluttaget ska vara i närheten av utrustningen och vara lättillgängligt.
- 9.** Placera inte telefonen eller dess tillbehör i behållare med starka elektromagnetiska fält.
- 10.** Placera inte magnetiska lagringsmedia i närheten av din mobiltelefon. Strålning från telefonen kan radera informationen som finns lagrad på dem.
- 11.** Håll din mobiltelefon borta från direkt solljus. Placera den inte på platser med hög temperatur eller använd den på platser med brännbara gaser, som exempelvis bensinstationer.
- 12.** Använd endast godkända batterier och laddare för att undvika explosionsrisk.
- 13.** Följ eventuella lagar och föreskrifter gällande användning av trådlösa enheter. Respektera andras privatliv och lagliga rättigheter vid användning av din trådlösa enhet.
- 14.** Följ noga relevanta instruktioner i denna bruksanvisning vid användning av USB-kabeln. Annars kan din mobiltelefon eller dator skadas.
- 15.** Använd en mjuk och torr trasa för att rengöra mobiltelefonen. Använd inte vatten, alkohol, rengöringsmedel eller kemikalier.
- 16.** Säkerhetskopiera all viktig information då reparationer eller andra orsaker kan leda till dataförlust.
- 17.** Koppla inte bort mobiltelefonen när minnesformatering eller filöverföring genomförs. Annars kan programfel eller skador på filer uppstå.
- 18.** Förvara telefonen och laddaren utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda telefonen, batterier eller laddare utan tillsyn.
- 19.** Håll barn borta från små telefontillbehör för att undvika kvävning eller blockering av matstrupen på grund av att små delar sväljs.
- 20.** Tillåt inte barn att använda din mobiltelefon utan vägledning.
- 21.** Gör inga förändringar eller omarbetningar av telefonen, sänk inte ner den i eller utsätt den för vatten eller andra vätskor och utsätt den inte för eld, explosioner eller andra faror.
- 22.** Telefonen får endast anslutas till ett USB-gränssnitt, version USB 2.0.
- 23.** Drifttemperaturen ska vara -10 °C~+40 °C.
- 24.** Du har precis köpt en mobiltelefon som uppfyller IP67-standard. Se till att alla skydd över öppningar och höljet är korrekt förslutna för att säkerställa optimal användning och vattentäthet.
- 25.** Öppna inte höljet på telefonen i vatten eller i en miljö med mycket hög luftfuktighet.
- 26.** Gummiskyddet som är fäst på höljet är en viktig komponent för enheten. Var försiktig när du öppnar och stänger höljet för att undvika skador på gummiskyddet. Se till att skyddet är fritt från smuts som sand eller damm, för att undvika skador på enheten.
- 27.** Höljet och locken över öppningarna kan bli lösa om enheten tappas i marken eller utsätts för slag eller stötar. Se till att alla lock sitter rakt och är ordentligt stängda.

28. Om enheten har doppats ner i vatten eller om mikrofonen eller högtalaren är fuktiga, kan det hända att ljudet blir otydligt vid samtal. Se till att mikrofonen eller högtalaren är ren och torr genom att torka av med en torr trasa.

29. Torka enheten noggrant med en mjuk, ren trasa om den blir våt.

30. Enhetens vattentätethet kan under vissa förhållanden orsaka lätta vibrationer. Sådana vibrationer, till exempel när volymen vrids upp högt, är helt normala och påverkar inte enhetens funktionalitet.

31. Plocka inte isär eller använd utrustning som kan skada den vattentäta filmen på mikrofonen eller högtalarna.

32. Vid temperaturskiftningar kan trycket öka eller minska och sänka ljudkvaliteten, öppna i så fall locken för att släppa ut luften.

MEDICINTEKNISK PRODUKT

- 1.** Följ de regler och föreskrifter som gäller på sjukhus och vårdinrättningar.
- 2.** Implanterade medicinska produkter, som t.ex. en pacemaker, kan påverkas av mobiltelefonen.
- 3.** Håll mobiltelefonen minst 20 cm bort från den medicintekniska produkten för att skydda den implanterade medicintekniska produkten från den potentiella störning som utstrålas från telefonen.
- 4.** Bär inte mobiltelefonen i bröstfickan.
- 5.** Stäng av mobiltelefonen omedelbart om du mistänker att den stör.

PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET

Användning av vissa funktioner eller tredjeparts-applikationer på din enhet kan leda till att dina personuppgifter och data går förlorade och blir tillgängliga för andra. Flera åtgärder rekommenderas för att hjälpa dig skydda din personliga och hemliga information.

- 1.** Placera din enhet i en säker omgivning för att förhindra otillåten användning.
- 2.** Lås enhetsskärmen och skapa ett lösenord eller ett upplåsningssmönster för att låsa upp den.
- 3.** Säkerhetskopiera regelbundet den personliga informationen på ditt sim/usim-kort, minneskort eller som finns lagrad i minnet på din enhet. Se till att du flyttar eller raderar all personlig information från din gamla enhet om du byter till en annan enhet.
- 4.** Om du är orolig för virus när du tar emot meddelanden eller e-post från främmande personer kan du radera dem utan att öppna dem.
- 5.** Undvik webbsidor som kan utgöra en säkerhetsrisk för att undvika att dina personuppgifter stjäls om du använder din enhet för att surfa på internet.
- 6.** Om du använder tjänster som Wi-Fi eller Bluetooth så använd dig av lösenord för dessa tjänster för att förhindra obehörig tillgång. Stäng av tjänsterna när de inte används.
- 7.** Installera eller uppdatera säkerhetsprogramvara på enheten och skanna regelbundet efter virus.
- 8.** Se till att alla tredjeparts-applikationer hämtas från legitima källor. Tredjeparts-applikationer som laddas ner bör skannas efter virus.
- 9.** Installera säkerhetsprogramvara eller programfixar som släpps av leverantörer av tredjeparts-applikationer.
- 10.** Vissa applikationer kräver och överför platsinformation. Därigenom kan en tredje part komma att dela din platsinformation.
- 11.** Din enhet kan tillhandahålla spårningsinformation och diagnostisk information till leverantörer av tredjeparts-applikationer. Tredjeparts-försäljare använder den här informationen för att förbättra sina produkter och tjänster.

TRAFIKSÄKERHET

Kontrollera gällande lokala lagar och förordningar för användning av mobiltelefoner vid körning.

- 1.** Använd inte en handburen telefon när du kör.
- 2.** För säkerhets skull bör endast passagerare använda telefonen när bilen är i rörelse, inte föraren. Det kan finnas lagar om förarens användning av elektroniska enheter i ditt land och/eller område.
- 3.** Ha fullständig uppmärksamhet på körningen.
- 4.** Kör bort från vägen och parkera innan du ringer eller besvarar ett samtal, om körförhållandena kräver det.
- 5.** RF-energi kan påverka vissa elektroniska system i ditt fordon, som bilstereo och säkerhetsutrustning.
- 6.** Om ditt fordon är utrustat med krockkudde, hindra den inte med installerad eller bärbar trådlös utrustning. Det kan medföra att krockkudden inte fungerar, eller orsaka allvarliga skador på grund av att den fungerar felaktigt.
- 7.** Om du lyssnar på musik när du är ute och rör dig, se till att volymen är på en lämplig nivå så att du är medveten om din omgivning. Det är särskilt viktigt i närheten av vägar.

ELTILLFÖRSEL & LADDNING

- 1.** Adaptern bör installeras i närheten av utrustningen och ska vara lätt tillgänglig.
Modellnamn laddare för EU: QCT16KP-0625S-01,
Inmatning: AC 100–240 V 50/60 Hz 0,8 A max,
Utmatning: DC 3,6 V-6.5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A MAX.

Modellnamn laddare för Storbritannien: QCT16KR-0625S-01,
Inmatning: AC 100–240 V 50/60 Hz 0,8 A max,
Utmatning: DC 3,6 V-6.5 V/3 A, 6,5 V-9 V/2 A, 9 V-12 V/2 A MAX.
- 2.** Kontakten ses som en enhet som är skild från adaptern.
- 3.** Använd endast de tillbehör som levereras tillsammans med telefonen. Användning av tillbehör som inte är kompatibla kan ha allvarliga konsekvenser och orsaka permanenta skador på din telefon.
- 4.** Använd endast den adapter som levereras tillsammans med telefonen.
- 5.** Denna adapter får endast användas inomhus.
- 6.** Elkabeln används som anslutningsenhet. Vägguttaget bör alltid vara lätt tillgängligt och tillgången till uttaget bör inte blockeras vid användning.
- 7.** För att helt koppla bort telefonen från elnätet, ta bort AC/DC-kabeln ur vägguttaget.
- 8.** Ventilationen bör inte hindras genom att ventilationsöppningarna täcks över med föremål, som t.ex. tidningar, bordsdukar, gardiner osv, för att förhindra överhettning och funktionsfel.
- 9.** Håll ett fritt utrymme på minst 10 cm runt telefonen.
- 10.** Telefonen bör användas i ett måttligt klimat.
- 11.** Telefonen är utrustad med ett internt laddningsbart batteri: utsätt inte produkten för kraftig värme, som solsken, eld eller liknande.
- 12.** Batteriet måste avlägsnas ur telefonen innan den kasseras.
- 13.** Batteriet måste kasseras på ett säkert sätt.
- 14.** Batteriet innehåller material som är farliga och skadliga för miljön.
- 15.** Anslut inte till eller koppla bort från en USB-port med blöta händer på grund av risk för elektriska stötar.

SPECIFIK ABSORPTIONSNIVÅ (SAR)

Enheten uppfyller RF-specifikationerna när enheten används 5 mm från din kropp.

Denna produkt är testad för att uppfylla gällande krav och bestämmelser från Europeiska unionen om människors exponering för radiovågor.

Specifik absorptionsnivå (SAR) används för att mäta radiovågorna som absorberas av en kropp. Denna mobila enhet får användas inom 5 mm från användarens kropp. Gränsvärdet för SAR är 2,0 W/kg i genomsnitt över 10 gram vävnad inom Europeiska unionen.

Denna produkt har testats och det maximala uppmätta SAR-värdet var 0,510 W/kg.

Det verkliga SAR-värdet blir mycket lägre än ovanstående värde, eftersom produkten har utformats för att använda minsta möjliga energi för att möjliggöra kommunikation med basstationen.

För en enhet som testas i enlighet med EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 är det obligatoriskt att genomföra ljudtester för EN50332.

SKYDDA HÖRSELN

- 1.** Denna telefon följer gällande föreskrifter för begränsning av högsta tillåtna utgångsvolym. Att lyssna i hörlurar på hög volym under lång tid kan orsaka hörselskador!
- 2.** Sluta att använda produkten eller sänk volymen om du känner obehag i öronen.
- 3.** Höj inte volymen för mycket, läkare varnar för att utsätta sig för hög volym under lång tid.
- 4.** Överdrivet ljudtryck från headset och hörlurar kan orsaka nedsatt hörsel.
- 5.** Använd inte telefonen på hög volym under lång tid för att undvika möjliga hörselskador.
- 6.** Använd endast de hörlurar som anpassats för din telefon.



SKYDD AV MILJÖN

Ta hänsyn till lokala föreskrifter för avfallshantering av telefonens förpackning, batteri och din begagnade telefon och lämna in dem till återvinningscentral för korrekt återvinning. Kasta inte begagnade telefoner eller batterier i hushållssoporna.

Lämna in dina begagnade, oönskade litiumbatterier till avsedd plats. Kasta dem inte i en soptunna.

VARNING: RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT EN FELAKTIG TYP. KASSERA BEGAGNADE BATTERIER ENLIGT INSTRUKTIONERNA.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1. Stäng av telefonen innan rengöring och underhåll. Laddaren bör tas ut ur uttaget och telefonen och laddaren bör kopplas bort ifrån varandra för att förhindra elektriska stötar eller kortslutning av batteriet eller laddaren.

2. Torka inte av telefonen eller laddaren med kemiska ämnen (alkohol, bensen), kemiska agens eller slipande rengöringsmedel för att undvika skador på delarna eller funktionsfel. Du kan rengöra med en lätt fuktig, antistatisk mjuk trasa.

3. Skrapa inte på eller förändra telefonens hölje, då färgämne kan orsaka en allergisk reaktion. Om en sådan reaktion uppstår, sluta omedelbart att använda telefonen och uppsök läkare.

4. Torka bort damm från elkontakten och håll den torr för att undvika brandrisk.
5. Om telefonen eller tillbehör inte fungerar som avsett, kontakta din lokala försäljare.
6. Ta inte isär telefonen eller dess tillbehör på egen hand.

NÖDSAMTAL

I en nödsituation, om telefonen är på och du är inom nätverkets täckningsområde, kan den användas för att ringa ett nödsamtal. Larmnummer är eventuellt inte nåbara i alla nätverk. Du bör aldrig förlita dig på din mobiltelefon för nödsamtal.

EFTERLEVNAD

Denna enhet uppfyller de grundläggande kraven och andra föreskrifter i direktiv 1999/5/EG. Försäkran om överensstämmelse för din telefon finns på webbplatsen: www.crosscall.com.




UPPHOVSRÄTT

Denna produkt är endast avsedd för privat användning. Att kopiera CD-skivor eller ladda ner musik, videofilmer eller bildfiler för försäljning eller andra affärssyften kan strida mot upphovsrättslagar. Upphovsrättsligt skyddade material, konstverk och/eller framförande kan kräva tillstånd för att kopieras eller spelas in helt eller delvis. Ta hänsyn till alla sådana tillämpliga lagar gällande inspelning och användning av sådant innehåll för ditt land och din jurisdiktion.

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

ÖVERSIKT ÖVER TELEFONEN

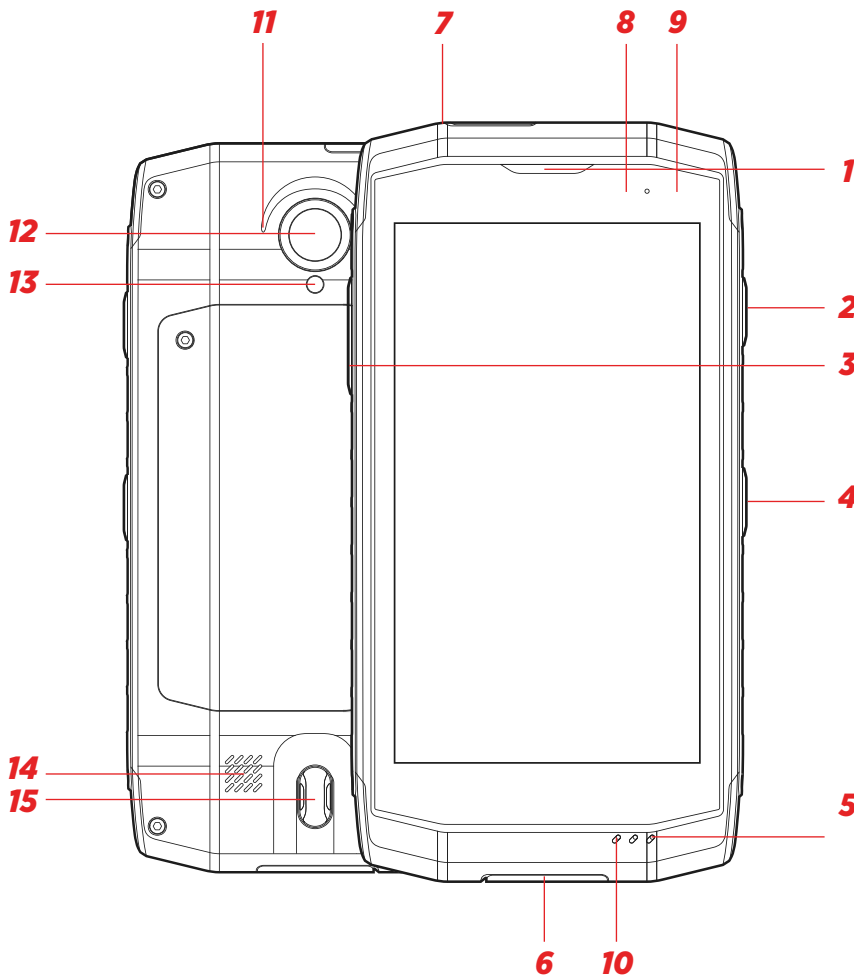

1. Mottagare
2. Av/på-knapp
3. Volymknapp
4. Crosscall programmerbar knapp
5. Mikrofon
6. USB-C-kontakt
7. Hörlurskontakt
8. Avstånds-/ljussensor
9. Frontkamera
10. Utvärdig sensor
11. Brusreducering
12. Huvudkamera
13. Blixt/ficklampa
14. Högtalare
15. Säkerhetskrok

KNAPPFUNKTIONER

Fysiska knappar

AV/PÅ-KNAPP: Tryck för att tända eller släcka skärmen, håll intryckt för att visa popup-menyn för att välja mellan stäng av/starta om/flygplansläge. Håll av/på-knappen intryckt längre än 10 sek. för att starta om. Tryck in av/på-knappen och sänk volymknappen samtidigt för att ta en skärmbild.

RÖSTKNAPPAR: I samtalsläge ändrar de högtalarens eller headsetets volym. I musik/video/strömningsläge ändrar de mediavolymen. I allmänt läge ändrar de volymen på ringsignalen. Stänger av ringsignalen för ett inkommande samtal.

Virtuell knapp

TILLBAKA-KNAPP: Tryck för att återgå till föregående skärm, eller för att stänga en dialogruta, alternativmeny, notispanelen osv.

HEM-KNAPP: Från valfri applikation eller skärm, tryck för att återgå till hemskrämen.

SENASTE-KNAPP: Tryck för att öppna en lista med miniatyrbilder för applikationer som du nyligen har arbetat med.

Denna enhet har OTG-stöd, använd en vanlig OTG-datakabel.

OBSERVERA: Avstånds-/ljussensor

När du ringer upp eller tar emot ett samtal stänger avstånds-/ljussensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen då den känner av att telefonen är nära ditt öra. Detta förlänger batteriets livslängd och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under ett samtal.

WARNING:

Om tunga föremål placeras på telefonen eller om du sitter på den, kan LCD och pekskärmfunktioner skadas. Täck inte över LCD avstånds-/ljussensorn med skyddsplast. Det kan leda till funktionsfel hos sensorn.

INSTALLATION AV TELEFONEN

Innan du börjar utforska din nya telefon, måste den ställas in.


LOSSA HÖLJET

Lås upp med verktyget som medföljer och ta bort höljet på baksidan, öppna sedan höljet och ta bort tätningskyddet.




Warning: Akta antennen när du tar bort tätningskyddet. Använd inga verktyg när du tar bort tätningskyddet för att undvika att gummiskyddet skadas.

SÄTT I SIM-KORTET

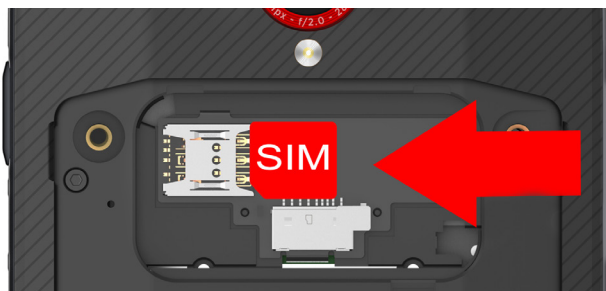

Sätt i nano-sim-kortet (4FF) i telefonen på det sätt som visas (med kontakterna nedåt)

SÄTT I MICRO SD-KORTET (VALFRITT)

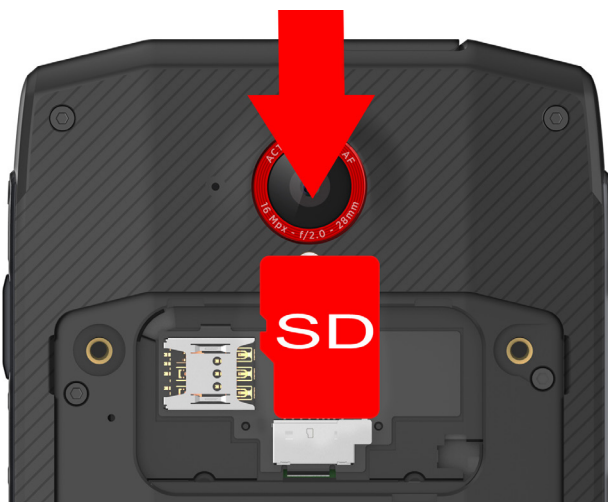

Sätt sedan i Micro SD-kortet i telefonen på det sätt som visas, upp till 128 GB

SÄTT TILLBAKA HÖLJET



När du installerat korten korrekt trycker du tillbaka tätningskyddet ordentligt.

FÄST SEDAN HÖLJET PÅ BAKSIDAN OCH LÅS.



- 1.** Sätt i höljet på baksidan med botten först
- 2.** Tryck på båda sidorna så att höljet knäpps på plats
- 3.** Lås skruvarna med det medföljande verktyget (skruva inte för hårt)

Observera:

- 1.** Din telefon stödjer endast nano-sim-kort. Försök inte att sätta in ett annat sim-kort då det kan skada din telefon.
- 2.** Ta inte bort sim/SD-kortet när kortet används, annars kan data förloras eller skador uppstå. CROSSCALL kan inte hållas ansvarig för någon typ av förlust, inklusive dataförlust, till följd av felaktig användning av ett sim/SD-kort.
- 3.** Stäng av din mobiltelefon innan du byter ut eller plockar ut sim/SD-kort.
- 4.** SD-kort medföljer inte utan det måste du köpa själv.

LADDA BATTERIET

Ladda batteri

- 1.** Anslut den stora änden av USB-kabeln i mobiltelefonens laddare och den lilla änden i USB-kontakten på mobiltelefonen och se till att ändarna är korrekt anslutna.
- 2.** Sätt i laddaren i ett 100-240 V 50/60 Hz-uttag för att starta laddningen.
- 3.** Ta bort USB-kabeln från mobiltelefonen och ta bort laddaren ur uttaget när laddningen är slutförd.

Laddningstid

- 1.** Om växelströmförsörjningen har lägre spänning kan det krävas längre laddningstid.
- 2.** Laddningstiden beror på aktuell status för batteriets kapacitet.
- 3.** Om ej standardmässiga laddare används, som till exempel datorer, kan längre laddningstid behövas.
- 4.** Användning av mobiltelefonen medan den laddas kommer att förlänga laddningstiden.

Observera:

- 1.** Denna produkt har ett inbyggt batteri, som redan är installerat i din produkt. Försök inte att montera isär den!
- 2.** Ladda batteriet fullt före första användningen. Koppla bort laddaren omedelbart efter att den första laddningen är klar.
- 3.** Ta bort laddaren från eluttaget när telefonen inte laddas.
- 4.** Det kan hända att telefonen inte startar direkt om den laddas med lågt batteri. Efter en tids laddning kommer telefonen att starta normalt.
- 5.** Mobiltelefonen kan tryggt laddas vid en omgivningstemperatur på 0 °C till 40 °C. Laddning vid temperaturer under 0 °C eller över 40 °C kan försämra batteriets prestanda och förkorta dess livslängd. Laddning under lång tid vid extrema temperaturer kommer att medföra att batteriet ständigt är underladdat eller att det skadas.
- 6.** Laddaren är viktig för säkerheten, använd därför den laddare som är avsedd för denna produkt och ta hänsyn till säkerhetsinstruktionerna vid användning.
- 7.** När du laddar med en trådlös laddare, kontrollera att inga metalldelar finns mellan mobiltelefonen och den trådlösa laddaren.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

SLÅ PÅ/STÄNGA AV ENHETEN

Slå på telefonen: Tryck in av/på-knappen på telefonens högra sida och vänta några sekunder tills skärmen tänds.


Observera: Ladda batteriet i minst 30 minuter om det är urladdat.

Stänga av telefonen: Tryck och håll in av/på-knappen för att visa popup-menyn, välj "Stäng av".

KONFIGURERING AV TELEFONEN VID START

Första gången du slår på telefonen visas en välkomstskärm.


- 1.** Tryck på menyn för att välja ett annat språk.
- 2.** Följ instruktionen för att ställa in telefonen.
- 3.** Du kan behöva ansluta till ett aktivt nätverk eller Wi-Fi för att gå vidare.

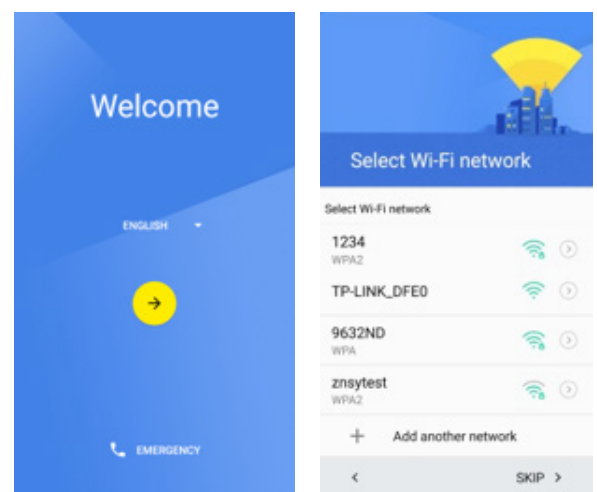

Konfigureringen av ett Google-konto är avgörande för att kunna använda alla funktioner och tjänster på din Android-telefon, som till exempel tillgång till Google Play™, synkronisering av kontakter eller din kalender. Om du inte har Gmail eller något annat Google-konto kan du skapa ett.

LÅSA UPP SKÄRMEN

Tryck på telefonens skärm och dra uppåt för att låsa upp skärmen.

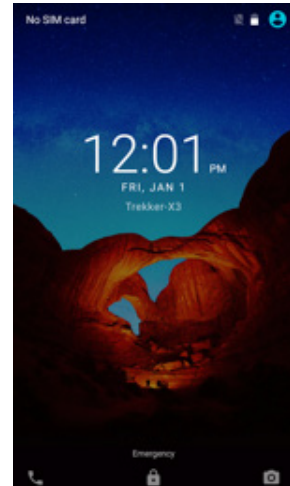


FÖRSTÅ SKÄRMEN

Hemskärm

Hemskärmen är utgångspunkten för många applikationer och funktioner.

Widget: En widget är en självständig applikation som kan nås via hemskärmen eller en utökad hemskärm. Till skillnad mot en genväg visas en widget som en applikation på skärmen.

Platsvisning: Visar vilken hemskärmsarbetsyta som visas.

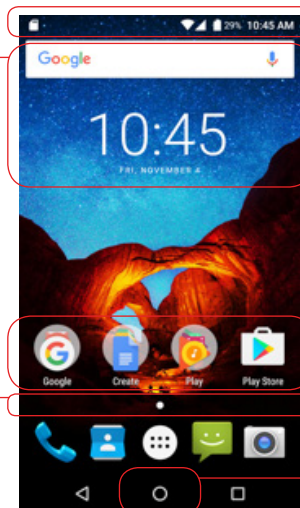

Statusfält: Visar statusinformation för telefonen, som tid, signalstyrka, batteristatus och notisikoner.

Applikationsikoner: Tryck på en ikon (applikation, mapp etc.) för att öppna och använda den.

Snabbknapps-område: Ger med en beröring tillgång till funktionerna i valfri hemskärmsarbetsyta.

Utökad skärm

Operativsystemet tillhandahåller flera skärmarbetsytor för att ge mer plats för att lägga till ikoner, widgetar och annat. Dra med fingret åt höger eller vänster över hemskärmen.

NOTISPANEL

Notiser påminner dig om nya meddelanden, kalenderhändelser och larm samt pågående händelser, som till exempel när du talar i telefonen.

När en notis anländer, visas motsvarande ikon längst upp på skärmen. Ikoner för väntande notiser visas till vänster och systemikoner som Wi-Fi eller batteristyrka till höger.




ÖPPNA NOTISPANELEN

1. Håll på statusfältet med fingret och dra det nedåt för att öppna notispanelen.

2. Välj alternativ på notispanelen, du kan snabbt nå bluetooth, Wi-Fi, mobildata osv.


Varning: Användaren måste stänga av 5 GHz Wi-Fi utomhus. Denna enhet stödjer inte 5 GHz Wi-Fi-hotspot.

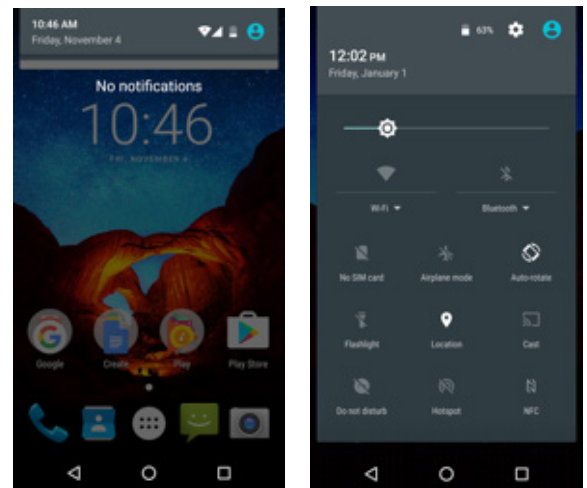

ANPASSA SKÄRMEN

Tryck länge på det tomma utrymmet i gränssnittet, välj sedan alternativ.


Du kan välja att ställa in "BAKGRUNDER/WIDGETAR" eller "INSTÄLLNINGAR".

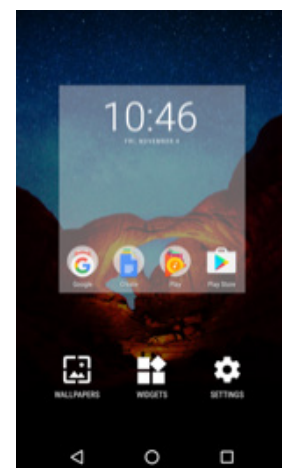

HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER

RINGA OCH TA EMOT SAMTAL

1. Tryck på 📞 på hemskärmen för att komma till uppringnings-skärmen, som ger dig snabb åtkomst till dina favoriter, samtalslistor, dina kontakter och en numerisk knappsets 📠 för att ringa manuellt.
2. Tryck på 📠 för att mata in numret och tryck sedan på 📞 för att ringa.
3. Tryck på 📞 för att avsluta samtalet.
4. Tryck på ✖️ för att radera numret eller håll intryckt för att radera alla nummer.

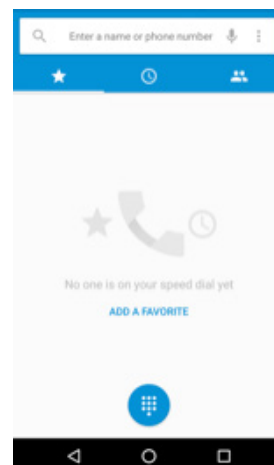


LÄGGA TILL KONTAKTER

1. Tryck på kontaktikonen 👤 längst ned på hemskärmen.
2. Tryck på "SKAPA EN NY KONTAKT" för att lägga till en ny kontakt i telefonen eller på kortet.


Observera:

Tryck på 🔍 högst upp på skärmen för att söka efter en kontakt.

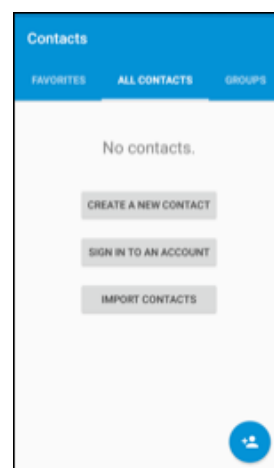


SKICKA ETT MEDDELANDE

1. Tryck på meddelandeikonen 💬 längst ned på hemskärmen. Tryck på 🗨️ för att skapa ett meddelande.
2. Mata in mottagarens telefonnummer eller namn för att söka i kontakter.
3. Tryck på "Skriv meddelande" för att redigera ditt meddelande.
4. Efter att ha redigerat ditt meddelande, tryck på ➤ för att skicka meddelandet.

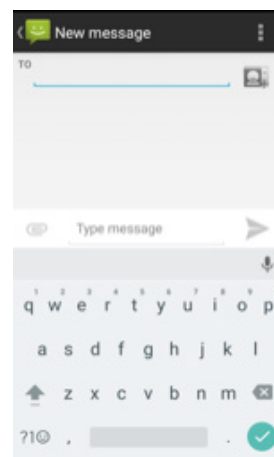

LYSSNA PÅ MUSIK


Tryck på ikonen för musikapplikationen för att öppna musikspelaren.

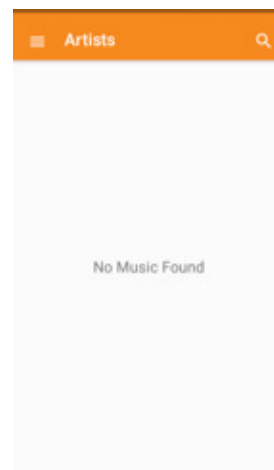



ANVÄNDA KAMERAN


Kameraapplikationen är en kombinerad kamera och videokamera som i själva verket består av två kameror, en frontkamera (riktad mot dig) och en huvudkamera på telefonens baksida.

Ta foton


1. Rama in ditt motiv på skärmen.
2. Tryck på skärmen för att justera fokus.
3. Tryck på  för att ta ett foto. Din bild kommer automatiskt att sparas i bildgalleriet.

Spela in film

1. Tryck på  för att börja spela in filmen.
2. Inspelningens längd visas i skärmens övre hörn.
3. Tryck på  för att stoppa inspelningen.

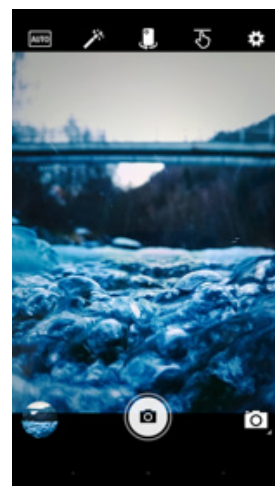

SURFA PÅ INTERNET

Tryck på ikonen  för att öppna webbläsaren.

Genom Chromes adress/sökfält kan du komma åt webbsidor. Dessutom finns stöd för bokmärken, växling mellan flera olika fönster och andra funktioner. När du får tillgång till ett nätverk kan ytterligare kostnader uppstå. Hör med din lokala nätverksoperatör för detaljerad information om kostnader.

ANSLUTA TILL TRÅDLÖST NÄTVERK

Wi-Fi-anslutning

1. Tryck på ikonen för inställningar.
2. Klicka på "Wi-Fi" och välj på.
3. Tryck på det nätverk som du vill ansluta till.
4. Skriv in lösenordet om nätverket är säkert.

Anslutning med mobildata

1. Öppna snabbväljaren från statusfälten.

2. Tryck på "Mobildata" för att slå på det.

Sedan kan du använda mobilnätet och du kommer att debiteras en kostnad för datatrafik. Hör med din lokala nätverksoperatör för detaljerad information.

Anslutning med bluetooth

1. Tryck på ikonen för inställningar.

2. Tryck på "Bluetooth" och välj på.

3. Välj de tillgängliga enheter som du vill parkoppla.

Anslutning via bluetooth gör det möjligt att dela din telefons internetanslutning med andra telefoner.

NFC

NFC gör att du kan utbyta information med andra smartphones och liknande enheter i närheten med bara ett svep eller ett tryck. Möjligheterna är bland annat: använda telefonen som ett kreditkort, betala för kollektivtrafik och ta emot uppdaterade tidtabeller, interagera med smarta affischer för att få mer information om valda ämnen, dela spel, länkar och mer med vänner helt enkelt genom att låta telefonerna snudda vid varandra.

Aktivera NFC-funktionen manuellt i inställningarna och du kan använda funktionen med NFC APK från tredjepart.

VIKTIG INFORMATION

För att ge dig en optimal upplevelse ansluter telefonen regelbundet till e-post- och internetserverar. Detta genererar automatiskt och oundvikligen dataöverföringar som kan debiteras utöver ditt existerande paket, eller kan dras från ett kontantkort eller annat förbetalt system.

För att undvika faktureringsproblem relaterade till tjänster som utnyttjar internet, rekommenderar vi att du väljer ett lämpligt alternativ som omfattar obegränsad tillgång till internet och e-post för att undvika att ändra standardinställningarna.

Om du vill kan du ansluta till Wi-Fi för en snabbare och mer effektiv upplevelse. Vi rekommenderar speciellt att använda Wi-Fi för streaming eller nedladdning av spel, videofilmer eller större filmer.

ANSVARFRISKRIVNING

1. Användning av tillbehör som inte är originaltillbehör, som till exempel headset, laddare etc., kommer att orsaka inkompatibilitet mellan mobiltelefonen och tillbehören som kan leda till försämrad prestanda och funktionsfel och vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå.

2. Specifikationer och funktioner för din mobiltelefon kan skilja sig åt från dem som presenteras i den här bruksanvisningen eftersom bruksanvisningen endast innehåller en allmän översikt.

3. Specifikationer och funktioner för din mobiltelefon har bekräftats fungera korrekt efter tillverkningen på fabrik. Om skada eller defekt finns som har orsakats av tillverkningen och inte på grund av felaktig användning, gäller villkoren på garantikortet.

4. Om funktionerna för din mobiltelefon är relaterade till egenskaper och tjänster som mobiloperatören tillhandahåller, gäller mobiloperatörens villkor för dessa funktioner.

5. Observera att din mobiltelefon fortfarande har begränsningar med hänsyn till specifikationer och funktioner. Dessa begränsningar kan inte anses vara skador, defekter eller tillverkningsskador. Använd din mobiltelefon i enlighet med dessa avsedda syften och funktioner.

FELSÖKNING

Detta kapitel beskriver eventuella problem som du kan stöta på i samband med användningen av din telefon. Vissa problem kräver kontakt med din operatör, men de flesta kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga felavhjälpande åtgärder
Sim-kortfel	Det finns inget sim-kort i din telefon eller det har satts i felaktigt.	Se till att sim-kortet har satts i korrekt.
Ingen nätverksanslutning Tappad kontakt med nätverket	Signalen är svag eller du befinner dig utanför mobiloperatörens nätverk.	Rör dig mot ett fönster eller ett öppet område. Kontrollera nätverksoperatörens täckningskarta.
	Operatören har infört nya tjänster.	Kontrollera om sim-kortet är för gammalt. Om så är fallet, byt ut ditt sim-kort vid din nätverksoperatörs närmaste filial. Kontakta din operatör.
Koderna stämmer inte överens	För att ändra en säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att skriva in den på nytt.	Kontakta din operatör om du glömmer bort koden.
	De båda koderna som du har skrivit in stämmer inte överens.	
Inte möjligt att ringa	Uppringningsfel.	Nytt nätverk inte auktoriserat.
	Nytt sim-kort har satts i.	Kontrollera eventuella nya begränsningar.
	Kontantkortets begränsning har uppnåtts.	Kontakta din tjänsteleverantör.
Telefonen kan inte slås på	Av/på-knappen har inte tryckts in tillräckligt länge.	Håll av/på-knappen intryckt minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddningsindikatorn på bildskärmen.
Laddningsfel	Det är för varmt eller kallt utomhus.	Ladda batteriet.
	Det är för varmt eller kallt utomhus.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem.	Kontrollera laddaren och dess anslutningar till telefonen.
	Spänning saknas.	Sätt i laddaren i ett annat uttag.
	Laddaren är ur funktion.	Byt ut laddaren.
	Fel laddare.	Använd endast originaltillbehör.
SMS och foton kunde inte skickas eller tas emot.	Minnet fullt.	Radera meddelanden på din telefon.
Filer kan inte öppnas	Filformatet stöds inte.	Kontrollera vilka filformat som stöds.
Skärmen tänds inte när jag tar emot ett samtal	Problem med avstånds-/ljussensor.	Se till att området runt avstånds-/ljussensorn inte täcks om du använder en skyddsfilm eller ett skal. Se till att området runt avstånds-/ljussensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge eller tyst läge.	Kontrollera inställningarna i ljudmenyn för att säkerställa att telefonen inte är inställd på vibrationsläge eller tyst läge.
Lägger på eller fryser	Återkommande mjukvaruproblem.	Försök att uppdatera mjukvaran via hemsidan.
Kontakter visas dubbelt	Kontakter har sparats både i telefonen och på sim-kortet.	Kontrollera dina sparade kontakter.
Applikation kan inte installeras	Stöds inte av din operatör eller dina registreringskrav.	Kontakta din operatör.
	Din mobiltelefon har inte tillräckligt minne.	Radera meddelanden på din telefon.
Det går inte att ansluta till dator	Datakabeln defekt.	Byt datakabel.
	Defekt datorkontakt.	Byt datorkontakt.
Samtalsloggar sparas inte	Tiden är felaktigt inställd.	Kontrollera tidsinställningen.