


SPIDER-X5

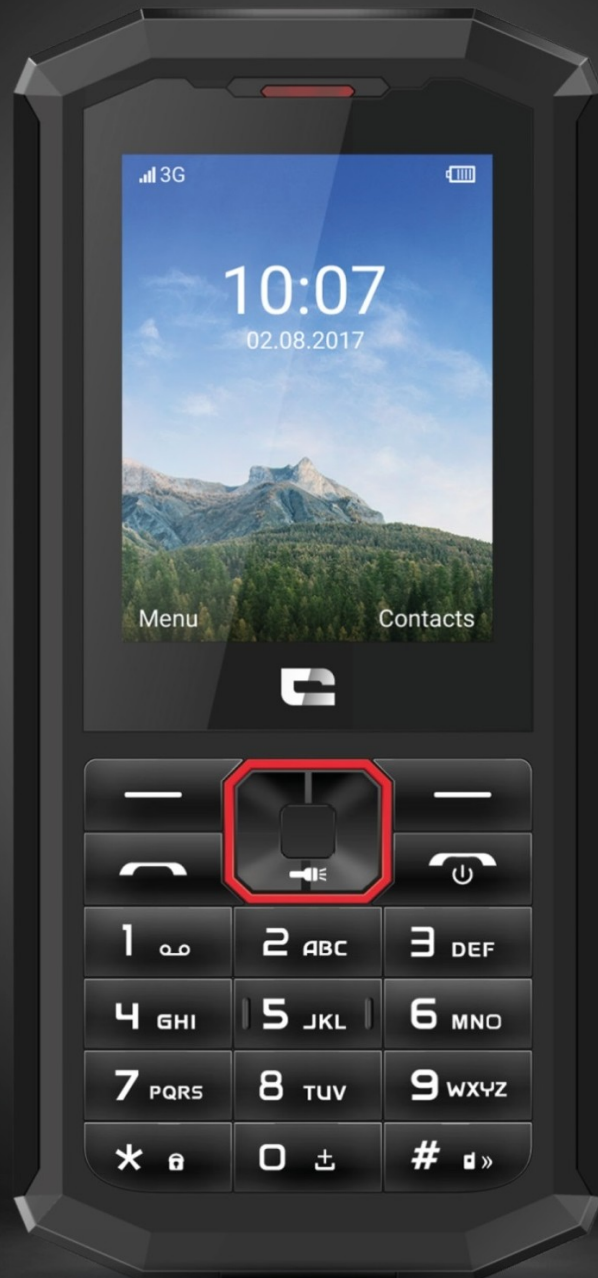

**Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in Crosscall und für den Kauf dieses
gemäß IP68 zertifizierten Mobiltelefons.**

Lesen Sie sich bitte zur sicheren und ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts alle Sicherheitsvorkehrungen und dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch.

Inhalt, Bilder und Screenshots in diesem Handbuch können von dem tatsächlichen Produkt abweichen.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Copyright © 2017 Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

<u>BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, BEVOR SIE FORTFAHREN.</u>	6
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	6
PRIVATE INFORMATIONEN UND DATENSCHUTZ	9
SAR-INFORMATIONEN	10
KONFORMITÄT	11
<u>TECHNISCHE DATEN</u>	12
TELEFON	12
LADEGERÄT	14
<u>FUNKTIONSMENÜS</u>	14
DATEIMANAGER	14
KONTAKTE	15
ANRUFE	15
NACHRICHTEN	17
<u>MULTIMEDIA</u>	17
KAMERA	17
MEDIA PLAYER	18

IMAGE VIEWER	18
RECORDER	18
FM RADIO	19
ORGANIZER	20
<hr/>	
ALARM	20
TASCHENRECHNER	20
KALENDER	20
WELTZEITUHR	21
NOTES	21
UMRECHNER	21
STOPPUHR	21
TASKS	21
TASCHENLAMPE	22
EINSTELLUNGEN	22
<hr/>	
TELEFONEINSTELLUNGEN	22
ANRUFESTELLUNGEN	23
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT	25
SICHERHEITSEINSTELLUNGEN	25
WERKSEINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN	26

PROFILE	27
DIENSTE	28
INTERNETDIENSTE	28
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	29

Bitte sorgfältig durchlesen, bevor Sie fortfahren.

Sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie sich bitte zur korrekten Nutzung Ihres Mobiltelefons die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch.

1. Zerschlagen, werfen oder durchbohren Sie Ihr Mobiltelefon nicht. Fallen, Quetschen und Verbiegen des Mobiltelefons sollte vermieden werden.
2. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht in feuchten Umgebungen wie dem Badezimmer. Waschen Sie Ihr Mobiltelefon nicht oder weichen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein.
3. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn die Nutzung untersagt ist oder wenn die Nutzung des Telefons zu Störungen führen kann oder Gefahren entstehen können.
4. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht während des Fahrens.
5. Befolgen Sie alle Regeln und Vorschriften in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.
6. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen aus. Die Verwendung des Telefons kann zu Störungen der elektronischen Kontrollgeräte im Flugzeug führen.
7. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von elektronischen

Hochpräzisions-Geräten aus. Die Verwendung des Telefons kann die Leistung dieser Geräte beeinflussen.

8. Versuchen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör zu demontieren. Nur qualifiziertes Fachpersonal ist zur Wartung und Reparatur des Telefons berechtigt.
9. Legen Sie Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör nicht in Behälter mit starken elektromagnetischen Feldern.
10. Bewahren Sie keine magnetischen Speichermedien in der Nähe Ihres Mobiltelefons auf. Die Strahlungen des Telefons können dazu führen, dass die darauf gespeicherten Informationen gelöscht werden.
11. Bewahren Sie Ihr Telefon nicht an Orten mit hohen Temperaturen auf und benutzen Sie es nicht an Orten, an denen entzündliche Gase verwendet werden, wie z. B. Tankstellen.
12. Halten Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör von Kindern fern. Gestatten Sie Kindern nicht die unbeaufsichtigte Nutzung Ihres Mobiltelefons.
13. Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne ausreichende Kenntnisse oder Erfahrung nur unter der Voraussetzung benutzt werden, dass sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden und von ihr in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden.

14. Kinder und Jugendliche sollten Mobiltelefone vernünftig nutzen, indem sie nächtliche Kommunikationen vermeiden und die Häufigkeit und Dauer Ihrer Gespräche beschränken.
15. Benutzen Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte, um der Gefahr von Explosionen vorzubeugen.
16. Befolgen Sie bei der Nutzung von mobilen Geräten alle Gesetze und Verordnungen. Respektieren Sie die Privatsphäre und gesetzlichen Rechte anderer, wenn Sie Ihr mobiles Gerät benutzen.
17. Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen dieses Handbuches genau, wenn Sie das USB-Kabel benutzen. Andernfalls könnten Ihr Mobiltelefon oder Ihr PC beschädigt werden.
18. Dieses Benutzerhandbuch dient nur als Referenz, machen Sie sich bitte genauestens mit dem Mobiltelefon vertraut.
19. Um Störungen vorzubeugen, halten Sie das Gerät bitte mindestens 15 cm von Herzschrittmachern entfernt.
20. Um Störungen eines Herzschrittmachers vorzubeugen, benutzen Sie das Gerät bitte auf der entgegengesetzten Seite des Implantats.
21. Der längere Gebrauch des Audioplayer bei voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen.



Private Informationen und Datenschutz

Die Nutzung bestimmter Funktionen oder Anwendungen Dritter auf Ihrem Gerät können zum Verlust Ihrer privaten Informationen und Daten führen, was zur Folge haben könnte, dass andere auf diese zugreifen könnten. Sie sollten bestimmte Maßnahmen anwenden, um Ihre privaten und vertraulichen Informationen zu schützen.

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, um es vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
- Aktivieren Sie Ihre Bildschirmsperre und erstellen Sie ein Passwort oder Entsperrmuster, um auf das Gerät zugreifen zu können.
- Sichern Sie regelmäßig Ihre privaten Informationen auf Ihrer SIM-/USIM-Karte, Speicherkarte oder dem Speicher Ihres Geräts. Wenn Sie Ihr Gerät gegen ein anderes austauschen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle privaten Informationen auf Ihrem alten Gerät löschen oder übertragen.
- Wenn Sie sich hinsichtlich möglicher Viren in Nachrichten oder E-Mails von fremden Absendern Bedenken haben, können Sie diese löschen, ohne sie vorher zu öffnen.
- Wenn Sie Ihr Gerät zum Surfen im Internet nutzen, meiden Sie Websites, die ggf. ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. So können Sie dem Diebstahl vertraulicher Informationen vorbeugen.
- Wenn Sie Dienste wie WLAN-Tether oder Bluetooth benutzen, sollten Sie

für diese Dienste Passwörter einrichten, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Schalten Sie diese Dienste aus, wenn sie nicht genutzt werden.

- Installieren Sie oder führen Sie ein Upgrade der Geräte-Sicherheitssoftware durch und überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Viren.
- Erwerben Sie Anwendungen von Drittunternehmen nur von zuverlässigen Quellen. Anwendungen von Drittunternehmen sollten stets auf Viren überprüft werden.
- Installieren Sie die Sicherheitssoftware oder Patches, die von Drittanbietern von Anwendungen herausgegeben werden.
- Einige Anwendungen schreiben die Übertragung von Standortinformationen vor. Infolgedessen kann ein Dritter Ihre Standortinformationen nutzen.
- Ihr Gerät bietet Drittanbietern ggf. Erkennungs- und Diagnoseinformationen an. Drittanbieter nutzen diese Informationen, um ihre Produkte und Servicedienste zu verbessern.

SAR-Informationen

Dieses Gerät ist konform mit allen Richtlinien hinsichtlich der Hochfrequenzexposition, wenn es in der Nähe des Kopfes oder mit einem minimalen Abstand von 5 mm vom Körper benutzt wird. Gemäß der ICNIRP-Richtlinien ist der SAR auf 2,0 Watt/kg für Kopf- und Körperregion beschränkt und auf 4,0 Watt/kg für die Gliedmaßen, bei einem Durchschnitt von 10 g

Zellgewebe, wo die meisten Frequenzen absorbiert werden.

Maximalwerte für dieses Modell:

- SAR Kopfregion: 1,13 (W/kg) ==> zulässiger Grenzwert: 2 (W/kg)
- SAR Körperregion: 1,60 (W/kg) ==> zulässiger Grenzwert: 2 (W/kg)
- SAR Gliedmaßen: 3,63 (W/kg) ==> zulässiger Grenzwert: 4 (W/kg)

Konformität

Das Gerät entspricht den wesentlichen Empfehlungen und anderen entsprechenden Anforderungen der Richtlinie d 2014/53/CE. Sie finden die Konformitätserklärung Ihres Telefons auf der Website: www.crosscall.com



Importiert von : CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCE

Technische Daten

Telefon

Modell	SPIDER-X5
Maße	130.5x60x15 mm
Gewicht	130 g



Beschreibung	
1	OK / Auswählen
2	Menü
3	Antworten
4	Tastensperre
5	Mikrofon
6	Hörmuschel
7	Schnell Tasten/Navigation
8	Kontakte
9	End / Power
10	Taschenlampe
11	Stumm
12	USB-Ladeanschluß
13	Kopfhöreranschluss
14	Kamera
15	Taschenlampe
16	Blitz
17	Lautsprecher

Ladegerät

Marke	Crosscall
Modellkennung	TUEU050055-A00
Eingangsspannung	100-240V ~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60Hz
Ausgangsspannung	5.0V ===
Ausgangsstrom	0.55A
Ausgangsleistung	2.75W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	69.79%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	N/A
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.078W

Funktionsmenüs

Dateimanager

Sie können den Dateimanager benutzen, um Ihre Dateien in Ordnern zu verwalten.

Wenn eine Speicherkarte eingeführt ist, werden die darauf gespeicherten Dateien separat verwaltet.

Wählen Sie Telefon oder Speicherkarte, wählen Sie dann unter den Optionen Durchsuchen, Kopieren, Löschen, Umbenennen und Datei verschieben.

- **Öffnen:** Wählen, um erhaltene Dateien, Bilder, Audioaufnahmen, E-Books, My Music und Fotos zu öffnen.
- **Format:** Das Telefon oder die Speicherkarte formatieren.

Kontakte

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern.

Bis zu 500 Nummern-Namen-Paare können im Telefon gespeichert werden.

Hinweis:

Die Speicherkapazität der SIM-Karte ist von der Art der Karte abhängig.

Anrufe

Anrufhistorie

Sie könne verpasste Anrufe, getätigte Anrufe und erhaltene Anrufe mit dieser Funktion speichern oder alle Protokolle löschen usw.

Anrufeinstellungen

- **Black List:** Sie können hier 20 Nummern eingeben. Wenn die Black List aktiviert ist, werden Sie die Anrufe der in die Black List eingetragenen Nummern nicht erhalten.
- **Automatische Wahlwiederholung:** Wählen Sie Ein oder Aus, um die automatische Wahlwiederholung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn Sie die automatische Wahlwiederholung auf On stellen, wird das Telefon, wenn die angerufene Person nicht antwortet, die Nummer kurze Zeit später erneut wählen. In dem Zeitraum der Wahlwiederholung können Sie keine anderen Nummern anwählen. Um die Wahlwiederholung zu beenden, drücken Sie die Taste End / Power Die Anzahl der Wahlwiederholungen kann maximal auf 10 eingestellt werden.

Hinweis:

Diese Funktion erfordert die Unterstützung des Netzbetreibers, bei dem die SIM-Karte angemeldet ist.

- **Anrufzeiterinnerung:** Einen einzelnes oder sich wiederholendes Signal in einem Gespräch einstellen, das Ihnen mitteilt, wie lange Sie bereits telefonieren.
- **Automatisches Schnellbeenden:** Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.
- **Anruf per SMS abweisen:** Sie können diese Funktion ein- oder ausschalten.
- **Antwortmodus:** Wählen Sie einen Antwortmodus nach Ihren Wünschen.

Nachrichten

Das Telefon unterstützt den Kurznachrichtendienst (SMS) und Multimedia Nachrichtendienst (MMS). Sie können Textnachrichten versenden und eingegangene und gesendete Nachrichten verwalten.

Gehen Sie im Standby-Modus auf das Hauptmenü, indem Sie die linke Softkey-Taste drücken, wählen Sie dann SMS schreiben, um zu dem Display zum Verfassen von Nachrichten zu gelangen, drücken Sie dann für weitere Aktionen die linke Softkey-Taste.

Multimedia

Kamera

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos oder Videos aufnehmen.

Drücken Sie im Display Aufnahme die Nach Oben- oder Nach Unten-Taste, um heran- oder weg zu zoomen; drücken Sie die Taste OK, um Fotos oder Videos aufzunehmen; drücken Sie die linke Softkey-Taste, um zu den Kamera-/Videoaufnahme-Einstellungen zu gelangen, oder schalten Sie in einen anderen Aufnahmemodus; drücken Sie die rechte Softkey-Taste, um die Kamera zu verlassen.

Media Player

Mit dieser Anwendung können Sie Audioaufnahmen und Videodateien abspielen.

Drücken Sie im Display Media Player die Nach Oben-Taste, um abzuspielen oder zu unterbrechen; drücken und halten Sie für den Schnellvorlauf die Nach Rechts-Taste; drücken und halten Sie für den Schnelrücklauf die Nach Links-Taste; drücken Sie für den Vollbildmodus die 0; drücken Sie die Taste * oder #, um die Lautstärke einzustellen.

Image Viewer

Mit dieser Anwendung können Sie die Bilder auf Ihrem Telefon oder der Speicherkarte ansehen.

Drücken Sie im Display Bildbetrachtung die 1, um die Bilder gegen den Uhrzeigersinn zu drehen; drücken Sie die 3, um die Bilder im Uhrzeigersinn zu drehen; drücken Sie 4, um weg zu zoomen; drücken Sie 6, um heran zu zoomen; drücken Sie 5, um das Bild zu vergrößern; drücken Sie OK, um das Bild in der von dem Symbol angezeigten Richtung zu drehen; drücken Sie die linke Softkey-Taste, um andere Einstellungen durchzuführen; drücken Sie die rechte Softkey-Taste, um zurückzugehen.

Recorder

Mit dieser Anwendung können Sie Aufnahmen durchführen.

Drücken Sie die Nach Oben-Taste, um die Aufnahme zu starten oder zu unterbrechen; drücken Sie die rechte Softkey-Taste, um zu stoppen, die Aufnahme wird automatisch gespeichert drücken Sie die Taste End / Power, um die Funktion zu verlassen, ohne die Datei zu speichern; drücken Sie die linke Softkey-Taste und wählen Sie Liste, um die Aufnahmen zu sehen, wählen Sie dann eine Datei und drücken Sie OK, um sie abzuspielen; drücken Sie die Nach Unten-Taste, um abzuspielen oder zu unterbrechen; drücken Sie die Nach Links- oder die Nach Rechts-Taste, um die vorige oder die nächste Aufnahme abzuspielen; drücken Sie die Nach Oben-Taste, um eine neue Aufnahme zu starten.

Hinweis:

Die Aufnahmezeit hängt von der Speicherkapazität des Telefons ab.

FM Radio

Ihr Telefon verfügt über FM Radio. Diese Anwendung funktioniert wie ein herkömmliches FM Radio mit automatischer Sendereinstellung und der Speicherung der Kanäle. Sie können es benutzen, während andere Anwendungen laufen.

Organizer

Alarm

Der Alarm kann Sie an eine bestimmte Uhrzeit erinnern. Es stehen fünf Alarme zur Verfügung, die in der Standardeinstellung deaktiviert sind. Sie können die Zeit, die Klingelintervalle und den Klingelton für jeden Alarm festlegen und bei Bedarf einen oder mehrere Alarme aktivieren.

Taschenrechner

Der Taschenrechner kann viele mathematische Probleme lösen. Drücken Sie die Nach Oben-, Nach Unten-, Nach Links- und Nach Rechts-Tasten, um jeweils +, -, x und / zu wählen. Drücken Sie = für das Ergebnis. Drücken Sie die linke Softkey-Taste zum Löschen, drücken Sie die rechte Softkey-Taste , um die Funktion zu verlassen.

Kalender

Der Kalender kann Sie an wichtige Termine etc. erinnern. Wenn Sie dieses Menü öffnen, sehen Sie die Monatsansicht des Kalenders. Tage mit Ereignissen sind dann markiert.

Weltzeituhr

Die Weltzeituhr zeigt Ihnen die Uhrzeit in Hauptstädten verschiedener Zeitzonen.

Notes

Notizen können Ihnen helfen, Merktzettel zu erstellen. Fügen Sie mit der linken Softkey-Taste Merktzettel hinzu. verlassen Sie das Menü mit der rechten Softkey-Taste.

Umrechner

Der Umrechner funktioniert wie ein Umrechnungsrechner, der für Sie verschiedene Maßeinheiten umrechnet.

Stoppuhr

Die Stoppuhr ist eine einfache Anwendung zum Messen der Zeit und der Möglichkeit mehrere Ergebnisse zu speichern und die Messung auszusetzen/fortzusetzen.

Tasks

Tasks kann Ihnen helfen, Wiedervorlagetermine zu erstellen.

Taschenlampe

Taschenlampe ist eine Anwendung, die Ihr Telefon in eine Taschenlampe verwandelt.

Einstellungen

Telefoneinstellungen

- **Zeit und Datum:** Stellen Sie die Stadt, Zeit/Datum, Format, die Aktualisierung mit der Zeitzone und die automatische Zeitaktualisierung ein.
- **Zeitplan-gesteuerte Ein-/Ausschaltung** Das Telefon bietet zwei Zeiten zur geplanten Ein-/Ausschaltung. Sie können den Status und die Zeit für jede festgelegte Zeit einstellen.
- **Sprache:** Telefon-Sprache einstellen.
- **Bevorzugte Schriftsprache:** Wählen Sie eine Eingabemethode.
- **Display:** Hintergrundbild festlegen, Datum und Uhrzeit anzeigen.
- **Funktionstaste:** Weisen Sie den Richtungstasten wichtige Funktionen wie bei Schnellasten zu. Drücken Sie die entsprechende Richtungstaste im Standby-Modus, um die Funktion zu starten.
- **Flugmodus:** Wählen Sie bei eingeschaltetem Telefon Normalmodus, Flugmodus oder Anfrage.

- **LCD-Hintergrundbeleuchtung:** Passen Sie die Helligkeit des Displays an und stellen Sie ein, dass die Hintergrundbeleuchtung ausgeht, wenn keine Bedienung erfolgt.

Anrufeinstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü Einstellungen > Anrufeinstellungen

- **Gebühren**

Anrufkosten: Sehen Sie die Kosten des letzten Anrufs und die Gesamtkosten aller Anrufe an und setzen Sie diese zurück.

Anrufzeiten: Sehen Sie die Zeit des letzten Anrufs, der getätigten Anrufe und der empfangenen Anrufe an und setzen Sie diese zurück.

- **Anklopfen:** Aktivieren/Deaktivieren/Anfrage Status Signalton für einen zweiten eingehenden Anruf
- **Rufumleitung:** Diese Netzwerkfunktion ermöglicht es Ihnen, eingehende Anrufe auf eine andere Nummer umzuleiten, die Sie vorher angegeben haben.
- **Anruf Sperre:** Die Funktion Anruf Sperre ermöglicht es Ihnen, Anrufe nach Wunsch zu sperren. Wenn Sie diese Funktion einstellen, müssen Sie einen Netzwerk- Sperrcode benutzen, den Sie vom Netzbetreiber erhalten. Wenn der Code falsch ist, wird eine Fehlermeldung auf dem Display angezeigt.

Nach dem Wählen einer Sperrcode-Option fahren Sie fort, um Aktivieren oder Deaktivieren auszuwählen. Das Mobiltelefon wird Sie dazu auffordern, den Anruf-Sperrcode einzugeben und dann das Netzwerk kontaktieren. Einen Augenblick später wird das Netzwerk antworten und die Ergebnisse des Vorgangs an das Mobiltelefon senden.

- **Anruferkennung**

Vom Netzwerk eingestellt: Dieses kann sich entsprechend dem Netzwerk Ihres Landes unterscheiden.

Anruferkennung unterdrücken: Unterdrücken Sie Ihre Anruferkennung, wenn Sie einen Anruf tätigen.

Anruferkennung senden: Ihre Anruferkennung erscheint, wenn Sie einen Anruf tätigen.

- **Erweiterte Einstellungen**

Blacklist: Telefonnummern in die Blacklist eintragen, durch die Aktivierung der Blacklist werden die Anrufe aller in der Blacklist enthaltenen Nummern blockiert.

Whitelist: Telefonnummern in die eintragen, durch die Aktivierung der Whitelist werden nur die Anrufe der in der Whitelist enthaltenen Nummern zugelassen.

Automatischer Rückruf: Den automatischen Rückruf für Anrufe, die beim ersten Mal nicht durchgekommen sind, aktivieren oder deaktivieren.

Anrufzeiterinnerung: Einen einzelnes oder sich wiederholendes Signal in einem Gespräch einstellen, das Ihnen mitteilt, wie lange Sie bereits telefonieren.

Automatische Gesprächsbeendigung: Diese Funktion ermöglicht es, ein Gespräch automatisch zu einer vorher angegebenen Zeit zu beenden.

Abweisen durch SMS: Diese Funktion sendet automatisch eine SMS, wenn Sie einen eingehenden Anruf abweisen.

Antwortmodus: Stellen Sie den Antwortmodus nach Ihrem Bedarf ein.

Anschlussfähigkeit

- **Internet Tethering:** Lesen Sie für genauere Informationen bitte den Punkt "Hilfe" in diesem Menü.
- **Datenservice:** Wählen Sie zwischen GPRS/ Roaming Data Service.

Sicherheitseinstellungen

- **Telefonsicherheit**

Um Ihr Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie ein Passwort

einstellen. Sie werden dann jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten dazu aufgefordert, das Passwort einzugeben. Wenn Sie drei Mal ein falsches Passwort eingegeben haben, wird das Telefon gesperrt. Das standardmäßig eingestellte Passwort ist 1122.

- **Automatische Tastensperre**

Die Tastensperre verhindert den unbeabsichtigten Gebrauch des Telefons. Sie können jedoch Anrufe annehmen und Notrufnummern wählen.

- **Zertifikatmanager**

Mit dieser Funktion können Sie Zertifikate verwalten.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Diese Funktion ermöglicht die Löschung aller im Telefon gespeicherten persönlichen Daten, einschließlich Ihrer Systemeinstellungen, Applikationen und heruntergeladenen Dateien. Das standardmäßig eingestellte Passwort ist 1122.

Hinweis:

Bitte benutzen Sie diese Funktion mit Vorsicht. Bitte sichern Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherten Daten, bevor Sie diese Funktion benutzen.

Profile

Der Nutzer kann je nach Situation zwischen verschiedenen Modi hin- und herschalten.

Das Telefon bietet: Normalmodus, Stummmodus, Meetingmodus, Outdoormodus

- **Normal:** Drücken Sie die linke Softkey-Taste, um Aktivieren, Anpassen und Rücksetzen zu wählen.
- **Stumm:** Drücken Sie die linke Softkey-Taste und wählen Sie Aktivieren, um den Stummmoduseinzustellen.
- **Meeting:** Drücken Sie die linke Softkey-Taste und wählen Sie Aktivieren, um den Meetingmodus einzustellen.
- **Outdoor:** Drücken Sie die linke Softkey-Taste und wählen Sie Aktivieren, um den Outdoormodus einzustellen.

Dienste

Internetdienste

Der Internetzugang steht zur Verfügung, wenn GPRS/WCDMA aktiviert ist.

- Homepage: Homepage einstellen
- Lesezeichen: Setzen Sie Lesezeichen, um das Durchsuchen der zuletzt angesehenen Webseiten zu vereinfachen
- URL suchen oder eingeben: Manuelle Eingabe der URL.
- Letzte Webadresse: URLs der zuletzt besuchten Webseiten.
- Zuletzt besuchte Seiten: Zuletzt besuchte Seiten ansehen
- Seiten speichern: Das Telefon zeigt die gespeicherten Seiten offline an.
- Einstellungen: Archiv bearbeiten, Cache löschen oder persönliche Daten auf der SIM-Karte löschen.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Um Gehörschäden vorzubeugen, sollten Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aussetzen.

Bitte benutzen Sie nur den angegebenen Akku, um ein Explosionsrisiko zu vermeiden, entsorgen Sie den Akku am Lebensende gemäß den lokalen Vorschriften. Bringen Sie Ihr Telefon zur Wiederverwertung.

Auf dem Produkt befindet sich das WEEE-Symbol, das angibt, dass dieses Produkt nicht zusammen mit Ihren Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie die lokalen Bestimmungen



und geben Sie Verpackungsmaterial, Akkus und unbrauchbare Telefone zur ordnungsgemäßen Wiederverwertung bei der zuständigen Annahmestelle ab. Entsorgen Sie benutzte Telefone oder Akkus nicht in einem Haushaltsabfallbehälter. Bringen Sie Ihre verwendeten und unbrauchbaren Lithium-Akkus an die dafür vorgesehene Stelle. Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit Haushaltsabfällen.