


SPIDER-X5

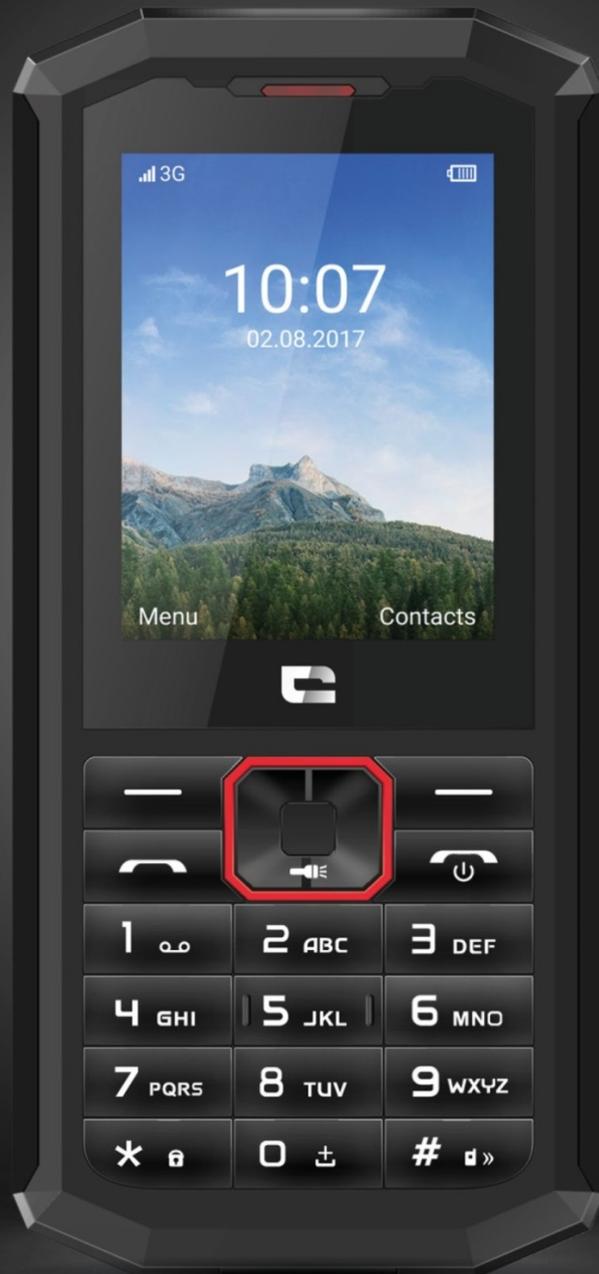

**Agradecemos a sua confiança em Crosscall e a compra deste telemóvel com
classificação IP68.**

Leia as precauções de segurança e este manual atentamente antes de utilizar o seu dispositivo, para garantir uma utilização segura e adequada.

O conteúdo, imagens e capturas de ecrã utilizados neste manual poderão ter um aspeto diferente do produto.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento, em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia, por escrito.

Copyright © 2017. Todos os direitos reservados.

Índice

<u>LER ANTES DE PROSSEGUIR</u>	6
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	6
INFORMAÇÕES PESSOAIS E SEGURANÇA DE DADOS	9
INFORMAÇÕES SAR (TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA)	10
CONFORMIDADE	11
<u>REFERÊNCIA TÉCNICA</u>	12
TELEFONE	12
CARREGADOR	14
<u>MENUS FUNCIONAIS</u>	14
GESTOR DE FICHEIROS	14
CONTACTOS	15
CHAMADAS	15
MESSAGENS	16
<u>MULTIMÉDIA</u>	17
CAMÂRA	17

LEITOR MULTIMÉDIA	17
GALERIA DE IMAGENS	18
GRAVADOR	18
RÁDIO FM	19
ORGANIZADOR	19
<hr/>	
ALARME	19
CALCULADORA	19
CALENDÁRIO	20
RELÓGIO MUNDIAL	20
NOTAS	20
CONVERSOR	20
CRONÓMETRO	20
TAREFAS	21
LANTERNA	21
DEFINIÇÕES	21
<hr/>	
DEFINIÇÕES DO TELEFONE	21
DEFINIÇÕES DE CHAMADA	22
CONETIVIDADE	24
DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA	24
RESTAURAR DEFINIÇÕES DE FÁBRICA	25

PERFIS	25
SERVIÇOS	27
SERVIÇOS DE INTERNET	27
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	28

Ler Antes de Prosseguir

Precauções de Segurança

Leia as precauções de segurança atentamente para garantir uma utilização correta do telemóvel.

1. Não parta, atire nem perfure o telemóvel. Evite deixar cair, esmagar e dobrar o telemóvel.
2. Não utilize o telemóvel em ambiente húmido, como a casa de banho. Evite que o telemóvel fique molhado ou seja lavado em líquido.
3. Não ligue o telemóvel em locais onde é proibido utilizar telemóveis ou quando o telemóvel possa causar interferências ou perigo.
4. Não utilize o telemóvel enquanto conduz.
5. Cumpra as regras e regulamentos em hospitais e instalações de cuidados de saúde. Desligue o telemóvel nas proximidades de aparelhos médicos.
6. Desligue o telemóvel dentro de aviões. O telefone poderá causar interferência no equipamento de controlo do avião.
7. Desligue o telemóvel próximo de dispositivos eletrónicos de alta precisão. O telefone poderá afetar o desempenho destes dispositivos.
8. Não tente desmontar o telemóvel, nem nenhum dos acessórios. O serviço e reparação do telefone só podem ser efetuados por pessoal qualificado.
9. Não coloque o telemóvel nem os respetivos acessórios em recipientes com um campo eletromagnético forte.

10. Não coloque suportes magnéticos de armazenamento próximo do telemóvel. A radiação do telemóvel poderá apagar as informações guardadas nos mesmos.
11. Não coloque o telemóvel num local com temperatura elevada nem o utilize num local com gás inflamável, como postos de abastecimento de combustível.
12. Mantenha o telemóvel e os respetivos acessórios afastados de crianças. Não autorize crianças a utilizar o telemóvel sem supervisão.
13. Este aparelho não está previsto para pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou cuja falta de experiência ou de conhecimentos as impediriam de garantir uma utilização segura dos aparelhos, se não forem vigiadas ou até previamente iniciadas pela pessoa responsável pela segurança destas.
14. As crianças e os adolescentes devem usar telemóveis de forma razoável, evitando comunicações noturnas e limitando a frequência e duração das chamadas.
15. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados, para evitar o risco de explosão.
16. Cumpra as leis e regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios. Respeite os direitos de privacidade e legais das outras pessoas, quando utilizar o dispositivo sem fios.

17. Cumpra as instruções deste manual rigorosamente, quando utilizar o cabo USB. Caso contrário, o telemóvel ou o PC poderão ficar danificados.
18. Este manual destina-se apenas a consulta. Consulte o objeto material padrão.
19. Para evitar interferências, mantenha uma distância mínima de 15 cm entre o dispositivo e um pacemaker.
20. Para reduzir o risco de interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo do lado oposto ao implante.
21. No volume máximo, a utilização prolongada do leitor de áudio móvel pode causar danos nos ouvidos do utilizador.



Informações Pessoais e Segurança de Dados

A utilização de algumas funções ou aplicações de terceiros no dispositivo pode resultar na perda ou divulgação das suas informações e dados pessoais a terceiros. Há várias medidas que recomendamos para o ajudar a proteger as suas informações pessoais e confidenciais.

- Coloque o dispositivo em local seguro, de forma a impedir a utilização não autorizada.
- Defina o ecrã do dispositivo para bloqueio e crie uma palavra-passe ou padrão de desbloqueio para o desbloquear.
- Regularmente, faça cópias de segurança das informações pessoais guardadas no cartão SIM/USIM, cartão de memória ou na memória do dispositivo. Se mudar para um dispositivo diferente, certifique-se de que transfere ou elimina as informações do dispositivo antigo.
- Em caso de preocupação com vírus, quando receber mensagens ou e-mails de estranhos, pode eliminá-los sem os abrir.
- Se utiliza o dispositivo para navegar na Internet, evite websites que possam representar um risco de segurança, para evitar o furto de informações pessoais.
- Se utiliza serviços como pontos Wi-Fi ou Bluetooth, defina palavras-passe para estes serviços, para evitar a utilização não autorizada. Quando estes serviços não estiverem a ser utilizados, desligue-os.

- Instale ou atualize software de segurança do dispositivo e execute regularmente o antivírus.
- A obtenção de aplicações de terceiros deve ser efetuada a partir de fontes legítimas. As aplicações transferidas de terceiros devem ser verificadas quanto a vírus.
- Instale software ou patches de segurança lançados por fornecedores de aplicações de terceiros.
- Algumas aplicações requerem e transmitem informações de localização. Por conseguinte, terceiros poderão partilhar informações da sua localização.
- O dispositivo poderá fornecer informações de deteção e diagnóstico a fornecedores de aplicações terceiros. Estes fornecedores usam estas informações para otimizar os seus produtos e serviços.

Informações SAR (Taxa de Absorção Específica)

Este aparelho cumpre as diretivas relacionadas com a exposição a frequência de radio quando é usado perto da cabeça ou a uma distância mínima de 5 mm do corpo. Em conformidade com as diretrizes da ICNIRP, o limite SAR é de 2,0 watts/kg para cabeça e corpo e 4,0 watts/kg para membro em média para 10g de tecido celular que absorve a maioria das frequências.

Valores máximos para este modelo:

- SAR Cabeça: 1,13 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR Corpo: 1,60 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 2 (W/kg)
- SAR Membro: 3,63 (W/kg) ==> valor limite autorizado: 4 (W/kg)

Conformidade

Este dispositivo cumpre as principais recomendações e outros requisitos aplicáveis constantes da 2014/53/CE. A Declaração de Conformidade relativa ao telefone encontra-se disponível no website: www.crosscall.com



Importado por: CROSSCALL – 245 RUE PAUL LANGEVIN
13290 AIX EN PROVENCE – FRANÇA

Referência técnica

Telefone

Modelo	SPIDER-X5
Dimensões	130,5 x 60 x 15 mm
Peso	130 g



Descrição	
1	OK /Selecionar
2	Menu
3	Atender
4	Bloqueio do Teclado
5	Microfone
6	Auricular
7	Atalhos / Navegação
8	Contactos
9	Terminar / Ligação
10	Lanterna
11	Silêncio
12	Porta de carregamento USB
13	Entrada para auscultadores
14	Câmara
15	Lanterna
16	Flash
17	Coluna

Carregador

Marca	Crosscall
Identificador do modelo	TUEU050055-A00
Tensão de entrada	100-240V ~
Frequência da alimentação de CA	50/60Hz
Tensão de saída	5.0V ===
Corrente de saída	0.55A
Potência de saída	2.75W
Eficiência média no modo ativo	69.79%
Eficiência a carga baixa (10%)	N/A
Consumo energético em vazio	0.078W

Menus Funcionais

Gestor de ficheiros

Pode usar o Gestor de ficheiros para organizar os seus ficheiros em pastas.

Caso seja instalado um cartão de memória, os ficheiros armazenados no mesmo são organizados separadamente.

Selecione Telefone ou Cartão de memória e selecione Opções para navegar, copiar, eliminar, renomear e mover os ficheiros.

- **Abrir:** Selecione para abrir os Ficheiros recebidos, Imagens, Áudio, E-book, a minha música e Fotos.
- **Formatar:** Formate o telefone ou o cartão de memória.

Contactos

Pode guardar o nome e número de telefone no telefone ou no cartão SIM.

Podem ser armazenadas no telefone até 500 pares de números e nomes.

Nota:

A capacidade de armazenamento do cartão SIM é determinada pelo tipo do cartão.

Chamadas

Registo de chamadas

Pode visualizar Chamadas não atendidas, chamadas marcadas, chamadas recebidas através desta função, bem como apagar todos os registos, etc.

Definições de chamada

- **Lista negra:** Pode definir até 20 números. Quando esta Lista Negra está ativada, não receberá as chamadas dos números introduzidos na Lista Negra.
- **Remarcação automática:** Selecione On ou Off para ativar ou desativar a

remarcação automática. Se definir a Remarcação automática para On (ativada), o telefone irá remarcar automaticamente o número um pouco mais tarde se a parte chamada não atender. No período de remarcação automática, não pode marcar outros números. Para terminar o processo de remarcação automática, prima a tecla Terminar / Ligação. O número de vezes de remarcação automática pode ser definido para um máximo de 10.

Nota:

Esta função requer o suporte do operador de rede no qual o cartão SIM está registado.

- **Lembrete de tempo de chamada:** Para definir um toque único ou sequencial numa chamada para lhe dar conhecimento do tempo.
- **Desligamento rápido automático:** Pode seleccionar para ligar/desligar esta função.
- **Rejeitar por SMS:** Pode seleccionar para ligar/desligar esta função.
- **Modo de resposta:** Selecione um modo de resposta conforme as suas necessidades.

Mensagens

O telefone suporta Serviço de Mensagens Curtas (Short Messaging Service - SMS) e Serviço de Mensagens Multimédia (Multimedia Message Service - MMS). Pode enviar mensagens de texto e gerir as mensagens que enviou e recebeu.

No modo standby, aceda ao menu principal premindo a tecla de função esquerda, selecione Criar SMS para passar para o ecrã de composição da mensagem e, em seguida, prima a tecla de função esquerda para realizar outras operações.

Multimédia

Camâra

Esta aplicação permite-lhe tirar fotos ou gravar vídeos.

No ecrã de disparo, prima a tecla para cima ou para baixo para ampliar ou reduzir o zoom; prima a tecla OK para tirar fotos ou capturar clipes de vídeo; prima a tecla de função esquerda para aceder às definições de câmara/gravador ou alterar para um modo de disparo diferente; prima a tecla de função direita para sair de Câmara.

Leitor multimédia

Esta aplicação permite-lhe reproduzir ficheiros de áudio e vídeo.

No ecrã do leitor multimédia, prima a tecla de direção para cima para reproduzir ou pausar; prima e mantenha premida a tecla de direção para a direita para o avanço rápido; prima e mantenha premida a tecla de direção para a esquerda para rebobinar; prima 0 para mudar para apresentação em ecrã inteiro; prima a tecla * ou # para ajustar o volume.

Galeria de imagens

Esta aplicação permite-lhe visualizar imagens no seu telefone ou cartão de memória.

No ecrã da imagem, prima 1 para rodar a imagem no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio; prima 3 para rodar a imagem no sentido dos ponteiros do relógio; prima 4 para reduzir o zoom; prima 6 para aumentar o zoom; prima 5 para maximizar a imagem; prima OK para rodar a imagem no sentido indicado pelo ícone; prima a tecla de função para a esquerda para fazer outros ajustes; prima a tecla de função para a direita para retroceder.

Gravador

Esta aplicação permite-lhe fazer gravações.

Prima a tecla de direção para cima para iniciar ou pausar uma gravação; prima a tecla de função para a direita para parar e a gravação será guardada automaticamente; prima a tecla Terminar / Ligação para sair sem guardar o ficheiro; prima a tecla de função para a esquerda e selecione Lista para ver as gravações, escolha um ficheiro e prima OK para reproduzir; prima a tecla de direção para baixo para reproduzir ou pausar; prima a tecla de direção para a direita para reproduzir a gravação anterior ou seguinte; prima a tecla de direção para cima para fazer uma nova gravação.

Nota:

O tempo de gravação depende da capacidade de memória do telefone.

Rádio FM

O seu telefone está equipado com um rádio FM. Esta aplicação funciona como um rádio FM tradicional com sintonia automática e memorização de estações. Pode utilizá-lo enquanto outras aplicações estão em execução.

Organizador

Alarme

O alarme pode lembrá-lo numa hora específica. Há cinco alarmes disponíveis e estes estão desativados por defeito. Pode editar a hora, intervalos de toque e tom do toque para cada alarme e ative um ou mais deles, conforme necessário.

Calculadora

A calculadora pode resolver vários problemas matemáticos. Prima a tecla Para Cima, Para Baixo, esquerda e direita para selecionar +, -, x e / respetivamente.

Prima = para obter o resultado. Prima a tecla de função para a esquerda

para apagar, prima a tecla de função para a direita para sair.

Calendário

O calendário pode acompanhar a marcação de compromissos importantes, etc. Assim que entra neste menu, é apresentado um calendário com vista mensal. Os dias com eventos estarão marcados.

Relógio mundial

O relógio mundial permite-lhe visualizar a hora das principais cidades em vários fusos horários.

Notas

Notas pode ajudá-lo a realizar lembretes. Adicione lembretes com a tecla de função para a esquerda. Saia do menu com a tecla de função para a direita.

Conversor

O conversor funciona como uma calculadora de conversão onde pode fazer a conversão entre diferentes unidades de medida.

Cronómetro

O cronómetro é uma aplicação simples para medir o tempo com a

possibilidade de registrar vários resultados e suspender/retomar a medição.

Tarefas

A função de Tarefas pode ajudá-lo a criar lembretes.

Lanterna

Lanterna é uma aplicação que transforma o seu telefone numa lanterna.

Definições

Definições do telefone

- **Hora e data:** Defina a cidade natal, data/hora, formato, atualizar com fuso horário e atualização automática da hora.
- **Ligar/desligar agendado:** O telefone fornece duas horas para ligar ou desligar de forma agendada. Pode definir o estado e o tempo para cada hora agendada.
- **Idioma:** Defina o idioma do telefone.
- **Idioma de escrita preferencial:** Selecione um método de introdução.
- **Visor:** Defina o papel de parede, mostrar data e hora.
- **Tecla dedicada:** Configure a tecla de direção como atalhos para funções importantes. Prima a tecla de direção correspondente em modo de standby para iniciar a função.

- **Modo de voo:** Selecione o modo Normal, modo de Voo ou Consulta quando liga.
- **Retroiluminação do LCD:** Ajuste a luminosidade do ecrã e defina o tempo de desligamento da retroiluminação sem nenhuma operação.

Definições de chamada

A partir do menu principal, selecione Definições > Definições de Chamadas.

- **Faturação**

Custo de chamada: Visualize e restaure o custo da última chamada e total de chamadas.

Temporizadores de chamada: Visualize e restaure os tempos da última chamada, chamadas marcadas e chamadas recebidas.

- **Chamada em espera:** Para Ativar/Desativar/Consulta Estado com o sinal de notificação de uma segunda chamada recebida.
- **Reencaminhamento de chamada:** Esta função de rede permite-lhe reencaminhar as chamadas recebidas para outro número que tenha especificado anteriormente.
- **Barramento de chamada:** A função de barramento de chamada permite-lhe barrar chamadas conforme necessário. Ao definir esta função, precisa usar um código de barramento da rede, o qual pode ser obtido junto do operador de rede. Se o código estiver errado, será apresentada uma

mensagem de erro no ecrã. Depois de seleccionar uma opção de barramento de chamada, continue a seleccionar para Ativar ou Desativar. O telemóvel irá pedir-lhe para introduzir o código de barramento de chamadas e, em seguida, entre em contacto com a rede. Um momento depois, a rede irá enviar uma resposta e enviar os resultados da operação para o telemóvel.

- **ID do Chamador**

Definido pela rede: Isto pode ser diferente de acordo com a rede no seu país.

Ocultar ID: Oculte a sua ID de Chamador quando estiver a realizar uma chamada.

Enviar ID: A sua ID de Chamador será enviada juntamente com a sua chamada.

- **Definições avançadas**

Lista negra: Adicione números à lista negra, permitindo que a lista negra bloqueie automaticamente as chamadas de todos os chamadores guardados na lista negra.

Lista branca: Adicione números à lista branca, possibilitando que a lista branca só permitirá chamadas dos números guardados na lista branca.

Remarcação automática: Ative ou desative o retorno de chamada automático de quaisquer chamadas que não conseguiu atender à primeira.

Lembrete de tempo da chamada: Para definir o tom único ou periódico numa chamada para lhe dar conhecimento da duração.

Desligamento rápido automático: Esta função permite-lhe terminar automaticamente a chamada no momento em que especificou anteriormente.

Rejeitar por SMS: Esta função permite-lhe enviar um SMS quando rejeita a chamada a receber.

Modo de resposta: Defina o modo de resposta conforme as suas necessidades.

Conetividade

- **Ligação à Internet:** Para obter mais detalhes, consulte “Ajuda” neste menu.
- **Serviço de dados:** Selecione entre GPRS/Serviço de Roaming de Dados.

Definições de segurança

- **Segurança do telefone**

Para proteger o seu telefone e privacidade, pode definir uma palavra-passe do telefone, é necessário introduzir a palavra-passe cada vez que o telefone é ligado. Tem três vezes de tentativas incorretas, ou o telefone

ficará bloqueado. A palavra-passe padrão é 1122.

- **Bloqueio automático do teclado**

O bloqueio do teclado evita o uso inadvertido do telefone. No entanto, ainda pode receber chamadas e fazer chamadas de emergência.

- **Gestor de certificado**

Pode gerir o certificado através desta função.

Restaurar definições de fábrica

Esta função permite-lhe apagar todos os dados pessoais armazenados no telefone, incluindo o seu sistema e definições de aplicação, ficheiros descarregados. A palavra-passe padrão do telefone é 1122.

Nota:

Use esta função com muito cuidado. Realize um backup de dados armazenados no seu telefone antes de utilizar esta função.

Perfis

O utilizar pode mudar de um modo para o outro de acordo com as diferentes ocasiões.

O telefone oferece: Modo Geral, Modo Silêncio, Modo Reunião, Modo Exterior.

- **Geral:** Prima a tecla de função para a esquerda para seleccionar Ativar,

Personalizar e Restaurar.

- **Silêncio:** Prima a tecla de função para a esquerda e selecione Ativar para ligar o modo silêncio.
- **Reunião:** Prima a tecla de função para a esquerda e selecione Ativar para ligar o modo de reunião.
- **Outdoor:** Prima a tecla de função para a esquerda e selecione Ativar para ligar o modo Exterior.

Serviços

Serviços de Internet

O acesso à Internet está disponível quando GPRS/WCDMA está ativado.

- Página inicial: Defina a página inicial.
- Marcadores: Defina o marcador para facilitar a navegação das páginas de internet vistas da última vez.
- Pesquisar ou introduzir URL: Introdução manual do URL.
- Último endereço da internet: URL da última página de Internet visitada.
- Histórico de navegação: Visualize as páginas recentemente visitadas no histórico de navegação.
- Guardar páginas: O telefone apresenta as páginas off-line que guardou.
- Definições: Editar o arquivo, limpar a cache ou apagar informações pessoais do cartão SIM.

Instruções de Segurança Importantes

Para evitar possíveis lesões auditivas, não utilizar com o volume elevado durante longos períodos.

Use a bateria fornecida para evitar qualquer risco de explosão e elimine a bateria gasta conforme as orientações. Recicle o seu telefone.

O logótipo REEE aparece no produto para indicar que este produto não pode ser eliminado ou despejado juntamente com o seu restante lixo doméstico. Cumpra os regulamentos locais relativos à  eliminação da embalagem, bateria e telefone usados e entregue-os no ponto de recolha adequado para reciclagem. Não elimine os telefones ou as baterias usadas juntamente com o lixo doméstico. Entregue as baterias de lítio usadas e que já não sejam utilizadas num local adequado. Não as elimine com resíduos domésticos.