

TREKKER-M1

MANUAL DE ISTRUZIONI



 **CROSSCALL™**
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere tutte le precauzioni di sicurezza e il presente manuale per garantire un uso corretto e sicuro.

Contenuto, immagini e schermate utilizzati nel presente manuale potrebbero apparire diversi da quelli del prodotto effettivo.

La riproduzione, la distribuzione, la traduzione e la trasmissione del presente manuale sono vietate in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura, registrazione o archiviazione in qualsiasi sistema di archiviazione e di recupero informazioni, senza il previo consenso scritto.

Copyright © 2016 Tutti i diritti riservati

Indice

<u>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</u>	5
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI PERSONALI	10
DISPOSITIVI MEDICI	11
ALIMENTATORI E CARICABATTERIE	12
PRESERVARE L'AMBIENTE	13
PULIZIA E MANUTENZIONE	14
INFORMAZIONI SAR	15
CONFORMITÀ	15
<u>CONOSCERE IL TELEFONO</u>	16
PANORAMICA DEL TELEFONO	16
<u>FUNZIONI DEI TASTI</u>	18
<u>INSTALLARE IL TELEFONO</u>	20
<u>CARICARE LA BATTERIA</u>	22
CARICARE LA BATTERIA	22
TEMPO DI RICARICA	22
<u>OPERAZIONI DI BASE</u>	25

ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO	25
CONFIGURARE IL TELEFONO ALL'AVVIO	25
SBLOCCARE LO SCHERMO	26
COMPRENDERE LO SCHERMO	27
PANNELLO DELLE NOTIFICHE	28
APRIRE IL PANNELLO DELLE NOTIFICHE	28
PERSONALIZZARE LO SCHERMO	30
<u>FUNZIONI PRINCIPALI</u>	<u>31</u>
EFFETTUARE E RICEVERE UNA CHIAMATA	31
AGGIUNGERE CONTATTI	32
INVIARE MESSAGGI	32
MUSICA	33
FOTOCAMERA	34
CHROME	35
CONNETTERSI	36
<u>INFORMAZIONI IMPORTANTI</u>	<u>38</u>
<u>ESONERO DA RESPONSABILITÀ</u>	<u>39</u>
<u>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</u>	<u>40</u>

Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso corretto del telefono cellulare.

1. Non sbattere, lanciare o perforare il telefono cellulare. Evitarne la caduta, lo schiacciamento e la flessione.
2. Alcune parti del cellulare sono realizzate in vetro. Questo vetro potrebbe rompersi se il cellulare cade su una superficie dura o subisce un urto considerevole. In caso di rottura del vetro, non toccare il vetro e non cercare di rimuoverlo. Smettere di utilizzare il cellulare fino alla sostituzione del vetro da parte di un fornitore del servizio autorizzato.
3. Non modificare o rifabbricare il telefono, non immergere il telefono in acqua o in altri liquidi e non esporlo ad essi, non esporre il telefono a fuoco, esplosioni o altri pericoli.
4. Le temperature operative dovrebbero essere nell'intervallo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}\sim+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
5. A causa dell'oscillazione della temperatura, potrebbe verificarsi un aumento o una diminuzione della pressione e un conseguente calo nella qualità dell'audio, aprire le protezioni per consentire la fuoriuscita dell'aria.
6. Non utilizzare in ambienti umidi quali il bagno. Non immergere né bagnare il telefono cellulare.

7. Il telefono cellulare appena acquistato è conforme alla norma IP67. Per garantire l'utilizzo ottimale e l'impermeabilità del prodotto, assicurarsi che le protezioni sulle aperture e la cover siano chiuse correttamente.
8. Non aprire la cover del telefono quando è in acqua o in ambienti molto umidi.
9. La guarnizione in gomma applicata sulla cover è un componente importante del dispositivo. Prestare attenzione durante l'apertura e la chiusura della cover per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma. Assicurarsi che la guarnizione sia priva di residui, come sabbia o polvere, per evitare di danneggiare il dispositivo.
10. La cover e le protezioni sulle aperture potrebbero allentarsi in caso di caduta o urto del dispositivo. Assicurarsi che le cover e le protezioni siano correttamente allineate e ben chiuse.
11. Se il dispositivo è rimasto immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante sono bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Assicurarsi che il microfono e l'altoparlante siano puliti e asciutti utilizzando un panno asciutto.
12. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo con un panno pulito e morbido.
13. L'impermeabilità del dispositivo può causare lievi vibrazioni in determinate condizioni. Le vibrazioni in tali condizioni, ad esempio quando il livello del volume è alto, sono normali e non influiscono sulle prestazioni del dispositivo.

14. Non smontare il microfono o gli altoparlanti e non utilizzare strumenti che possano danneggiare la pellicola di impermeabilizzazione degli stessi.
15. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire il telefono; non utilizzare acqua, alcol, detersivi o altri prodotti chimici.
16. Non accendere il telefono cellulare dove ne è vietato l'uso o quando potrebbe causare interferenze o pericolo.
17. Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida.
18. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative specifiche. Spegnerne il telefono cellulare in prossimità di apparecchi medici.
19. Spegnerne il telefono cellulare quando si è in aereo. Il telefono potrebbe causare interferenze nei dispositivi di controllo dell'aereo.
20. Spegnerne il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il telefono potrebbe influire sulle prestazioni di tali dispositivi.
21. Non tentare di smontare il telefono cellulare o gli accessori. Gli interventi di riparazione e assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
22. Non posizionare il telefono cellulare o gli accessori in contenitori con forti campi elettromagnetici.
23. Non posizionare il telefono cellulare in prossimità di supporti magnetici di memoria. Le radiazioni emesse dal telefono potrebbero causare l'eliminazione delle informazioni archiviate.

24. Eseguire il backup dei dati importanti, le riparazioni o altre cause potrebbero causare la perdita dei dati.
25. Non disconnettere il telefono durante le operazioni di formattazione della memoria o di trasferimento file. In caso contrario, potrebbero verificarsi il malfunzionamento dei programmi o il danneggiamento dei file.
26. Il telefono deve essere connesso a un'interfaccia USB esclusivamente nella versione USB2.0.
27. Non esporre il telefono cellulare alla luce diretta del sole. Non esporre il telefono cellulare in luoghi con alte temperature e non utilizzarlo in luoghi con presenza di gas infiammabili, come i distributori di benzina.
28. Tenere il telefono cellulare e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l'uso del telefono cellulare ai bambini senza supervisione.
29. Tenere il telefono cellulare e il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso del telefono, della batteria o del caricabatterie ai bambini senza supervisione.
30. Tenere gli accessori del telefono di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini per evitare soffocamenti o ostruzioni dell'esofago dovuti all'ingerimento degli stessi.
31. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare il rischio di esplosione.
32. Attenersi alle leggi e alle normative in materia di utilizzo dei dispositivi

wireless. Rispettare i diritti e la privacy degli altri durante l'uso del dispositivo wireless.

33. Seguire le istruzioni pertinenti contenute nel presente manuale quando si utilizza il cavo USB. In caso contrario, il telefono cellulare o il PC potrebbe venire danneggiato.
34. Il presente manuale è fornito solo a titolo di riferimento. Fare sempre riferimento all'oggetto materiale quale standard.
35. Per evitare interferenze, tenere il dispositivo ad almeno 15 cm di distanza dai pacemaker.
36. Per ridurre il rischio di interferenza con i pacemaker, tenere il dispositivo sul lato opposto rispetto all'impianto.
37. L'utilizzo prolungato del lettore audio del cellulare al massimo volume può causare danni all'udito.



Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o applicazioni di terzi sul dispositivo potrebbe comportare la divulgazione a terzi dei dati e delle informazioni personali. Per favorire la protezione delle informazioni personali e riservate, si consiglia l'adozione di alcune misure di sicurezza.

- Posare il dispositivo in luoghi sicuri per impedirne l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo e definire una password o una sequenza di sblocco per sbloccarlo.
- Effettuare periodicamente un backup delle informazioni personali archiviate sulla SIM/USIM card, sulla memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, assicurarsi di spostare o eliminare tutte le informazioni personali dal dispositivo precedente.
- In caso di sospetta presenza di virus nei messaggi o nelle e-mail in arrivo da sconosciuti, è possibile eliminare tali messaggi senza aprirli.
- Se si usa il dispositivo per navigare in Internet, evitare siti che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza per non incorrere nel furto delle informazioni personali.
- Se si utilizzano servizi quali il tethering tramite connessione Wi-Fi o il Bluetooth, impostare una password per entrambi per impedire accessi non autorizzati. Spegnerli quando non utilizzati.
- Installare o aggiornare un software di sicurezza ed effettuare scansioni

regolari per il rilevamento virus.

- Assicurarsi che le applicazioni di terze parti provengano da fonti legittime. Le applicazioni di terze parti scaricate dovrebbero essere sottoposte alla scansione per il rilevamento di eventuali virus.
- Installare software di sicurezza o patch rilasciati da fornitori di applicazioni di terze parti.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni relative alla posizione. Pertanto, eventuali terze parti potrebbero essere in grado di condividere tali informazioni.
- Il dispositivo è in grado di fornire informazioni di diagnostica e rilevamento a fornitori di applicazioni di terze parti. Tali informazioni vengono utilizzate dai fornitori di terze parti per migliorare servizi e prodotti.

Dispositivi medici

1. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative specifiche.
2. Il funzionamento di dispositivi medici impiantati, quali pacemaker, potrebbe risultare compromesso dal prodotto.
3. Tenere il prodotto a una distanza minima di 20 cm dai dispositivi medici per preservare i dispositivi medici impiantati dalle potenziali interferenze emesse dal telefono.

4. Non posizionare il prodotto nella tasca sul petto.
5. Spegnerne immediatamente il prodotto se si sospetta la presenza di interferenze.

Alimentatori e caricabatterie

1. Gli adattatori devono essere installati nelle vicinanze dell'apparecchiatura e devono essere facilmente accessibili. Nome del modello del caricabatterie: SDL5460-1.0A, Ingresso: CA 100-240V 50/60Hz 0.2A Max, Uscita: CC 5V 1000mA.
2. La spina è considerata un dispositivo disconnesso dell'adattatore.
3. Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con il telefono. L'utilizzo di accessori incompatibili potrebbe portare a serie conseguenze e provocare danni permanenti al telefono.
4. Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito con il telefono.
5. L'adattatore deve essere usato esclusivamente al chiuso.
6. Il cavo collegato alla rete elettrica viene utilizzato come dispositivo di connessione. La presa a muro deve essere facilmente accessibile e l'accesso non deve essere bloccato durante l'utilizzo.
7. Per disconnettere completamente il telefono dalla rete elettrica, staccare il cavo CA/CC dalla presa a muro.
8. Per evitare surriscaldamenti o malfunzionamenti, non coprire le aperture di

ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc. che potrebbero impedire la ventilazione.

9. Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm attorno al telefono.
10. Si consiglia di usare il telefono in un clima mite.
11. Il telefono è dotato di una batteria ricaricabile interna: non esporre il prodotto a calore eccessivo come quello di raggi solari, fuoco o simili.
12. È necessario rimuovere la batteria dal telefono prima di procedere con il suo smaltimento.
13. La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
14. La batteria contiene sostanze pericolose e nocive per l'ambiente.
15. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non attaccare o staccare il cavo USB con le mani bagnate.

Preservare l'ambiente

Si prega di seguire le normative locali in merito allo smaltimento della confezione del telefono, della batteria e del telefono stesso e di consegnarli presso gli appositi punti destinati al riciclo. Non gettare telefoni o batterie usati nei rifiuti domestici.



Smaltire le batterie al litio usate o indesiderate nei luoghi appositi.



Non gettarle insieme ai rifiuti domestici.

Attenzione: la sostituzione della batteria con un modello errato potrebbe

causare esplosioni. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

Pulizia e manutenzione

1. Spegnere il telefono prima delle operazioni di pulizia e manutenzione. Si consiglia di staccare il caricabatterie dalla presa e di disconnettere il telefono e il caricabatterie per evitare una scossa elettrica o un cortocircuito della batteria o del caricabatterie.
2. Non pulire il telefono o il caricabatterie con sostanze chimiche (alcol, benzene), agenti chimici o agenti detergenti abrasivi per evitare di danneggiarne le parti o di causare un malfunzionamento. Si consiglia di usare un panno morbido antistatico leggermente umido.
3. Non raschiare o alterare la cover del telefono poiché le sostanze presenti nella vernice potrebbero causare una reazione allergica. In tal caso, smettere di usare il telefono immediatamente e rivolgersi a un medico.
4. Spolverare la presa di corrente e mantenerla asciutta per evitare il rischio di incendi.
5. Se il telefono o gli accessori non dovessero funzionare correttamente, contattare il rivenditore locale.
6. Non smontare il telefono o i suoi accessori autonomamente.

Informazioni SAR

In fase di collaudo, il tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo registrato per questo modello è stato:

SAR testa	0,630 W/Kg
SAR corpo	1,340 W/Kg


Conformità

Questo dispositivo è conforme alle raccomandazioni fondamentali e ad altri requisiti del caso contenuti nella direttiva 1999/5/CE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità del telefono è disponibile sul sito:
www.crosscall.com

CE 0700

Conoscere il telefono

Panoramica del telefono

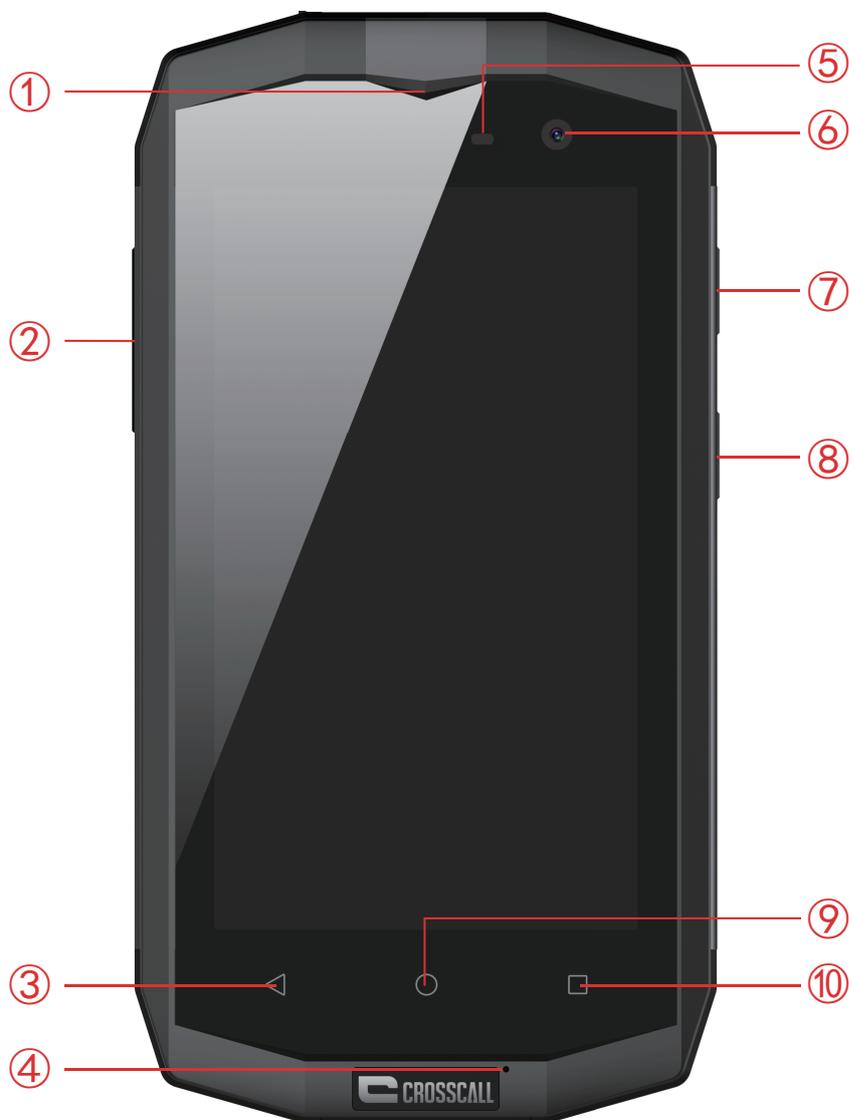

① Ricevitore

② Tasti Volume

③ Tasto Indietro

④ Microfono

⑤ Sensore di prossimità/luminosità

⑥ Fotocamera anteriore

⑦ Tasto programmabile

⑧ Tasto Accensione/spegnimento

⑨ Tasto Home

⑩ Tasto menu



①① Microfono secondario

①② Flash/torcia

①③ Altoparlante

①④ Fotocamera principale

Funzioni dei tasti

- **Tasto Accensione/spegnimento:** Premere per accendere o spegnere lo schermo, tenere premuto per far apparire il menu a comparsa con le opzioni Spegni/Riavvia/Modalità aereo. Per riavviare, premere il tasto Accensione/spegnimento per più di 10 sec. Per scattare una foto della schermata, premere il tasto Accensione/spegnimento e il tasto Volume Giù.
- **Tasti Volume:** in Modalità Chiamata regolano il volume degli auricolari o delle cuffie; in Modalità Musica/Video/Streaming, regolano il volume dei file multimediali; in Modalità Generale, regolano il volume della suoneria; disattivano la suoneria di una chiamata in arrivo.
- **Tasto Indietro:** Toccare per tornare alla schermata precedente o per chiudere una finestra di dialogo, le opzioni del menu, il pannello delle notifiche, ecc.
- **Tasto Home:** Toccare per tornare alla schermata Home da qualsiasi applicazione o schermata
- **Tasto Menu:** Toccare per aprire una lista di immagini di anteprima delle applicazioni utilizzate di recente.

Questo dispositivo supporta la funzione OTG, utilizzare un cavo dati OTG standard.

NOTA: Sensore di prossimità/luminosità

Durante una chiamata in entrata e in uscita, il sensore di prossimità/luminosità disattiva automaticamente la retroilluminazione quando percepisce che il telefono si trova vicino all'orecchio. Questa funzione estende la durata della batteria e impedisce l'attivazione involontaria del touch screen durante le chiamate.

ATTENZIONE:

appoggiare un oggetto pesante sul telefono o sedersi sopra di esso può danneggiare lo schermo LCD e le funzioni del touch screen. Non coprire il sensore di prossimità/luminosità con pellicole protettive poiché potrebbero causare il malfunzionamento dello stesso.

Installare il telefono

Prima di utilizzare il telefono, è necessario configurarlo.

1. Rimuovere le coperture

Questo prodotto è stato progettato con batteria non rimovibile, si consiglia innanzitutto di rimuovere dal telefono la cover posteriore e la copertura della SIM card con l'apposito strumento.



2. Inserire la SIM card

Inserire la SIM card 1 e la SIM card 2 nel telefono come mostrato sotto. (Rivolta verso il basso)

3. Inserire la scheda Micro SD (facoltativo)

Inserire la scheda Micro SD nel telefono come mostrato.



4. Riposizionare le coperture

Installare correttamente le schede, quindi premere con forza la copertura di tenuta.

Infine, posizionare la cover posteriore e chiudere.

Note:

1. Il telefono supporta esclusivamente Micro-SIM card. L'inserimento di altre SIM card potrebbe causare danni al telefono.
2. La rimozione della SIM card o della scheda SD durante l'uso potrebbe causare la perdita o il danneggiamento dei dati. Crosscall non si assume la responsabilità per alcuna perdita, inclusa la perdita dei dati, dovuta a un

utilizzo scorretto della SIM card o della scheda SD.

3. Spegnere il telefono cellulare prima di sostituire o rimuovere la SIM card o la scheda SD.
4. La scheda SD non è inclusa, è necessario acquistarla separatamente.

Caricare la batteria

Caricare la batteria

1. Inserire l'estremità più ampia del cavo USB nel caricabatterie e l'estremità più piccola nell'alloggiamento USB del telefono cellulare, prestando attenzione all'orientamento.
2. Inserire il caricabatterie in una presa di corrente 100~240V 50/60Hz per iniziare a ricaricare.
3. Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo USB dal telefono cellulare, quindi staccare il caricabatterie dalla presa di corrente.

Tempo di ricarica

1. Se l'alimentazione CA ha un voltaggio inferiore, la ricarica potrebbe richiedere più tempo.
2. Il tempo di ricarica dipenderà dall'attuale stato della capacità della batteria.
3. Se la ricarica viene effettuata tramite mezzi non standard, come il computer, potrebbe richiedere più tempo.

4. Il tempo di ricarica sarà maggiore se si utilizza il telefono cellulare durante la ricarica.

Note:

1. questo prodotto è provvisto di batteria incorporata, è già dotato di batteria all'acquisto, si prega di non smontarlo!
2. Effettuare una ricarica completa prima di utilizzare il telefono per la prima volta e disconnettere immediatamente il caricabatterie al completamento della prima ricarica.
3. Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente CA quando il telefono non è in carica.
4. Se il livello della batteria è basso, il telefono potrebbe non accendersi immediatamente. Dopo un primo periodo di ricarica, il telefono si accenderà normalmente.
5. Il telefono cellulare può essere ricaricato in sicurezza a temperature esterne comprese tra 0 °C e 40 °C. Ricaricare il telefono a temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C danneggerà le prestazioni della batteria e ne ridurrà la durata. Ricariche prolungate a temperature estreme provocano ricariche insufficienti e danni alla batteria.
6. Il caricabatterie è importante per la sicurezza, si prega di utilizzare il caricabatterie indicato per questo prodotto e di prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso.

Operazioni di base

Accendere e spegnere il telefono

Accendere il telefono

Premere il tasto Accensione/spegnimento sul lato destro del telefono e aspettare qualche secondo fino all'accensione del telefono.

Nota:

se la batteria è completamente scarica, assicurarsi di caricarla per almeno 30 minuti.


Spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto Accensione/spegnimento fino a richiamare il menu a comparsa quindi selezionare "Spegni".

Configurare il telefono all'avvio

Alla prima accensione del telefono, comparirà una schermata di benvenuto.


- Per scegliere un'altra lingua, toccare il menu.
- Per configurare il telefono, seguire le istruzioni.
- Potrebbe essere necessario connettersi a una rete attiva o a una rete Wi-Fi per procedere.

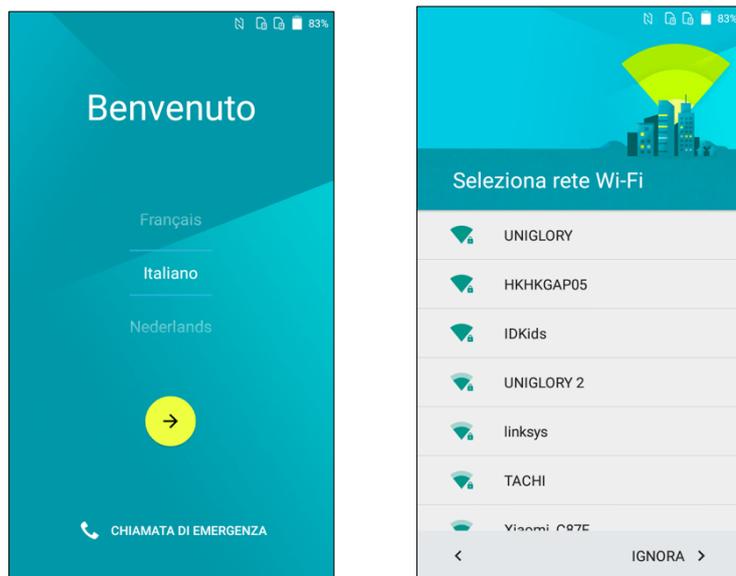

La configurazione di un account Google è fondamentale per l'utilizzo di tutte le funzioni e i servizi del telefono Android come l'accesso a Google Play™, la sincronizzazione dei contatti o del calendario. Se non si possiede un account Gmail o un qualsiasi altro account Google, crearne uno.

Sbloccare lo schermo


Premere lo schermo e scorrere verso l'alto per sbloccarlo.

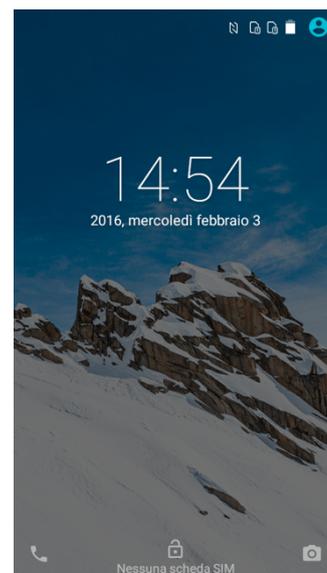

Comprendere lo schermo

Schermata Home

La schermata Home è il punto di partenza di molte applicazioni e funzioni.

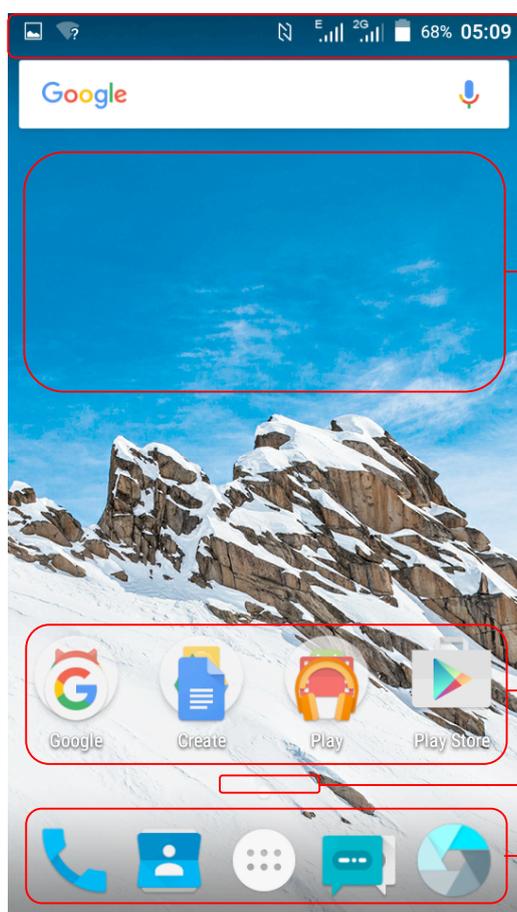

Barra di stato: Mostra le informazioni di stato del telefono tra cui l'ora, la potenza del segnale, lo stato della batteria e le icone di

Widget: I Widget sono applicazioni complete a cui è possibile accedere dalla schermata Home o da una schermata Home estesa. A differenza dei collegamenti, i Widget appaiono come applicazioni su schermo.

Icone delle applicazioni: Toccare un'icona (applicazione, cartella, ecc.) per aprirla e

Indicatore schermata: Indica in quale schermata Home ci si trova.

Area tasti rapidi: Consente di accedere alle funzioni con un solo tocco da qualsiasi pagina di sfondo.

Schermate estese


Il sistema operativo prevede delle pagine di sfondo multiple per fornire più spazio per l'aggiunta di icone, Widget e altro.

Scorrere con il dito verso sinistra o destra sulla schermata Home.

Pannello delle notifiche

Le notifiche segnalano i nuovi messaggi, gli eventi del calendario e le sveglie ma anche gli eventi in corso, come per esempio una chiamata.

Quando arriva una notifica, appare un'icona nella parte alta dello schermo. Le icone per le notifiche in sospeso appaiono sulla sinistra, mentre le icone di sistema come il Wi-Fi o la carica della batteria appaiono sulla destra.

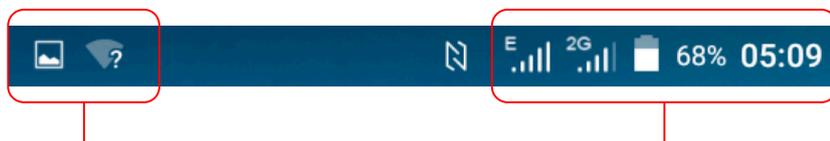


Notifiche in sospeso


Potenza del segnale e stato della batteria

Aprire il pannello delle notifiche

Per aprire il pannello delle notifiche, tenere premuta la barra di stato con il dito e trascinarla verso il basso.

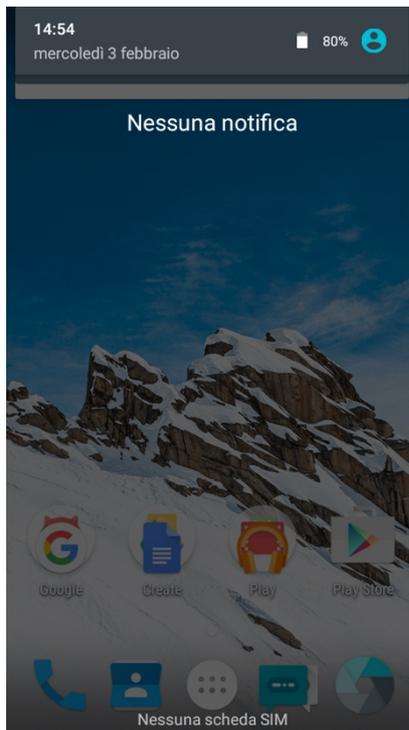


Selezionare le opzioni dal pannello delle notifiche da cui è possibile accedere rapidamente a Bluetooth, Wi-Fi, Mobile Data, ecc.

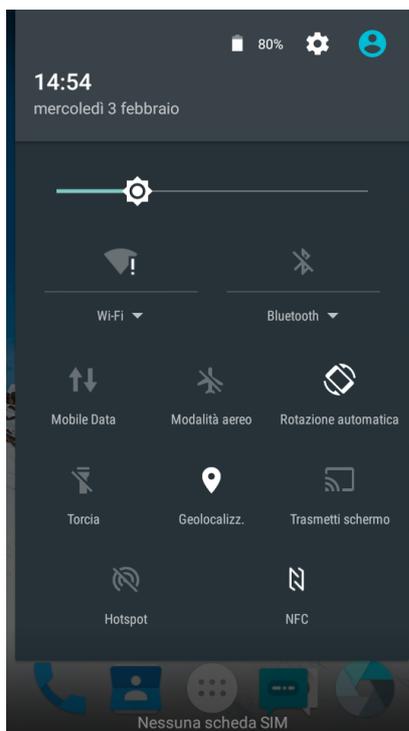

Personalizzare lo schermo

Premere a lungo lo spazio vuoto nell'interfaccia di standby, quindi selezionare un'opzione.

È possibile scegliere di modificare "SFONDI/WIDGET o IMPOSTAZIONI".

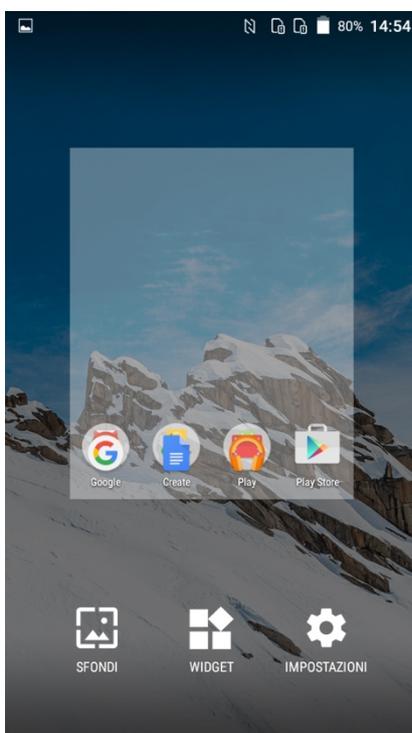


Funzioni principali

Effettuare e ricevere una chiamata

Toccare l'icona Telefono sullo schermo inattivo per accedere all'interfaccia di chiamata.

Inserire parte del numero di telefono per cercarlo automaticamente nei numeri di telefono salvati. Quindi selezionare il numero corretto e fare clic sul tasto di chiamata per chiamare.

In caso di chiamata in arrivo, per rispondere alla chiamata premere e trascinare il tasto Telefono verso destra.

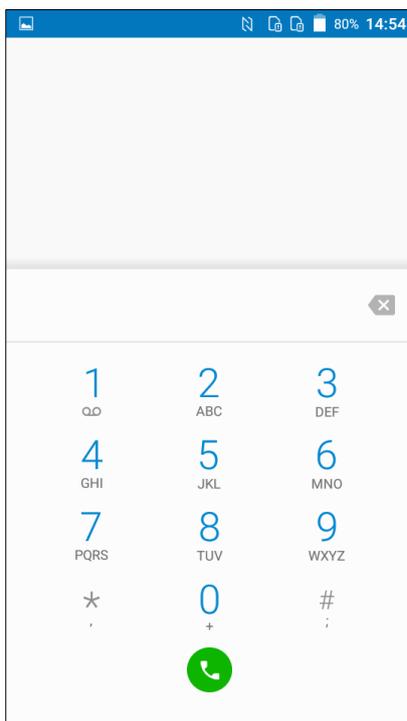

Aggiungere contatti


Toccare l'icona Contatti.

Fare clic su "CREA NUOVO CONTATTO" per aggiungere un nuovo contatto sul telefono o sulla scheda.

Fare clic su "ACCEDI A UN ACCOUNT" per aggiungere un account e sincronizzarne i contatti.

Fare clic su "IMPORTA CONTATTI" per importare i file vCard dalla memoria.

Fare clic sull'icona di ricerca, quindi inserire parte del numero di telefono o del nome per visualizzare tutti i contatti con le stesse informazioni.

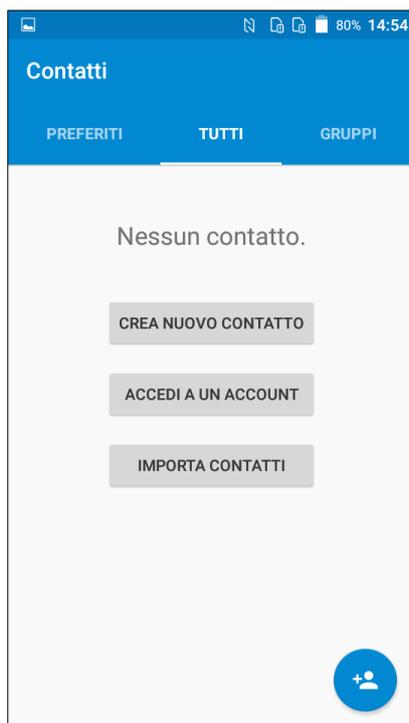


Inviare messaggi

Toccare l'icona Messaggi.

Fare clic su "+" per creare un messaggio. Inserire il numero di telefono o il nome del destinatario per cercarlo fra i contatti.


Fare clic su "Scrivi messaggio" per modificare il messaggio.

Quando il messaggio è pronto per essere inviato, selezionare la SIM card 1 o la SIM card 2 per inviarlo.

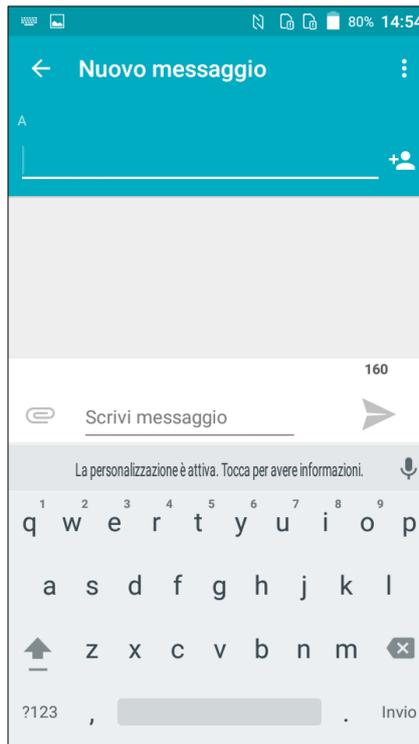


Musica

Toccare l'icona dell'applicazione Musica per accedere al Lettore musicale.

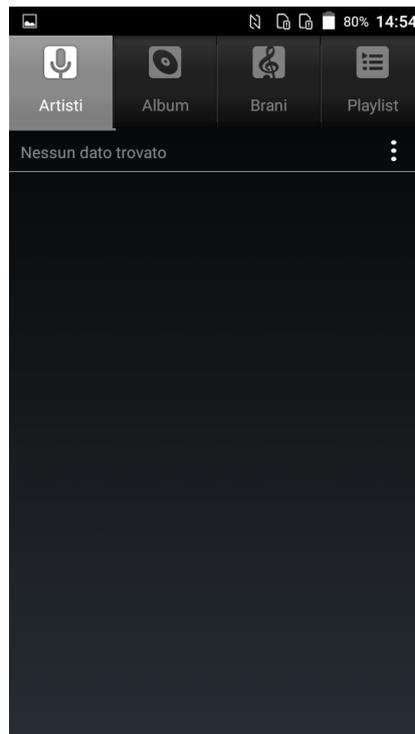

Fotocamera

L'applicazione Fotocamera è una combinazione di fotocamera e videocamera ed è composta da due fotocamere, una anteriore, rivolta verso l'utente, e una principale, posta dietro il telefono.

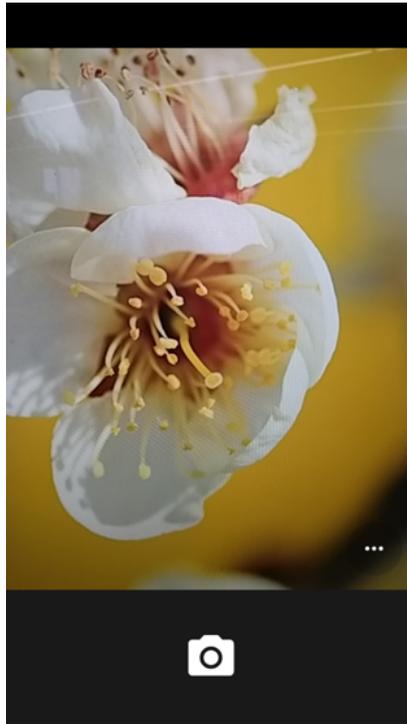

Scattare foto

1. Inquadrare il soggetto nello schermo.
2. Fare clic sullo schermo per consentire alla fotocamera di mettere a fuoco.
3. Toccare  per scattare una foto. La foto verrà salvata automaticamente nella Galleria.

Chrome

Consente di connettersi alle pagine Web con la rete cellulare.

Fare clic sull'icona  per aprire il browser web.

È possibile accedere alle pagine Web attraverso la barra di indirizzo/ricerca di Chrome; inoltre, i segnalibri, il passaggio da una finestra all'altra e altre funzioni

sono supportate. Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi dopo l'accesso alla rete. Consultare l'operatore locale per le tariffe dettagliate.

Connettersi

Connettersi alla rete Wi-Fi

1. Toccare l'icona Impostazioni.
2. Toccare "Wi-Fi" e selezionare ON.
3. Toccare la rete a cui si desidera connettersi.
4. Se la rete è protetta, inserire la password.

Connettersi a Mobile Data

1. Aprire l'opzione veloce nella barra di stato.
2. Fare clic su "Mobile Data" per attivare l'opzione.

Ora sarà possibile utilizzare la rete cellulare e sarà probabilmente applicata una tariffa di traffico dati, per maggiori dettagli consultare gli operatori locali.

Connettersi al Bluetooth

1. Toccare l'icona Impostazioni.
2. Toccare "Bluetooth" e selezionare ON.
3. Selezionare i dispositivi disponibili per l'associazione.

Il tethering Bluetooth consente al telefono di condividere la connessione

Internet con altri telefoni.

Informazioni importanti

Per un'esperienza ottimale, il telefono si connette regolarmente ai server e-mail e Internet.

Questo provoca uno scambio dati automatico e inevitabile che potrebbe causare l'addebito di ulteriori costi esterni al pacchetto esistente, o di costi che potrebbero essere detratti dal credito o da un sistema prepagato.

Per evitare problemi di addebito relativi ai servizi che utilizzano Internet, è vivamente consigliato dotarsi di un'opzione appropriata che includa Internet ed e-mail illimitati ed evitare di cambiare le impostazioni preconfigurate di default.

Connettersi alla rete Wi-Fi per una connessione più veloce e fluida. È consigliato l'uso del Wi-Fi per i servizi di streaming o per scaricare giochi, video o film di grandi dimensioni.

Esonero da responsabilità

- L'utilizzo di accessori non originali come cuffie, caricabatterie, ecc., potrebbe risultare incompatibile con il telefono cellulare e potrebbe causare il calo delle prestazioni e il malfunzionamento, Crosscall non si assume responsabilità per alcun danno possibile.
- Le specifiche e le funzioni del telefono cellulare acquistato potrebbero essere diverse da quelle presenti in questo manuale d'uso poiché il manuale contiene solo una panoramica generale.
- Il corretto funzionamento delle specifiche e delle funzioni del telefono cellulare acquistato è stato accertato in fabbrica. Se i danni o i difetti sono imputabili alla fabbricazione e non sono dovuti a un utilizzo improprio, si applicheranno i termini e le condizioni presenti nella scheda di garanzia.
- Se le funzioni del telefono cellulare fanno riferimento a funzionalità e servizi legati all'operatore telefonico, allora, per tali funzioni, si applicheranno i termini e le condizioni dell'operatore telefonico stesso.
- Si prega di notare che il telefono cellulare presenta comunque delle restrizioni attinenti alle specifiche e alle funzioni. Queste restrizioni non possono essere considerate danni, difetti o difetti di fabbricazione. Si prega di utilizzare il telefono cellulare rispettandone le applicazioni e le funzioni.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo elenca alcuni dei problemi riscontrabili durante l'utilizzo del telefono. Per alcuni di questi potrebbe essere necessario contattare i fornitori del servizio, ma molti sono facilmente risolvibili autonomamente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Errore SIM card	Non è presente alcuna SIM card nel telefono o non è inserita correttamente.	Assicurarsi che la SIM card sia inserita correttamente.
Nessuna connessione di rete/rete persa	Il segnale è debole o si è al di fuori della copertura di rete dell'operatore telefonico.	Avvicinarsi a una finestra o uscire all'aria aperta. Controllare la mappa di copertura di rete dell'operatore.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Controllare che la SIM card non sia troppo vecchia. Se così fosse, sostituire la SIM card presso la filiale dell'operatore di rete più vicina. Contattare il fornitore del servizio.
I codici non	Per cambiare un codice	In caso di codice dimenticato,

corrispondono	di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	contattare il fornitore del servizio.
	I codici inseriti non corrispondono.	
Chiamate non disponibili	Errore di composizione.	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova SIM card inserita.	Controllare se sono presenti nuove restrizioni.
	È stato raggiunto il limite del credito prepagato.	Contattare il fornitore del servizio.
Il telefono non si accende	Il tasto di Accensione/spegnimento non è stato premuto per un tempo sufficiente.	Premere il tasto di Accensione/spegnimento per almeno 2 secondi.
	La batteria è scarica.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di carica sul display.
Errore di caricamento	La temperatura esterna è troppo bassa o troppo alta.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è	Assicurarsi che il telefono venga

	troppo bassa o troppo alta.	ricaricato a una temperatura normale.
	Problema di contatto.	Controllare il caricabatterie e la connessione con il telefono.
	Assenza di corrente.	Inserire il caricabatterie in un'altra presa di corrente.
	Caricabatterie difettoso.	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato.	Usare solo accessori originali.
Impossibili ricevere o inviare SMS e foto	Memoria piena.	Cancellare qualche messaggio dal telefono.
Impossibile aprire i file	Formato file non supportato.	Controllare i formati file supportati.
Lo schermo non si accende alla ricezione di una chiamata.	Problemi al sensore di prossimità/luminosità.	Se si utilizza una pellicola protettiva o una custodia, assicurarsi che questa non copra l'area attorno al sensore di prossimità/luminosità. Assicurarsi che l'area attorno al sensore di prossimità/luminosità sia pulita.
Nessun suono	Modalità Silenzioso o	Controllare lo stato delle

	vibrazione.	impostazioni nel menu Audio per assicurarsi di non aver attivato la modalità Silenzioso o la vibrazione.
Interruzioni di chiamata o blocchi	Problema di software a intermittenza.	Provare ad aggiornare il software dal sito Web.
I contatti vengono mostrati due volte	I contatti sono salvati sia nella SIM card che nel telefono.	Controllare i contatti salvati.
Impossibile installare le app	Non sono supportate dal fornitore del servizio o dalle condizioni di registrazione.	Contattare il fornitore del servizio.
	La memoria del telefono cellulare è insufficiente.	Cancellare qualche messaggio dal telefono.
Impossibile connettersi al computer	Il cavo dati è difettoso.	Cambiare il cavo dati.
	La porta del computer è difettosa.	Cambiare la porta del computer.
I registri chiamate non	L'ora non è impostata correttamente.	Controllare le impostazioni dell'ora.

vengono salvati		
----------------------------	--	--